


ОПИСАНИЕ ПОШИВА

РУБАШКИ TRINITY

#helpersew_trinity



Helper Sew

Кликните на название главы
для быстрого перехода



Технический рисунок.....	4
Описание и характеристики изделия.....	5
Параметры изделия и модели.....	7
Что нужно для пошива.....	8
Раскладка деталей кроя.....	9
Дублирование деталей кроя.....	12
Пошаговая технология пошива.....	13
● Обработка клапана.....	13
● Обработка накладного кармана.....	15
● Настрачивание кармана.....	17
● Обработка спинки.....	20
● Обработка цельнокроеной планки.....	22
● Обработка плечевого шва.....	27
● Обработка разреза рукава.....	28
● Втачивание рукава.....	31
● Стачивание боковых швов.....	33
● Обработка манжеты рукава.....	35
● Обработка воротника.....	39
● Втачивание воротника в горловину.....	41
● Петли и пуговицы.....	43
● Окончательная утюжка изделия.....	45


Кликните на название главы
для быстрого перехода



Условные обозначения.....	46
Положение об авторском праве. Контакты.....	47



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!

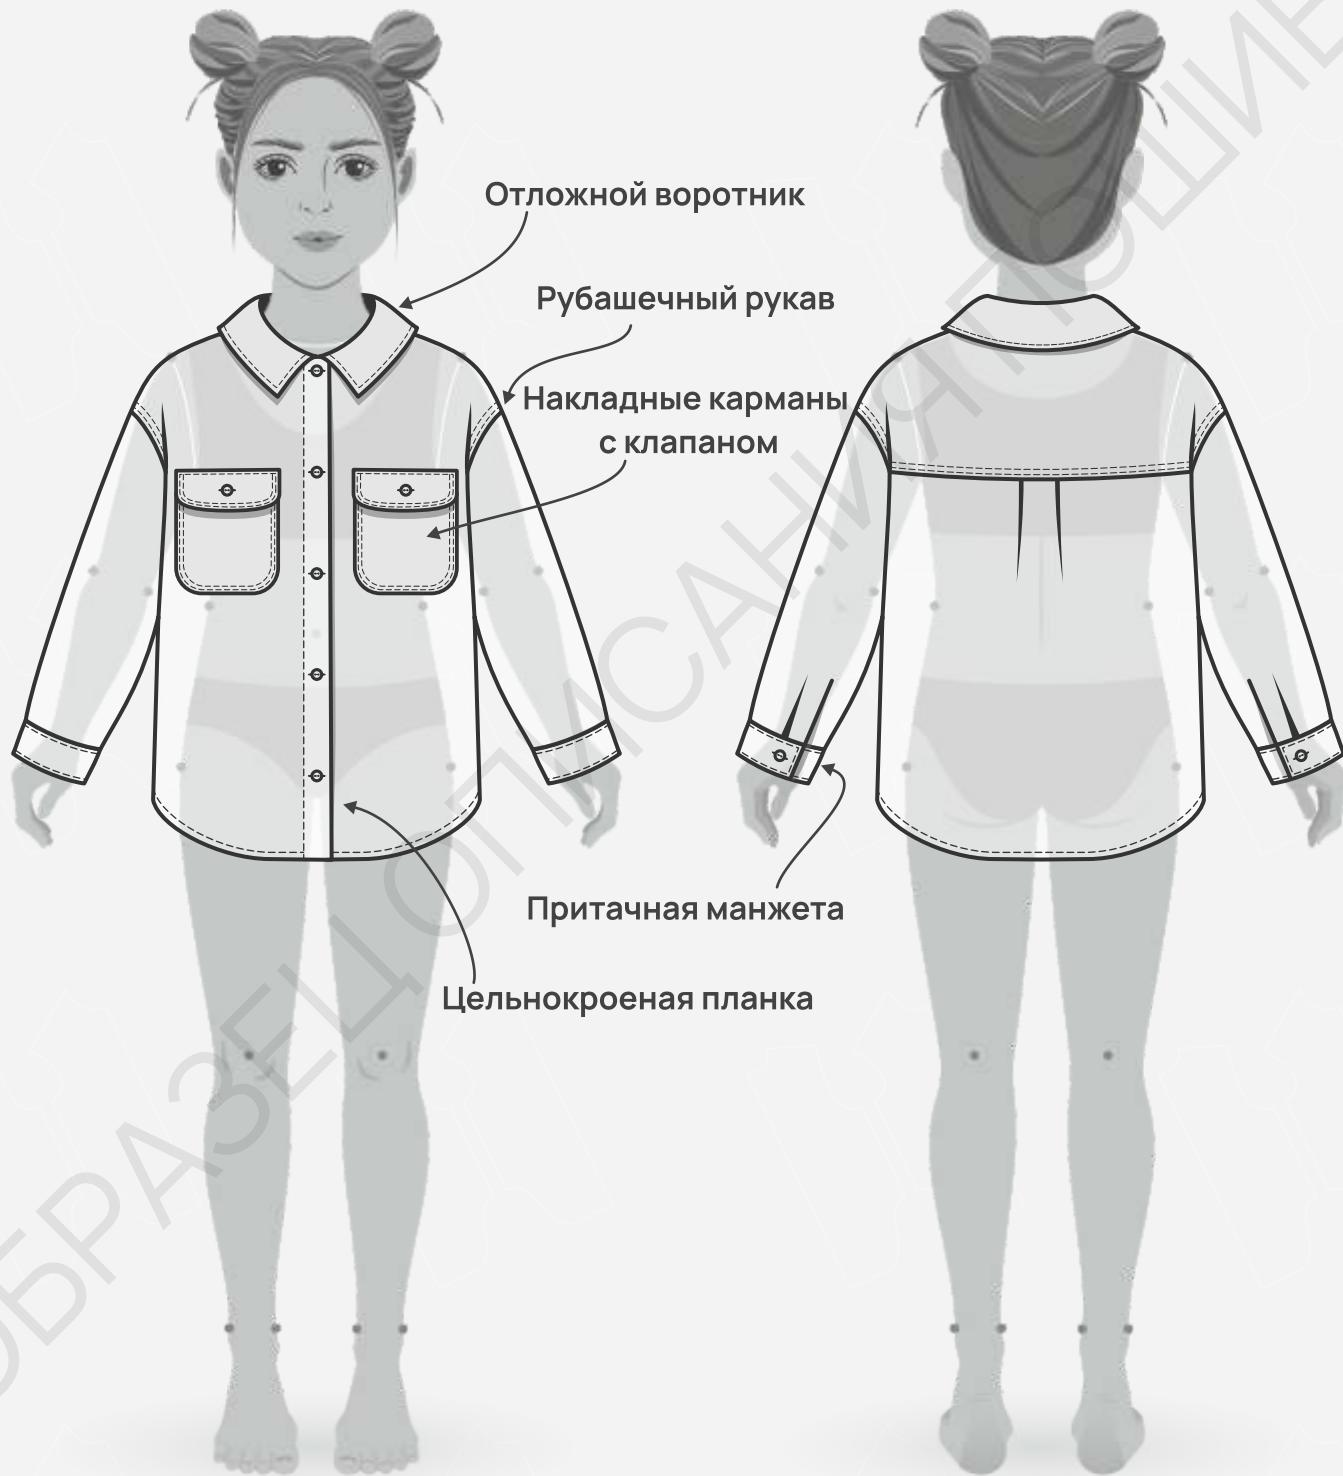

● ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Рубашка прямая свободного кроя. Перед с цельнокроенной планкой с застежкой на петли и пуговицы, с двумя накладными карманами и клапанами. Карманы застегиваются на петли и пуговицы. Спинка с отрезной кокеткой и бантовой складкой по нижней части. Рукава с манжетами, застегиваются на 1 пуговицу. По низу рукава разрез, окантованный бейкой и односторонняя складка. Низ изделия фигурный, обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Воротник отложной втачной. Отделочные одинарные строчки по кокетке спинки, воротнику, и манжетам. Двойные отделочные строчки по накладному карману и клапану, шву втачивания рукава.

Рубашка для девочки сшита из сорочечного хлопка плотностью 160 гр/м². Рубашка для мальчика сшита из хлопкового вельвета плотностью 245 гр/м². Выкройка рубашки подойдет для девочек и мальчиков.

● ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ

Прибавка к обхвату груди 28 см

Прибавка к обхвату талии 33 см

Прибавка к обхвату бедер 18 см

Прибавка к обхвату плеча 11,5 см

● ОСНОВНЫЕ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ

Длина спинки по средней линии от горловины до низа:

- для роста 98 см - 42 см,
- для роста 104 см - 44 см,
- для роста 110 см - 47 см,
- для роста 116 см - 49 см,
- для роста 122 см - 52 см,
- для роста 128 см - 54 см,
- для роста 134 см - 57 см,
- для роста 140 см - 59 см,
- для роста 146 см - 62 см.

**Длина рукава с учетом манжеты:**

- для роста 98 см - 30 см,
- для роста 104 см - 32 см,
- для роста 110 см - 34 см,
- для роста 116 см - 36 см,
- для роста 122 см - 38 см,
- для роста 128 см - 40 см,
- для роста 134 см - 42 см,
- для роста 140 см - 44 см,
- для роста 146 см - 46 см.

Ширина плеча:

- для обхвата груди от 52 до 56 см - 13 см,
- для обхвата груди от 60 до 64 см - 15 см,
- для обхвата груди от 68 до 76 см - 17 см.

● ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

	Рост	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бёдер
	138	67	55	73

● ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Обхват бедер (см) - 68

Рост (см) - 140





● ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, ткань, нитки (4 катушки), дублерин средней плотности (70 см), пуговицы (диаметр см - шт), швейная машина, оверлок, утюг с паром.

Для пошива подойдут натуральные сорочечные, костюмные, плательные ткани - поплин, мусlin, фланель, джинса, вельвет. По составу материал может содержать натуральные (хлопок, лён, шерсть), искусственные (вискоза), синтетические волокна (полиэстер, эластан) или смешанные (хлопок + вискоза, шерсть + полиэстер). Плотность ткани 150-250 гр/м².

● РАСХОД ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 150 СМ

Для обхвата груди от 52 до 56 см:

- рост от 98 до 104 см - 85 см.

Для обхвата груди от 60 до 64 см:

- рост от 110 до 122 см - 100 см,
- рост от 128 до 140 см - 115 см.

Для обхвата груди от 68 до 76 см:

- рост от 134 до 146 см - 120 см.

● ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Ткань необходимо продекатировать при помощи утюга с паром.


- Как напечатать и склеить выкройку
- Как подготовить выкройки к раскрою
- Правила раскroя





РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 52 ДО 56 СМ

Сгиб

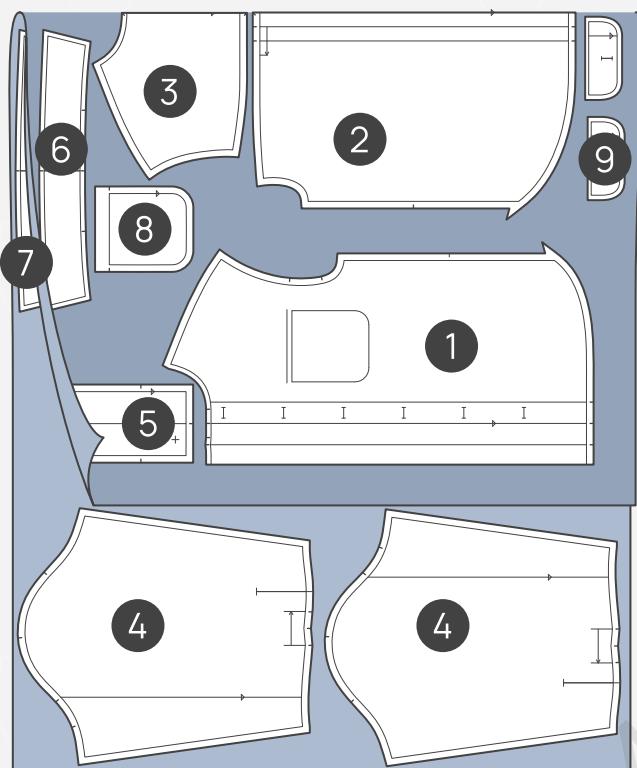

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

1. Перед – 2 детали,
2. Спинка – 1 деталь со сгибом,
3. Кокетка спинки – 1 деталь,
4. Рукав – 2 детали,
5. Манжета – 2 детали,
6. Воротник верхний – 1 деталь,
7. Воротник нижний – 1 деталь,
8. Карман – 2 детали,
9. Клапан кармана – 4 детали.

Здесь вы можете
ознакомиться с правилами
раскroя




При пошиве из ткани в клетку можно изменить направление долевой линии на деталях кокетки спинки, карманов, клапанов и манжет - под углом 45 градусов к намеченной линии. В этом случае расход ткани может увеличиться.



РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 60 ДО 64 СМ

Сгиб

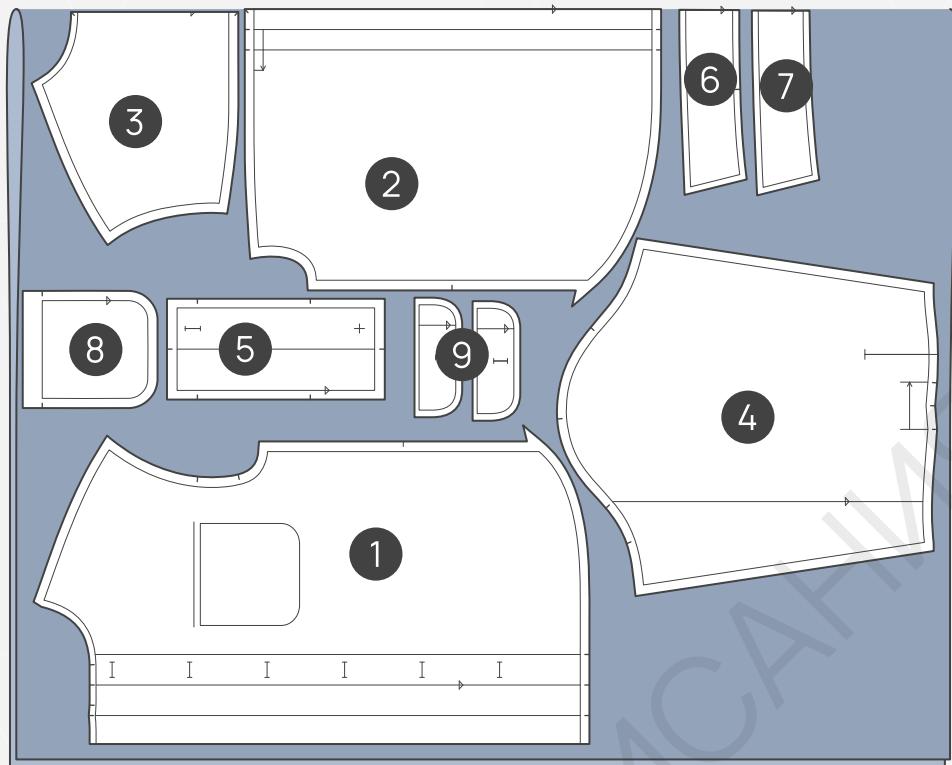

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

1. Перед – 2 детали,
2. Спинка – 1 деталь со сгибом,
3. Кокетка спинки – 1 деталь,
4. Рукав – 2 детали,
5. Манжета – 2 детали,
6. Воротник верхний – 1 деталь,
7. Воротник нижний – 1 деталь,
8. Карман – 2 детали,
9. Клапан кармана – 4 детали.

Здесь вы можете
ознакомиться с правилами
раскroя




При пошиве из ткани в клетку можно изменить направление долевой линии на деталях кокетки спинки, карманов, клапанов и манжет - под углом 45 градусов к намеченной линии. В этом случае расход ткани может увеличиться.



РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 68 ДО 76 СМ

Сгиб

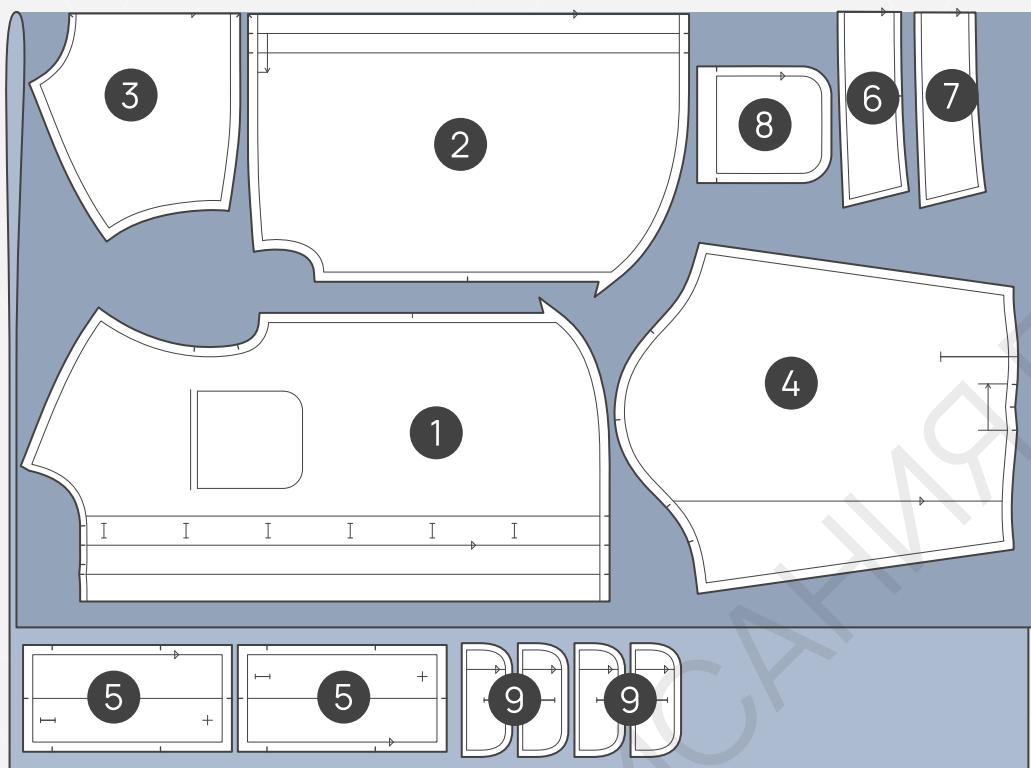

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

1. Перед – 2 детали,
2. Спинка – 1 деталь со сгибом,
3. Кокетка спинки – 1 деталь,
4. Рукав – 2 детали,
5. Манжета – 2 детали,
6. Воротник верхний – 1 деталь,
7. Воротник нижний – 1 деталь,
8. Карман – 2 детали,
9. Клапан кармана – 4 детали.

Здесь вы можете
ознакомиться с правилами
раскroя







При пошиве из ткани в клетку можно изменить направление долевой линии на деталях кокетки спинки, карманов, клапанов и манжет - под углом 45 градусов к намеченной линии. В этом случае расход ткани может увеличиться.



- Продублировать полностью верхний и нижний воротники, манжеты рукавов
- 2 детали, клапан кармана - 4 детали.
Продублировать цельнокроеную планку под петли и пуговицы на детали переда, с заходом за вторую рассечку на 5 мм.
Продублировать верхний припуск накладного кармана, с заходом за припуск на 5 мм.




Дублерин

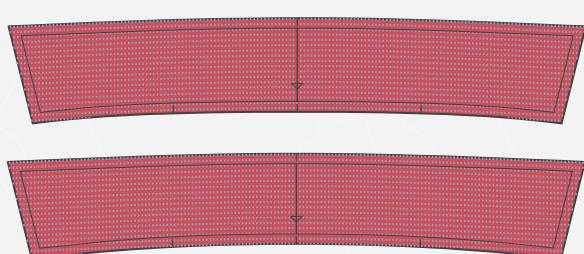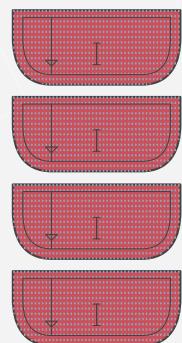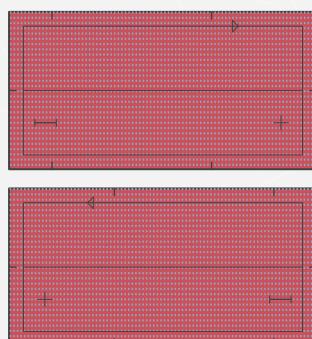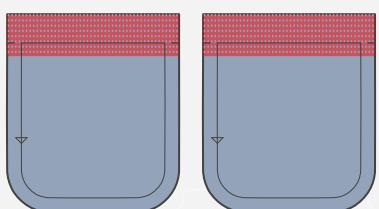





ОБРАБОТКА КЛАПАНА

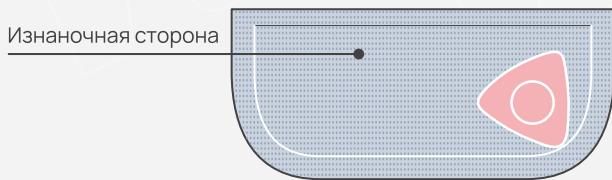


- 1. Обтачать клапаны. Остро заточенным мелом или карандашом намелить с изнаночной стороны детали клапана линию обтачивания. Далее называем эту деталь нижним клапаном.

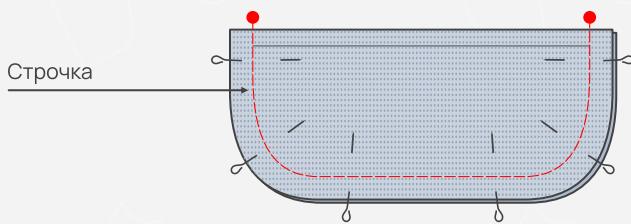

- 2. Сложить детали нижнего и верхнего клапанов лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и сколоть булавками. Проложить строчку по намеченной линии.

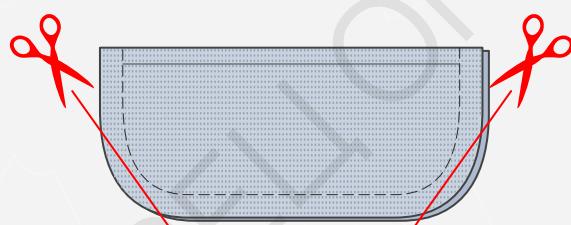

- 3. Подрезать припуски на скругленных участках до 3 – 4 мм, вывернуть клапан.

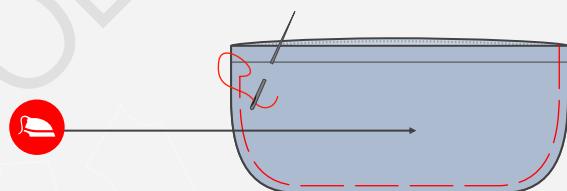

- 4. Выметать шов обтачивания, приутюжить клапан.