


# ОПИСАНИЕ ПОШИВА ЖАКЕТА LIMA

#helpersew\_lima



**Helper Sew**


Кликните на название главы  
для быстрого перехода



Технический рисунок.....	3
Описание и характеристики изделия.....	4
Параметры изделия и модели.....	5
Что нужно для пошива.....	6
Раскладка деталей кроя.....	7
Дублирование деталей.....	12
Пошаговая технология пошива.....	13
• Обработка передней части.....	13
• Притачивание бочка к переду.....	14
• Обработка кармана.....	15
• Притачивание кармана к переду.....	17
• Обработка среднего шва спинки.....	18
• Обработка рельефного и плечевого шва спинки.....	19
• Обработка воротника.....	20
• Обработка горловины.....	21
• Обработка подборта.....	23
• Притачивание подборта к изделию.....	24
• Обработка лацкана.....	27
• Обработка низа изделия.....	28
• Обработка рукава.....	29
• Обработка проймы.....	31
• Обработка подкладки.....	33
• Сборка изделия.....	35
Условные обозначения.....	39
Положение об авторском праве. Контакты.....	40



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!

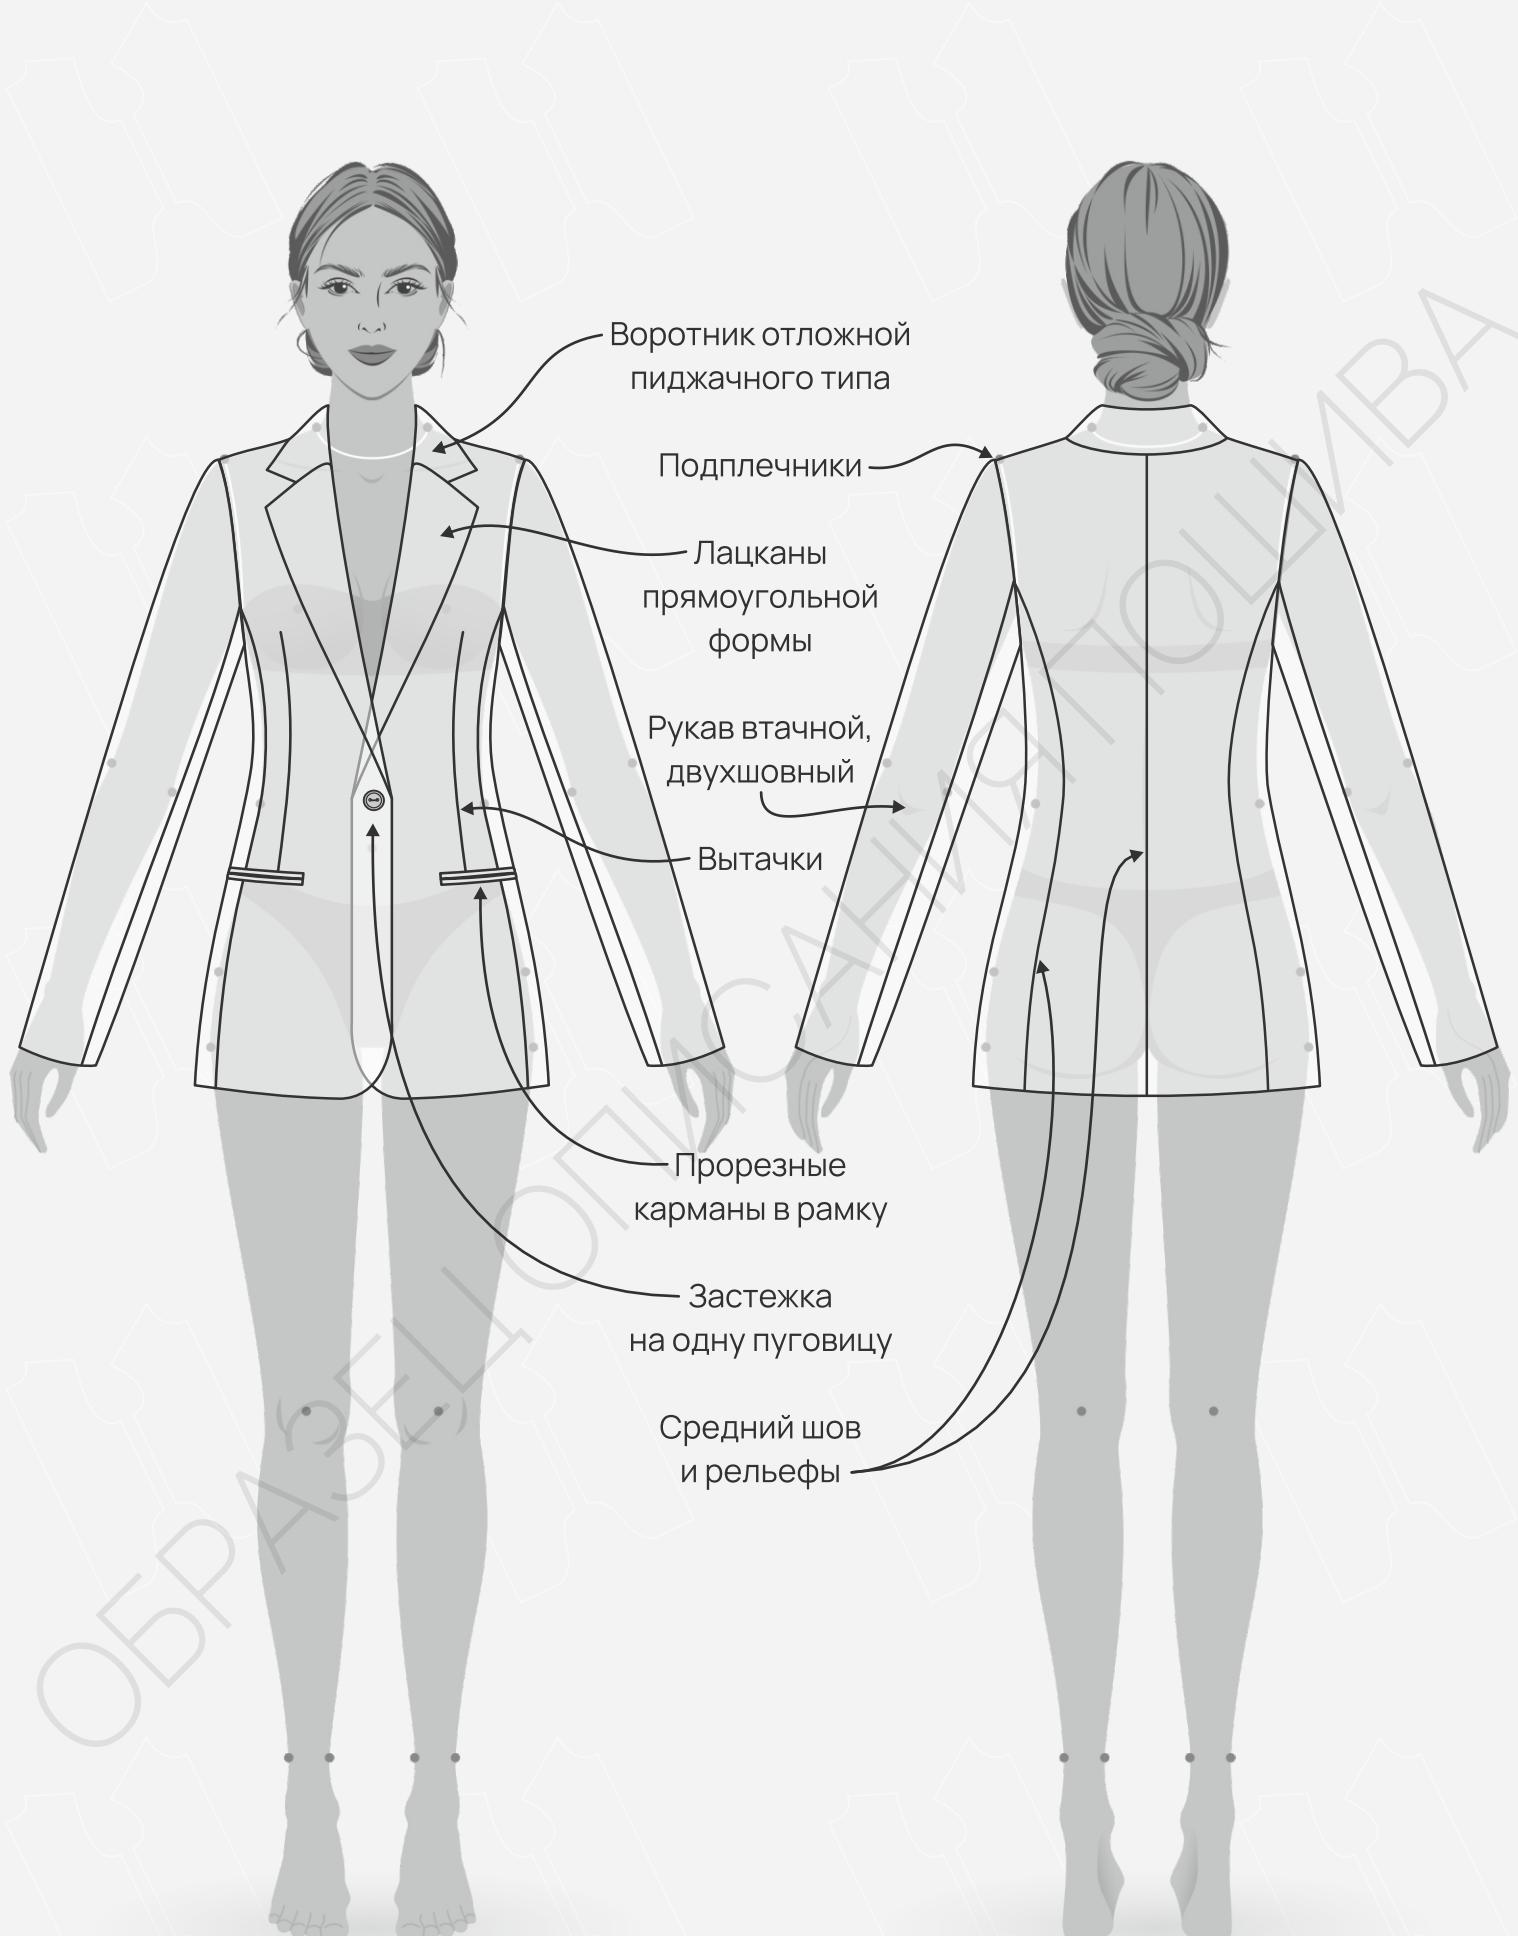

## ● ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Жакет полуприлегающего силуэта длиной чуть ниже линии бедер. Воротник отложной пиджачного типа, лацканы прямоугольной формы. По переду вытачки и прорезные карманы в рамку. Спинка со средним швом и рельефами. Рукав втачной двухшовный. Застежка на одну обметанную петлю и пуговицу. Изделие с небольшими подплечниками, на подкладке.

## ● ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ (СМ)

Общая прибавка по груди	12
Общая прибавка по талии	10
Общая прибавка по бедрам	10
Прибавка к обхвату плеча	8

## ● ОСНОВНЫЕ ДЛИНЫ ИЗДЕЛИЯ (СМ)

Рост	158	164	170	176
Длина рукава	59	61	63	65,5
Длина по средней линии спинки	65	67	69,5	72



## ● ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)



Рост	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бёдер
171	85	61	89

## ● ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди (см) - **84**

Рост (см) - **170**





## ● ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, ткань основная, ткань подкладочная, дублерин средней плотности (1 м), долевая kleevая кромка шириной 1,5 см (6 м), нитки (1 катушка), пуговица диаметром 2,2 - 2,5 см (1 шт), швейная машина, утюг с паром.

Для пошива подойдут ткани костюмной группы, плотные, пластичные, сохраняющие форму изделия. По составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, лен), искусственных (вискоза), синтетических волокон (полиэстер, эластан) или смешанных (шерсть и полиэстер, вискоза и полиэстер, полиэстер и эластан).

Для основной ткани - костюмная ткань с эластаном; для подкладочной - вискоза.

## ● РАСХОД ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 150 СМ (СМ)

### ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 80 ДО 84 СМ

Для роста 158 - 164 см	160
Для роста 170 - 176 см	170

- Как напечатать и склеить выкройку

### ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 88 ДО 96 СМ

Для роста 158 - 164 см	170
Для роста 170 - 176 см	180

- Как подготовить выкройки к раскрою

### ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 100 ДО 108 СМ

Для роста 158 - 164 см	180
Для роста 170 - 176 см	190

- Правила раскroя



## ● РАСХОД ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 150 СМ (СМ)

### ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 80 ДО 96 СМ

Для роста 158 - 176 см	130
------------------------	-----

### ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 100 ДО 108 СМ

Для роста 158 - 164 см	135
Для роста 170 - 176 см	145


## ● ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Ткань необходимо продекатировать при помощи утюга с паром.



## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 80 ДО 84 СМ

Сгиб

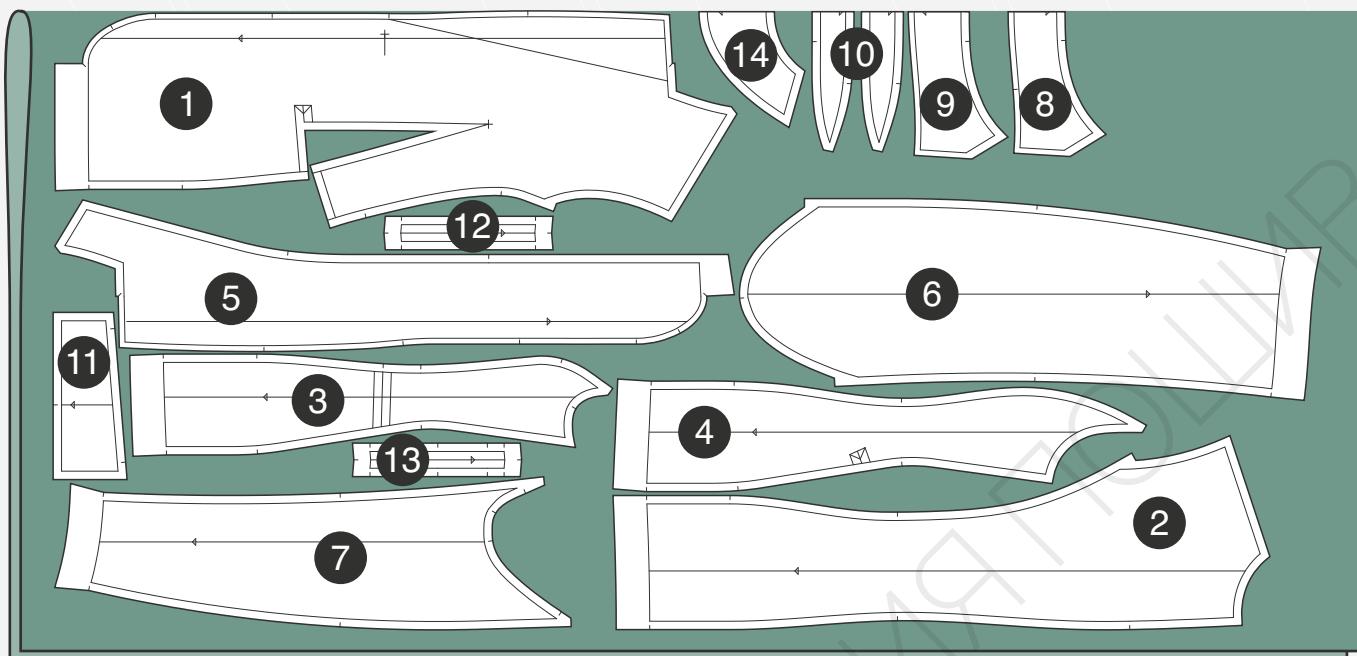

Кромка

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ

1. Перед - 2 детали;
2. Спинка - 2 детали;
3. Бочок переда - 2 детали;
4. Бочок спинки - 2 детали;
5. Подборт - 2 детали;
6. Передняя часть рукава - 2 детали;
7. Локтевая часть рукава - 2 детали;
8. Верхний воротник - 1 деталь;
9. Нижний воротник - 1 деталь;
10. Стойка воротника - 2 детали;
11. Подзор кармана - 2 детали;
12. Верхняя рамка кармана - 2 детали;
13. Нижняя рамка кармана - 2 детали;
14. Обтачка горловины спинки - 1 деталь.

Здесь вы можете  
ознакомиться с  
правилами  
раскroя




**Важно:** верхний и нижний воротники кроить по отдельности в один слой.  
Вход в карман чуть дальше бокового шва.



## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 88 ДО 96 СМ

Сгиб

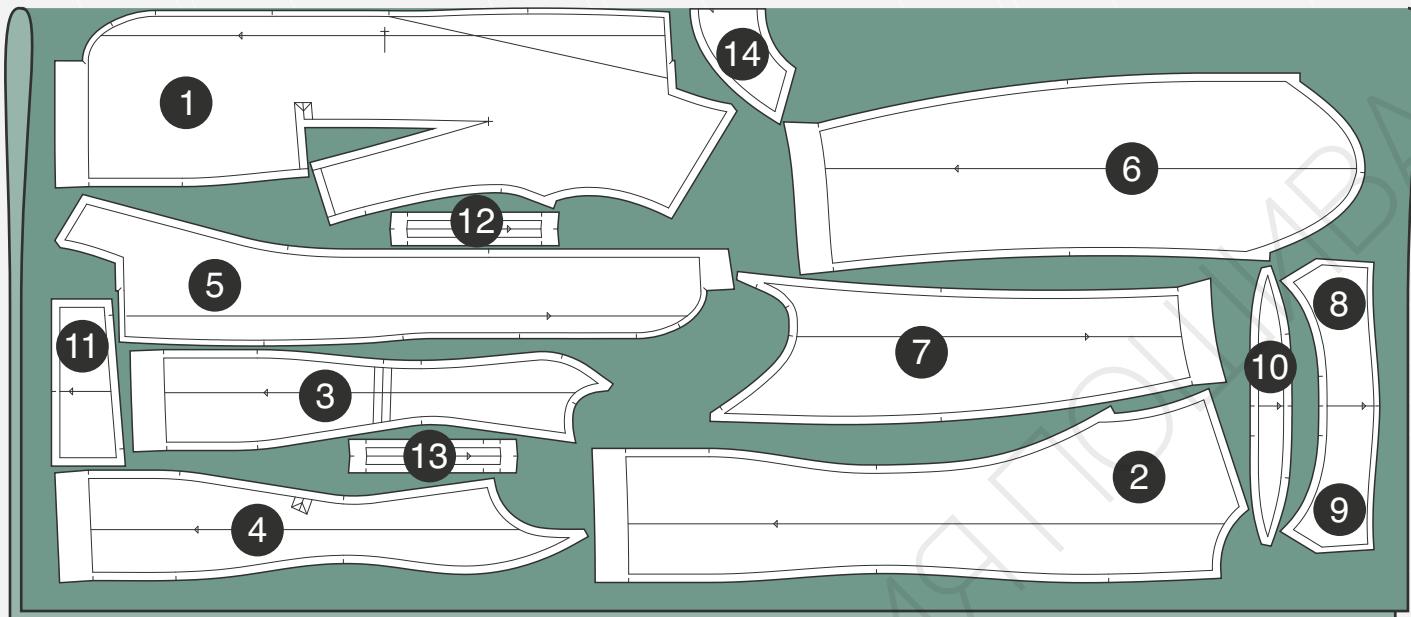

Кромка

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ

1. Перед - 2 детали;
2. Спинка - 2 детали;
3. Бочок переда - 2 детали;
4. Бочок спинки - 2 детали;
5. Подборт - 2 детали;
6. Передняя часть рукава - 2 детали;
7. Локтевая часть рукава - 2 детали;
8. Верхний воротник - 1 деталь;
9. Нижний воротник - 1 деталь;
10. Стойка воротника - 2 детали;
11. Подзор кармана - 2 детали;
12. Верхняя рамка кармана - 2 детали;
13. Нижняя рамка кармана - 2 детали;
14. Обтачка горловины спинки - 1 деталь.

**Важно:** верхний и нижний воротники кроить по отдельности в один слой.  
Вход в карман чуть дальше бокового шва.


Здесь вы можете  
ознакомиться с  
правилами  
раскroя





## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 100 ДО 108 СМ

Сгиб

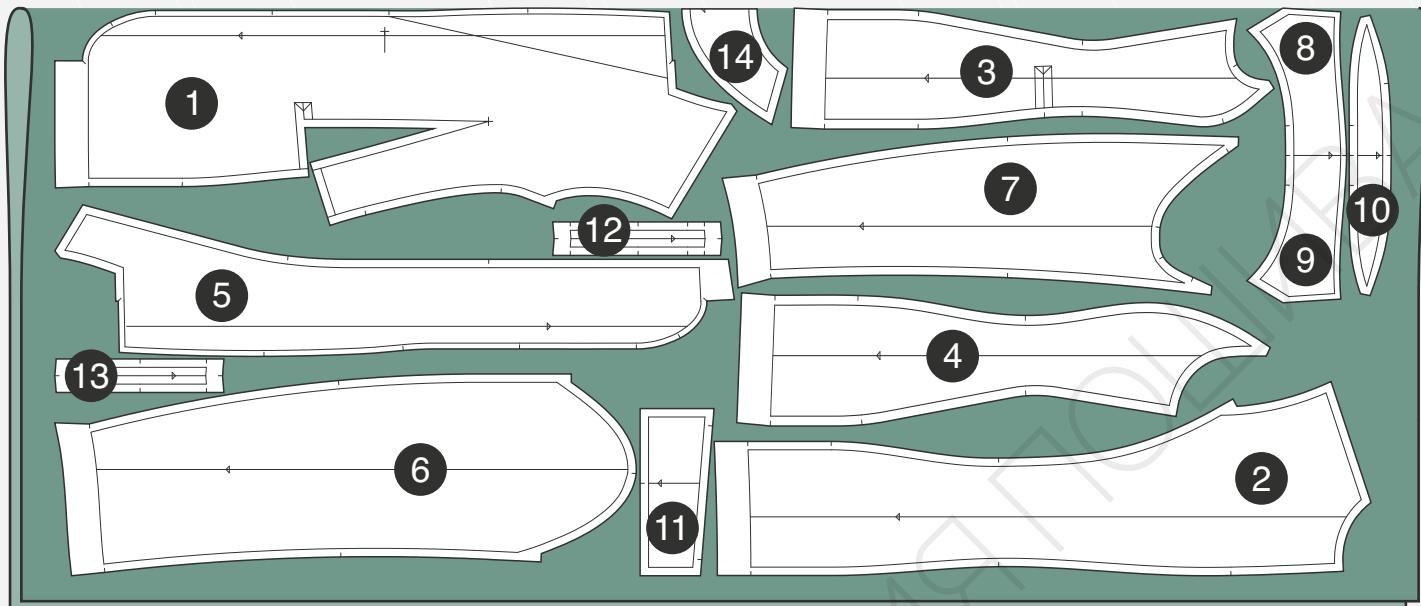

Кромка

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ

1. Перед - 2 детали;
2. Спинка - 2 детали;
3. Бочок переда - 2 детали;
4. Бочок спинки - 2 детали;
5. Подборт - 2 детали;
6. Передняя часть рукава - 2 детали;
7. Локтевая часть рукава - 2 детали;
8. Верхний воротник - 1 деталь;
9. Нижний воротник - 1 деталь;
10. Стойка воротника - 2 детали;
11. Подзор кармана - 2 детали;
12. Верхняя рамка кармана - 2 детали;
13. Нижняя рамка кармана - 2 детали;
14. Обтачка горловины спинки - 1 деталь.

**Важно:** верхний и нижний воротники кроить по отдельности в один слой.  
Вход в карман не доходит до бокового шва.


Здесь вы можете  
ознакомиться с  
правилами  
раскroя





## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 80 ДО 96 СМ

Сгиб

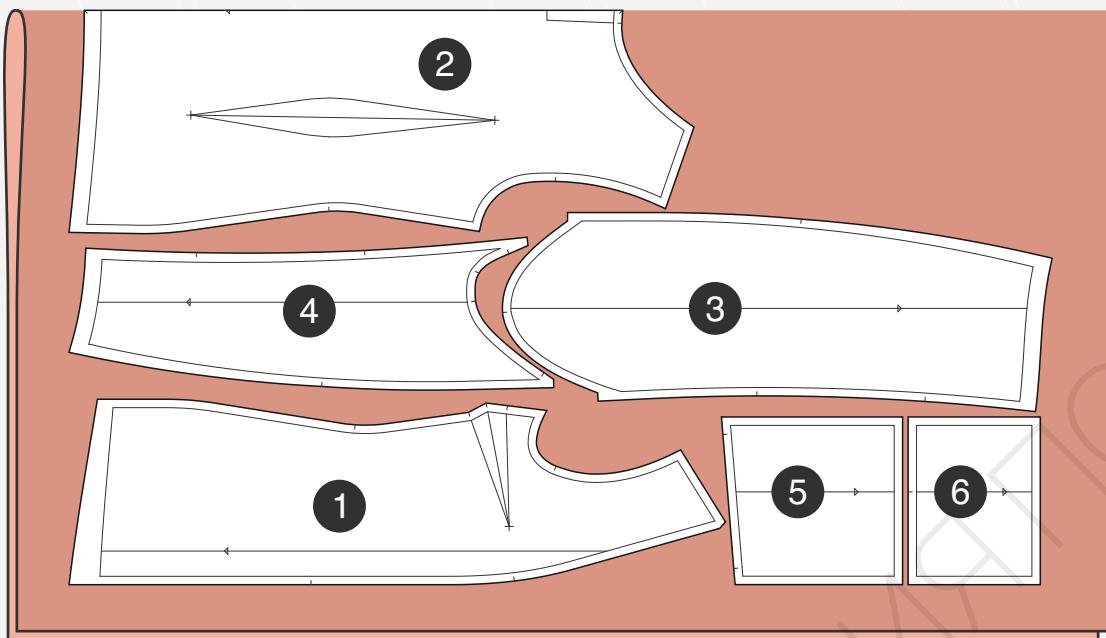

Кромка

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

1. Подкладка переда - 2 детали;
2. Подкладка спинки - 1 деталь со сгибом;
3. Подкладка передней части рукава - 2 детали;
4. Подкладка локтевой части рукава - 2 детали;
5. Внутренняя подкладка кармана - 2 детали;
6. Внешняя подкладка кармана - 2 детали.


Здесь вы можете  
ознакомиться с  
правилами  
раскroя





## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 100 ДО 108 СМ

Сгиб

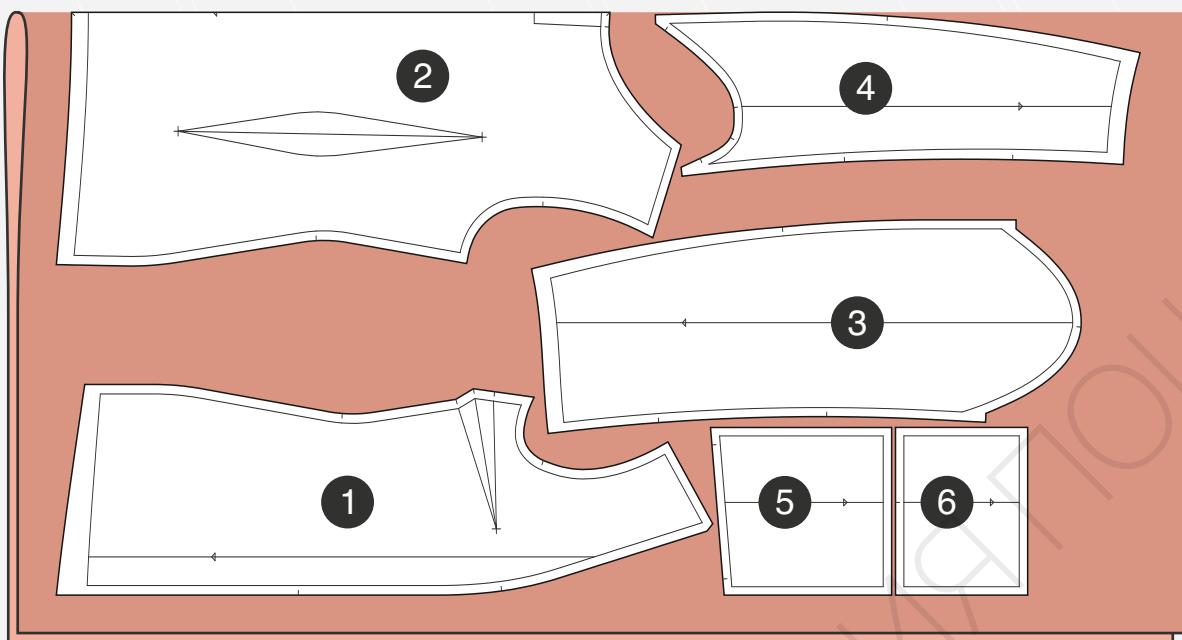

Кромка

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

1. Подкладка переда - 2 детали;
2. Подкладка спинки - 1 деталь со сгибом;
3. Подкладка передней части рукава - 2 детали;
4. Подкладка локтевой части рукава - 2 детали;
5. Внутренняя подкладка кармана - 2 детали;
6. Внешняя подкладка кармана - 2 детали.

Здесь вы можете  
ознакомиться с  
правилами  
раскroя





- Дублируем детали при помощи горячего утюга. При крае долевая на дублерине четко совпадает с долевой на лекалах. Дублируем полностью детали: переда, подборта, бочки переда, верхний и нижний воротники, стойки воротников, детали рамок кармана, подзор, обтачку горловины спинки. Дублируем верхнюю часть спинки, верхнюю часть бочка спинки, подгибку спинки и бочка спинки по низу, подгибку по низу на деталях передней и локтевой частей рукава, верхнюю часть оката передней части рукава. Проклеиваем долевой kleевой кромкой на детали переда: линию перегиба лацкана, срез проймы. На детали спинки: срез горловины и проймы. На детали передней части рукава: срез оката. Обязательно проверяйте качество дублирования.



Дублерин




Клеевая кромка (ширина 1,5 см)




## ОБРАБОТКА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ

- 1. Выметать линию середины переда и перегиба лацкана.

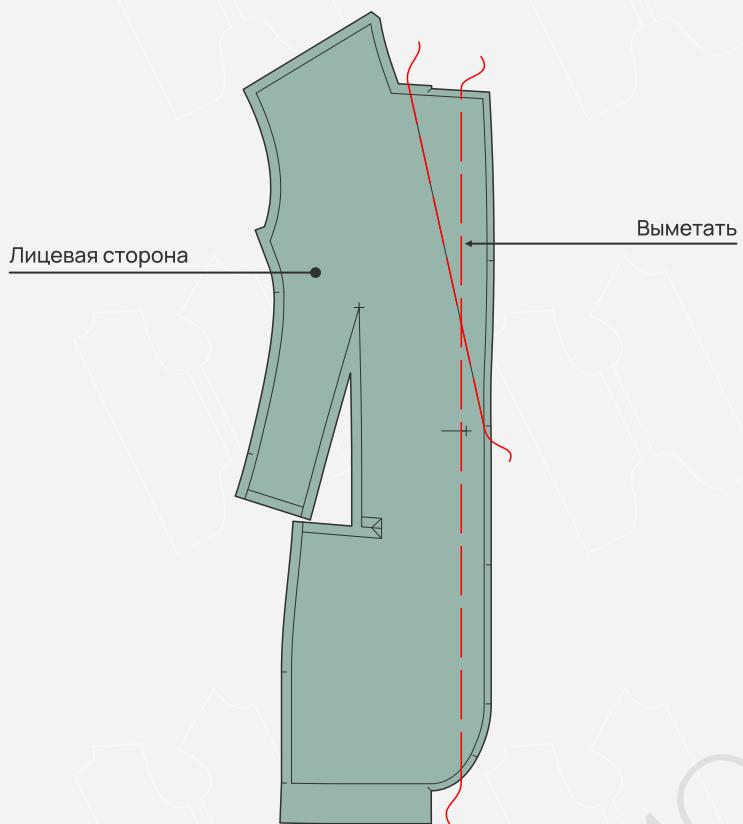

- 2. Наметить вершину вытачки на деталях переда. Сложить деталь переда лицевой стороной внутрь, уровнять стороны вытачек. Зафиксировать булавками. Сметать, ориентируясь на намелку. Стачать вытачку, начав строчку у основания вытачки. В начале и в конце строчки обязательно сделать закрепки, но не допускать стягивания ткани.

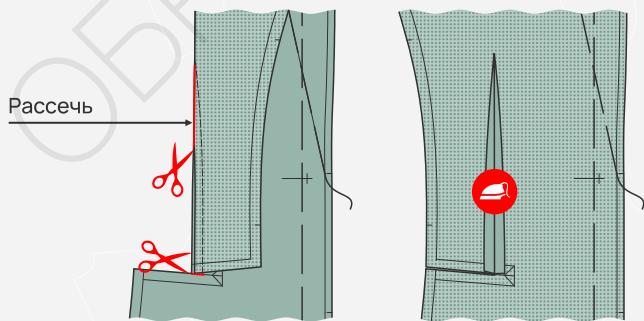

- 3. Рассечь припуск вытачки по сгибу от основания к вершине, рассечь припуск в конце вытачки. Припуски разутюжить, сутюжить слабину у вершины вытачки.