



Helper Sew




ОПИСАНИЕ ПОШИВА ПЛАТЬЯ WENDY

#HELPERSEW_JASPER

КЛИКНИТЕ НА НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРЕХОДА



- 3 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК**
- 4 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ**
- 5 ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ**
- 6 ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА**
- 7 РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ**
- 9 ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ**
- 10 ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ▼**
 - 10 ОБРАБОТКА БРЕТЕЛИ
 - 11 ОБРАБОТКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА
 - 12 ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА
 - 13 ОБРАБОТКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СПИНКИ
 - 14 ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СПИНКИ
 - 15 СБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЛАТЬЯ
 - 19 ОБРАБОТКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА
 - 25 ОБРАБОТКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНКИ
 - 26 СБОРКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЛАТЬЯ
 - 29 СБОРКА ИЗДЕЛИЯ. ОБРАБОТКА ШВА ПО ЛИНИИ ТАЛИИ
 - 31 ОБРАБОТКА БОКОВЫХ ШВОВ
 - 34 ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ НА ПОТАЙНУЮ МОЛНИЮ
 - 35 ОБРАБОТКА НИЗА ПЛАТЬЯ
 - 36 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПЛАТЬЯ
- 37 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- 38 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОНТАКТЫ.**

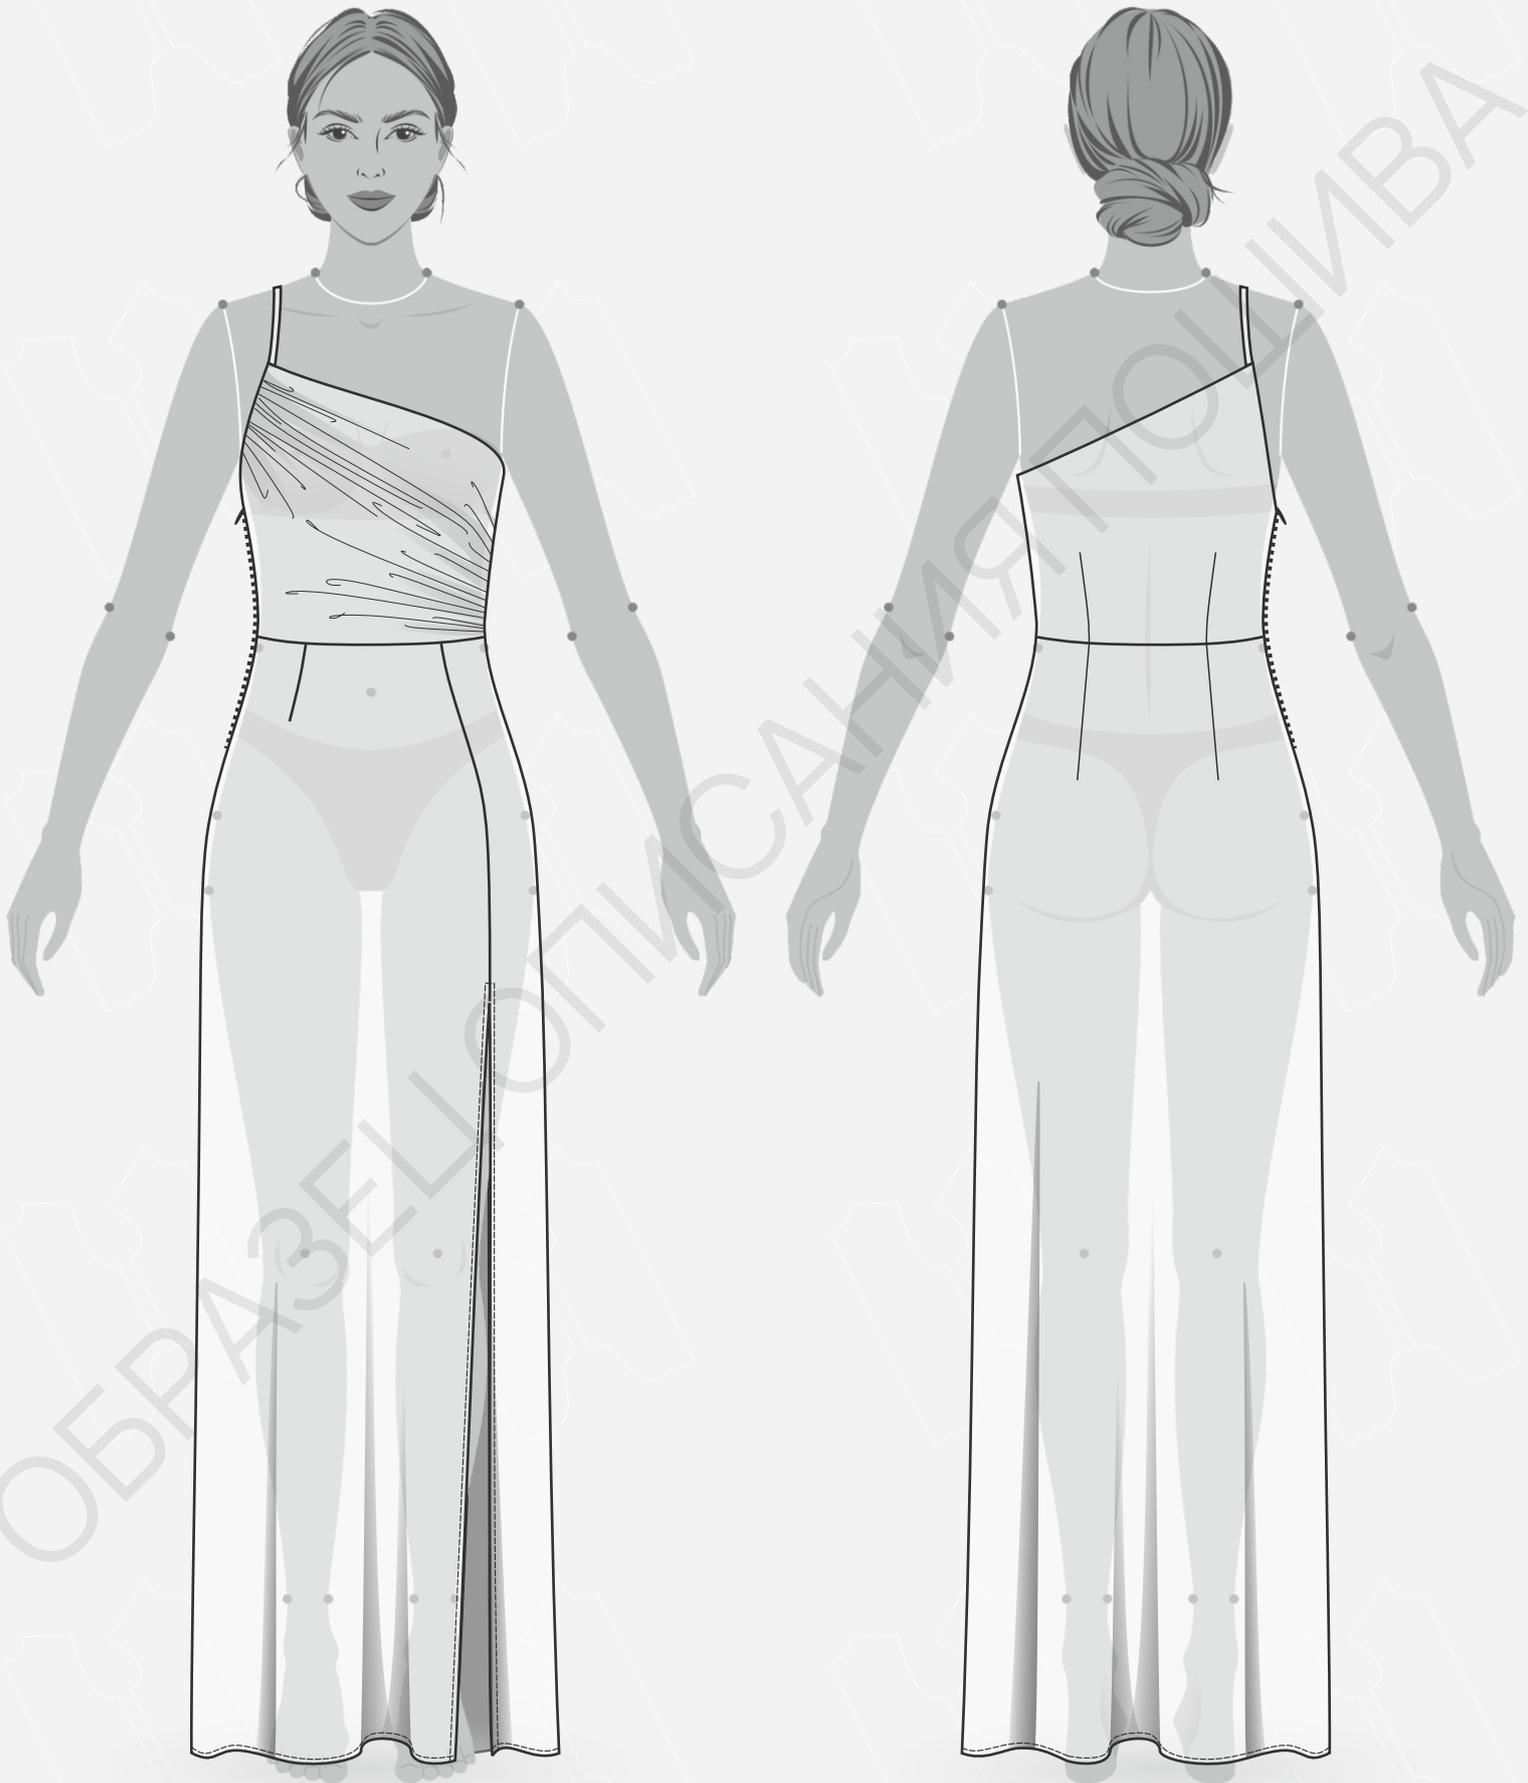

- **ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ**

Платье прилегающего силуэта, ассиметричного кроя. Присборенная по правой пройме и левому боковому шву передняя часть лифа соединяется тонкой бретелью через правое плечо с приталенной горизонтальными вытачками деталью спинки. На передней детали длинной, слегка расклешенной, юбки по рельефному шву обработан глубокий разрез. Нижний срез и срезы разреза обработаны швом вподгибку с закрытым срезом.

Платье сшито из плательной ткани сатин-стрейч, состав полиэстер 95%, эластан 5%, плотность 90 гр/м².

- **ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ**

- к обхвату груди 0 см
- к обхвату талии 0 см
- к обхвату бедер 1,2 см

- **ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ**

Длина платья по боковому шву от линии талии

- для роста 152 см - 101,1 см
- для роста 158 см - 104,4 см
- для роста 164 см - 107,7 см
- для роста 170 см - 111,0 см
- для роста 176 см - 114,3 см
- для роста 182 см - 117,6 см

• ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

| | | | | |
|--|------|--------------|--------------|--------------|
|  | РОСТ | ОБХВАТ ГРУДИ | ОБХВАТ ТАЛИИ | ОБХВАТ БЁДЕР |
| | 177 | 86 | 61 | 91 |

• ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) - 84

РОСТ (СМ) - 176



• ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, ткань основная и подкладочная, нитки (5 катушек), дублерин средней плотности (45 см), косая клеевая кромка (ширина 1 см - 1,2 м), потайная тесьма-молния (длина 50 см), обычная швейная машина, специальная лапка для притачивания потайной молнии, оверлок, утюг с паром.

Для пошива подойдут различные виды платьевых или блузочных тканей легкие, струящиеся - атлас, сатин-стрейч, непрозрачный шифон, шелк.

По составу материал может быть из натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), синтетических (полиэстер) или смешанных волокон (вискоза, хлопок и эластан, полиэстер и спандекс) с различными видами отделки поверхности (напыление, лощение). Плотность ткани 90 - 120 гр/м². Для деталей подкладки переда подойдет плотная сорочечная или платьевая ткань, держащая форму. По составу - хлопок, вискоза, лен. Плотность 130 - 180 гр/м².

• РАСХОД ОСНОВНОЙ ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ

- для роста от 152 до 158 см - 160 см
- для роста от 164 до 170 см - 170 см
- для роста от 176 до 182 см - 180 см

• РАСХОД ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ

- для роста от 152 до 182 - 45 см

• ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Ткань необходимо продекатировать при помощи утюга с паром.

[КАК НАПЕЧАТАТЬ И СКЛЕИТЬ ВЫКРОЙКУ](#)


[КАК ПОДГОТОВИТЬ ВЫКРОЙКИ К РАСКРОЮ](#)

[ПРАВИЛА РАСКРОЯ](#)



• РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ

Кромка, лицевая сторона основной ткани

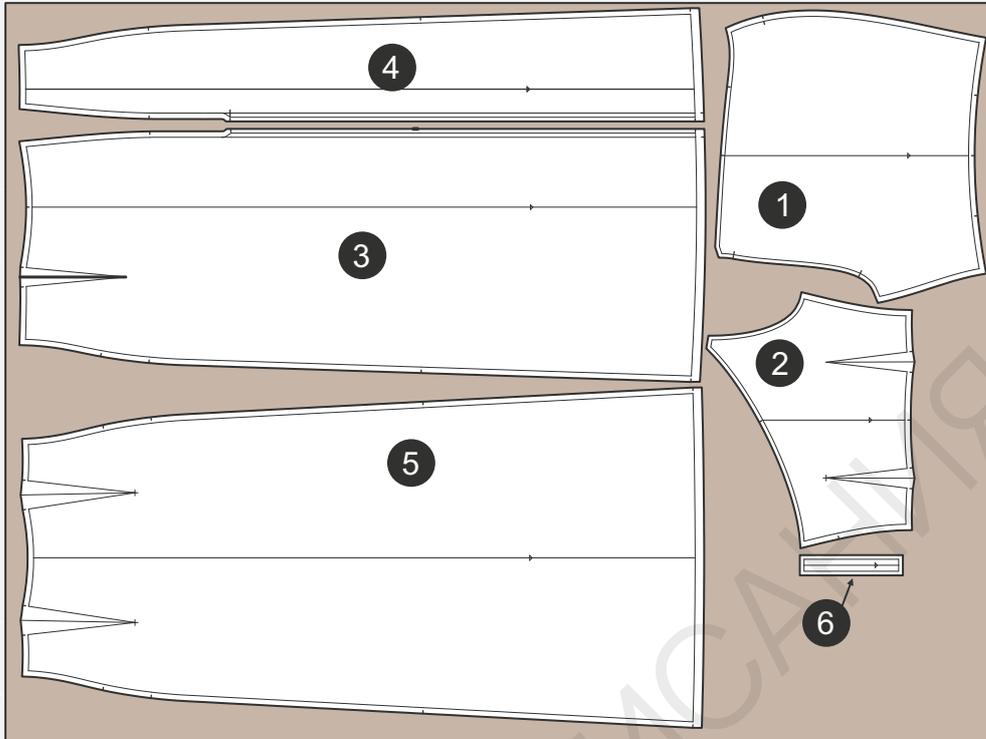

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ

- 1. Верхняя часть переда -1 деталь,
- 2. Верхняя часть спинки - 1 деталь,
- 3. Нижняя часть переда - 1 деталь,
- 4. Боковая нижняя часть переда - 1 деталь,
- 5. Нижняя часть спинки - 1 деталь,
- 6. Бретель -1 деталь.


Крой деталей по лицевой стороне ткани.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)



• РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

Кромка, лицевая сторона подкладочной ткани

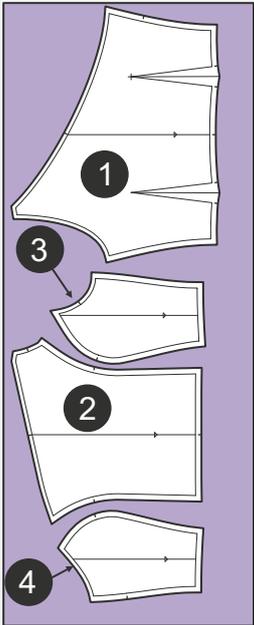

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ

1. Подкладка верхней части спинки - 1 деталь,
2. Подкладка верхней части переда -1 деталь,
3. Правый бочок подкладки верхней части переда -1 деталь,
4. Левый бочок подкладки верхней части переда -1 деталь,

Крой деталей по лицевой стороне ткани.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)



- Продублировать полностью детали подкладки верхней части переда и спинки. Приклеить прямоугольные детали из дублирина (долевой кромки) на средние срезы деталей нижней части переда на участке верхнего угла разреза. Приклеить клеевую косую кромку по верхним срезам и срезам проймы деталей подкладки верхней части спинки, подкладки верхней части переда, левого и правого бочка подкладки верхней части переда. Приклеить косую клеевую кромку на правые боковые срезы деталей нижней части переда и нижней части спинки на участке под тесьму-молнию.



Дублирин средней плотности



Косая клеевая кромка (ширина 1 см)

