Футболка Fibi

helpersew

#helpersew_fibi

для начинающих

Футболка прямого силуэта

Среднего объема. Рукав короткий, втачной

| Размеры от 80 до 104 (обхват груди)

| Длина по средней линии спинки ~ 58 см

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

| Что необходимо для пошива:

Четырехниточный оверлок (швейная машина с имитацией оверлочной строчки), ткань, нитки 4 катушки, силиконовая лента шириной 4-5 мм для стабилизации плечевых срезов (можно заменить долевой клеевой кромкой или флизелином).

Минимальный набор швейных принадлежностей!

Как заправить и настроить оверлок? (нажмите на ссылку)

| Рекомендуемая ткань:

Трикотажные полотна (кулирная гладь, интерлок, футер двунитка)

!! Перед раскроем ткань обязательно нужно хорошо проутюжить с паром или намочить и дать ей высохнуть. После проутюжить с паром. Это снизит вероятность усадки и скручивания трикотажа в процессе носки.

| Расход ткани: для каждого размера и роста свой расход ткани

При ширине ткани **150 см**

Обхват груди (см)	Рост (см)			
	158	164	170	176
80	70	75	80	85
84	70	75	80	85
88	70	75	80	85
92	70	75	80	85
96	70	75	80	85
100	95	100	105	110
104	95	100	105	110

При ширине ткани **180 см**

Обхват груди (см)	Рост (см)			
	158	164	170	176
80	70	75	80	85
84	70	75	80	85
88	70	75	80	85
92	70	75	80	85
98	70	75	80	85
102	70	75	80	85
104	70	75	80	85

Прибавки на свободу облегания:

- по груди 2,5 см

Припуски на обработку:

- на стачивание деталей 0,7 см
- на подгибку низа 3 см
- на обработку низа рукава 3 см

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

| Перечень деталей для раскроя:

перед 1 деталь – №1
спинка 1 деталь – №2
рукав 2 детали – №3
бейка горловины 1 деталь – №4

Как подготовить выкройки к раскрою? (нажмите на ссылку)

| Варианты раскладки на ткани:

При ширине **180 см** (для всех размеров)
При ширине **150 см** (для обхватов груди 80 - 100 см)

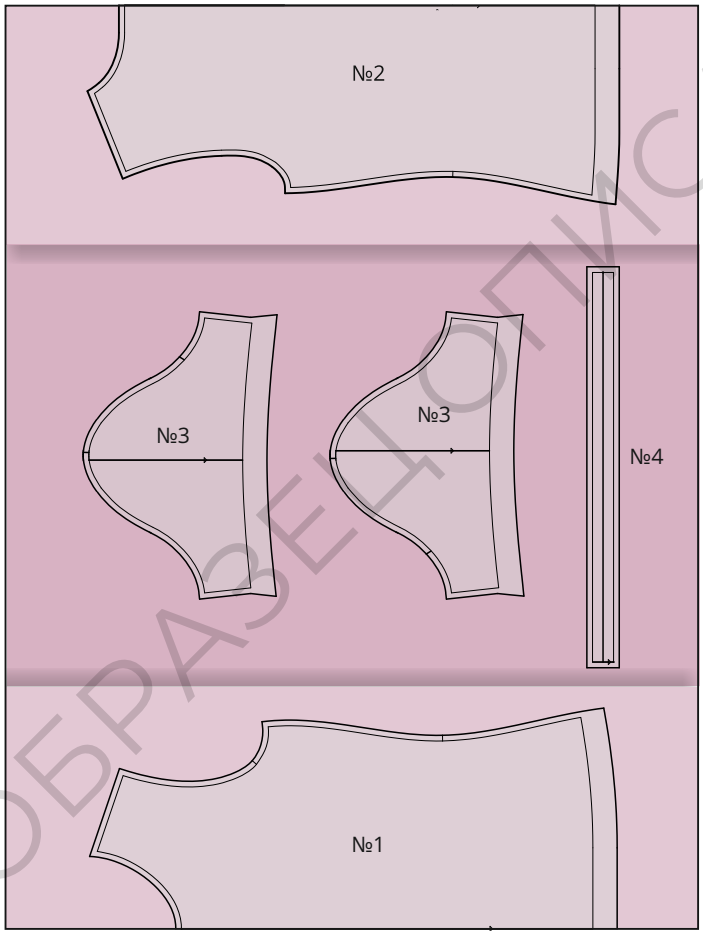

При ширине **150 см** (для обхватов груди 102 - 104 см)

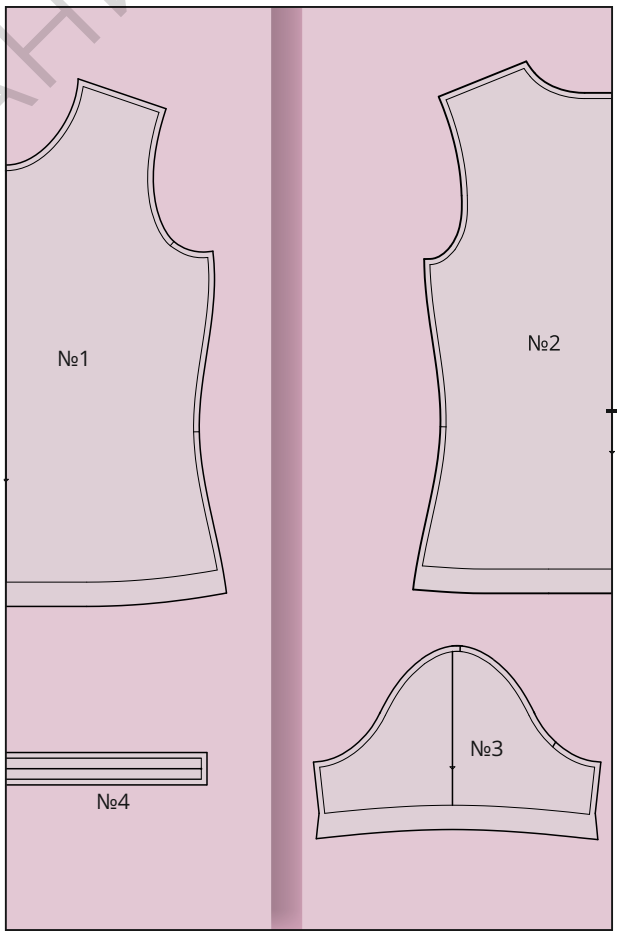

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

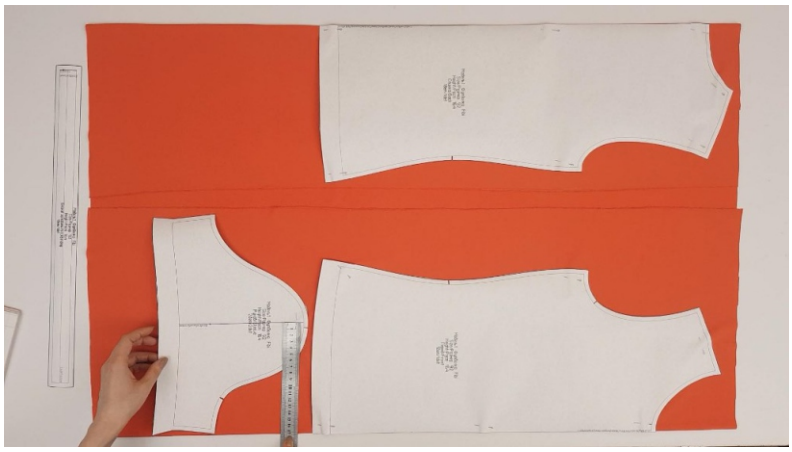

1. Разложить детали выкройки на ткани, соблюдая направление долевой нити (смотрите схему раскладки) и правила раскроя (нажмите ссылку)

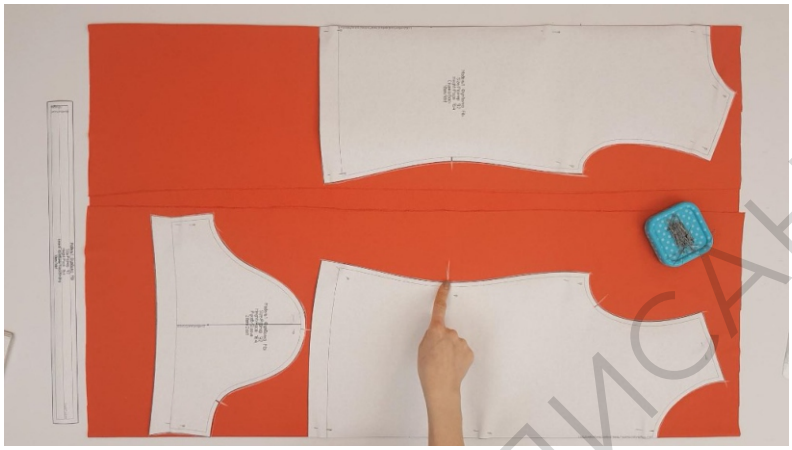

2. Намелить все контуры деталей. Обязательно намеляем все надсечки.

3. Снимаем бумажные лекала и скалываем ткань внутри контура детали.

4. Вырезаем детали по контурам.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА