


ОПИСАНИЕ ПОШИВА
БРЮК AVRIL

#helpersew_avril



Helper Sew

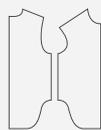

Кликните на название главы
для быстрого перехода



- 4 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
- 5 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- 6 ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ
- 7 ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА
- 8 РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ
- 12 ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ
- 13 ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ▼
 - 13 ОБРАБОТКА БОКОВЫХ КАРМАНОВ
 - 15 ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК
 - 16 СТАЧИВАНИЕ БОКОВЫХ ШВОВ
 - 17 ЗАГОТОВКА БОКОВОГО КАРМАНА
 - 20 ЗАГОТОВКА КЛАПАНОВ
 - 21 НАСТРАЧИВАНИЕ БОКОВЫХ КАРМАНОВ И КЛАПАНОВ НА ИЗДЕЛИЕ
 - 23 СТАЧИВАНИЕ ШАГОВЫХ ШВОВ
 - 24 ОБРАБОТКА ГУЛЬФИКА. ПРИТАЧИВАНИЕ МОЛНИИ И ОТКОСКА
 - 26 СТАЧИВАНИЕ ШВА СИДЕНИЯ
 - 28 ОБРАБОТКА И НАСТРАЧИВАНИЕ ГУЛЬФИКА
 - 30 ЗАГОТОВКА ШЛЕВОК
 - 31 ЗАГОТОВКА И ПРИТАЧИВАНИЕ ПОЯСА

Кликните на название главы
для быстрого перехода



35 ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ

36 НАМЕЛКА И ОБРАБОТКА ПЕТЛИ, ПЕТЕЛЬ ДЛЯ КРЮЧКОВ, ПУГОВИЦЫ


37 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ УТЮЖКА ИЗДЕЛИЯ

38 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

39 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОНТАКТЫ.



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!

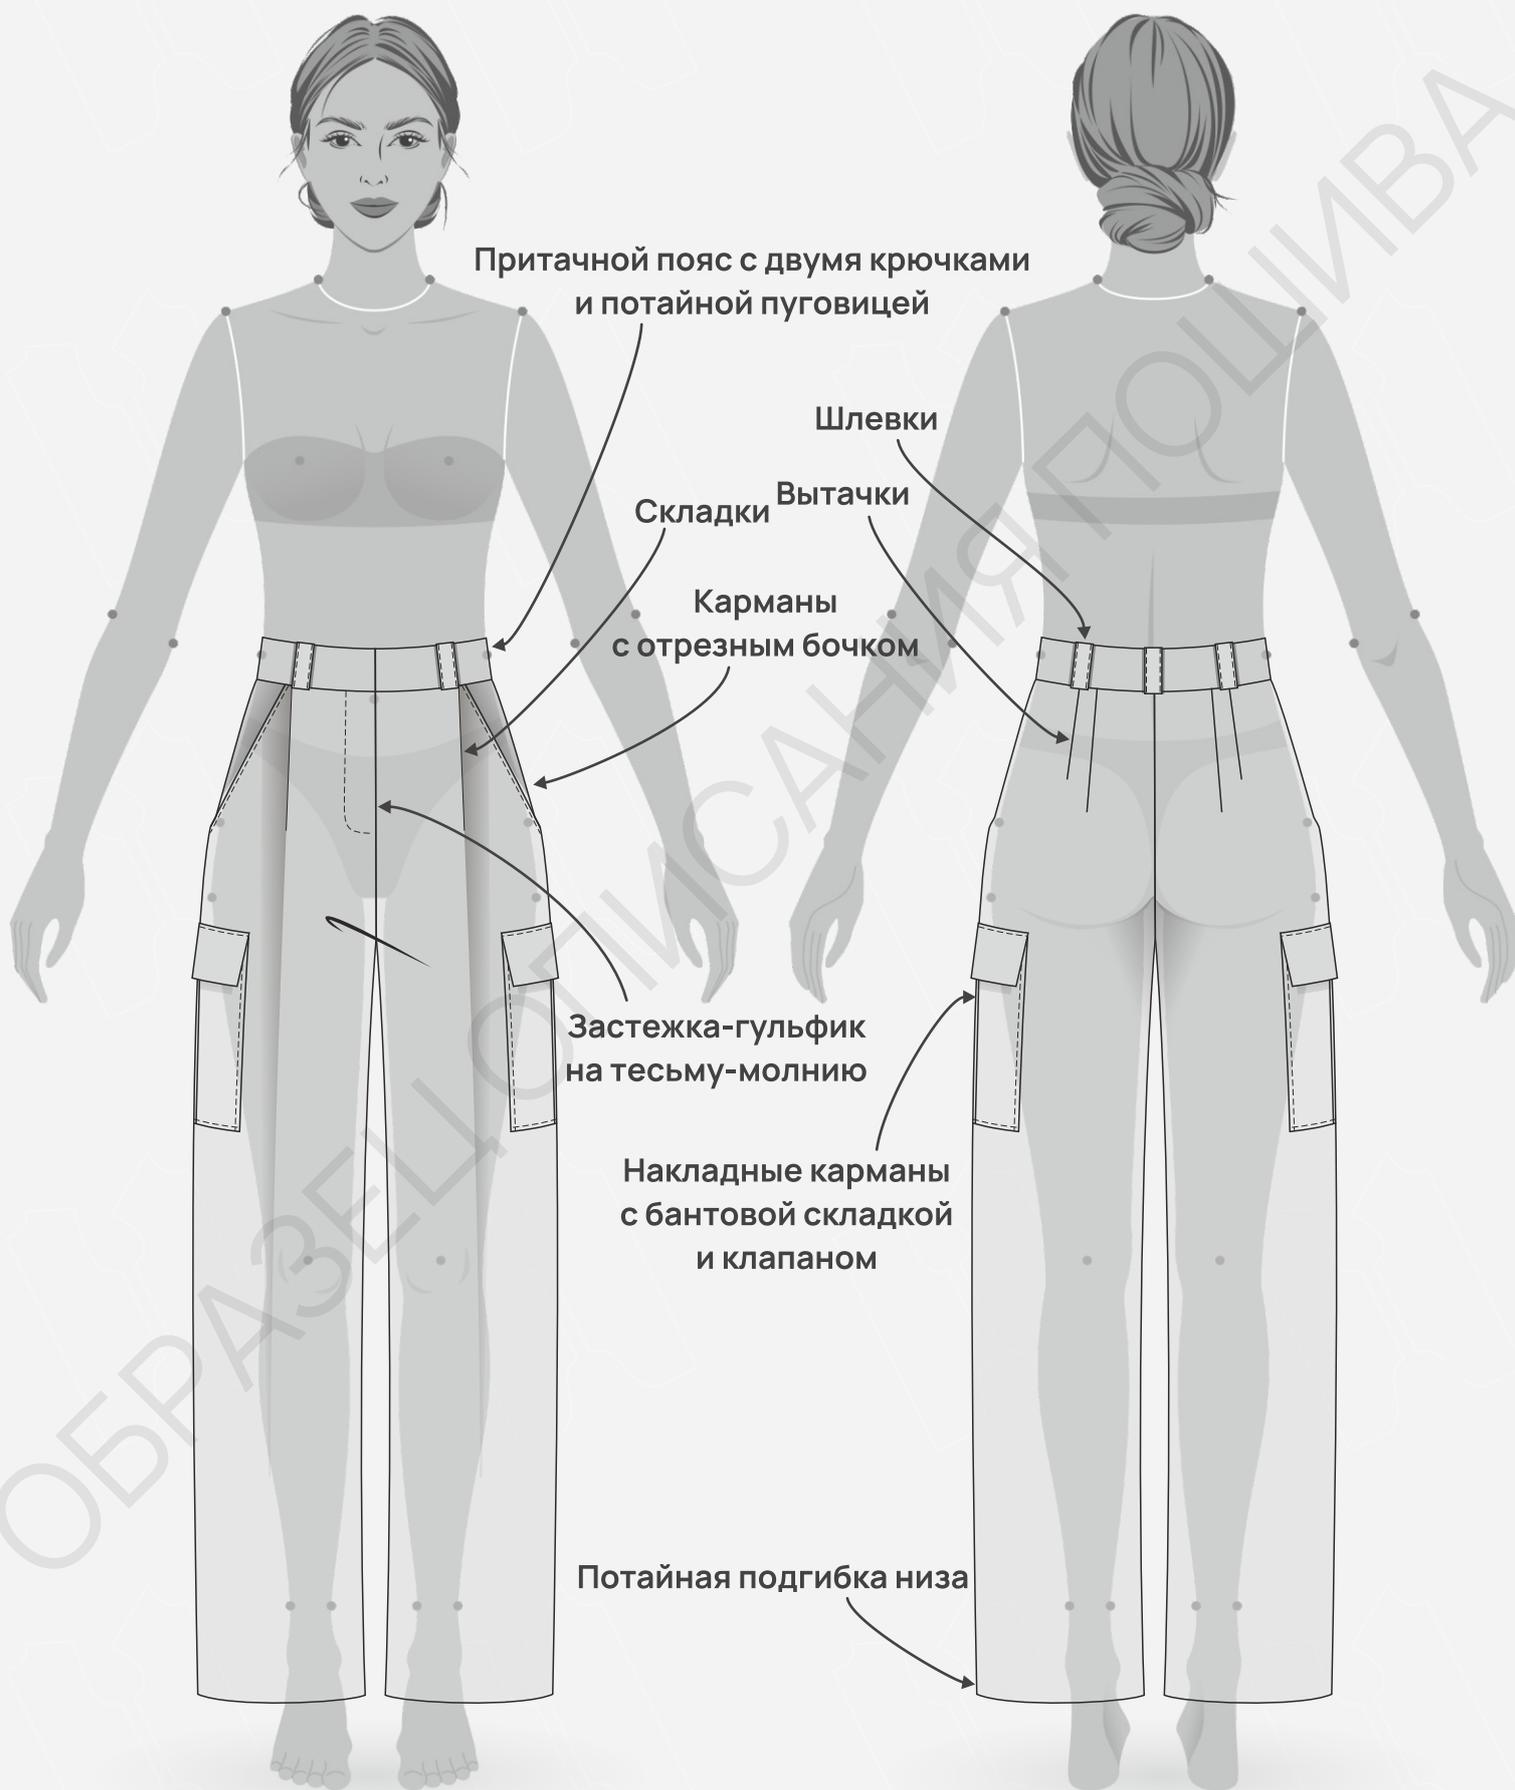



● ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Брюки прямого силуэта большого объема на притачном поясе. На внутренней части пояса выступ. Застежка на одну потайную пуговицу и два крючка. На поясе 5 шлевок. На передних половинках заложены складки, направленные в сторону бокового шва. В боковых швах наклонные карманы. На задних половинках талиевые выточки. На уровне колена боковые накладные карманы с клапанами.

Брюки сшиты из костюмной ткани вискоза стрейч, состав полиэстер 60%, вискоза 35%, спандекс 5%, плотность 220 гр/м².

● ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ

- к обхвату талии 3 см
- к обхвату бедер 14,5 см

● ОСНОВНЫЕ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ

Длина изделия по боковому шву с учетом пояса

- для роста 152 см - 98,5 см
- для роста 158 см - 103 см
- для роста 164 см - 107,5 см
- для роста 170 см - 112 см
- для роста 176 см - 116,5 см
- для роста 182 см - 121 см

Ширина брюк на уровне колена и по низу

- для обхвата бедер от 86 до 94 см - 58 см
- для обхвата бедер от 98 до 102 см - 64 см
- для обхвата бедер от 106 до 114 см - 70 см

● ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

	Рост	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бёдер
	171	85	61	89

● ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди (см) - **84**

Рост (см) - **170**





● ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, основная ткань, подкладочная ткань (35 см), нитки (4 катушки), долевая клеевая кромка (ширина 1,5 см - 1 м), дублерин (65 см), молния брючная (длина 25 см), пришивные брючные крючки (2 шт), пуговица (диаметр 1,5 - 2 см - 1 шт), обычная швейная машина, оверлок, утюг с паром.

Для пошива подойдут различные виды костюмной ткани мягкие, формоустойчивые. По составу материал может быть с содержанием искусственных (вискоза), синтетических (полиэстер, эластан) или смешанных волокон (вискоза и полиэстер, полиэстер и эластан). Плотность ткани 150 - 270 гр/м².

Для подкладки - подкладочная ткань (вискоза, полиэстер).

● РАСХОД ОСНОВНОЙ ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 150 СМ

Для обхвата бедер от 86 до 94 см

- для роста от 152 до 158 см - 205 см
- для роста от 164 до 170 см - 225 см
- для роста от 176 до 182 см - 240 см

Для обхвата бедер от 98 до 102 см

- для роста от 152 до 158 см - 185 см
- для роста от 164 до 170 см - 200 см
- для роста от 176 до 182 см - 210 см

Для обхвата бедер от 106 до 114 см

- для роста от 152 до 158 см - 160 см
- для роста от 164 до 170 см - 170 см
- для роста от 176 до 182 см - 180 см

- Как напечатать и склеить выкройку
- Как подготовить выкройки к раскрою
- Правила раскроя




● ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Ткань необходимо продекатировать при помощи утюга с паром.



● РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 86 ДО 94 СМ

Сгиб

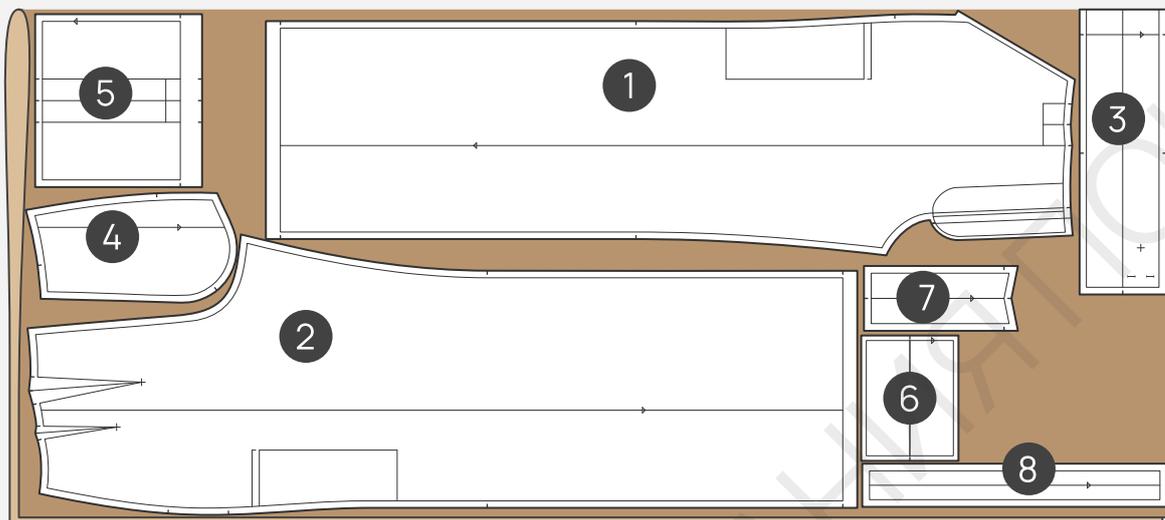

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ

1. Передняя половинка - 2 детали,
2. Задняя половинка - 2 детали,
3. Пояс - 1 деталь,
4. Бочок передней половинки - 2 детали,
5. Боковой карман - 2 детали,
6. Клапан бокового кармана - 2 детали,
7. Откосок - 1 деталь,
8. Шлевки - 1 деталь.

Здесь вы можете
ознакомиться с правилами
раскроя




Важно! Деталь пояса несимметричная, кроить в один слой.



● РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ
ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 98 ДО 102 СМ

Сгиб

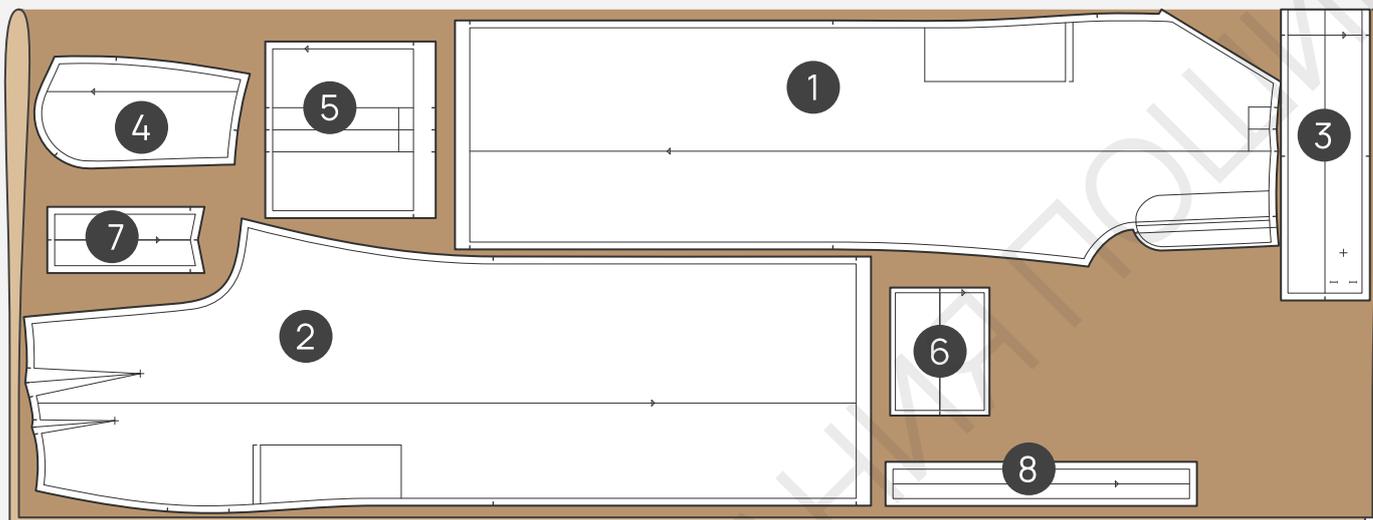

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ

1. Передняя половинка - 2 детали,
2. Задняя половинка - 2 детали,
3. Пояс - 1 деталь,
4. Бочок передней половинки - 2 детали,
5. Боковой карман - 2 детали,
6. Клапан бокового кармана - 2 детали,
7. Откосок - 1 деталь,
8. Шлевки - 1 деталь.

Здесь вы можете
ознакомиться с правилами
раскроя




Важно! Деталь пояса несимметричная, кроить в один слой.



● РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ
ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 106 ДО 114 СМ

Сгиб

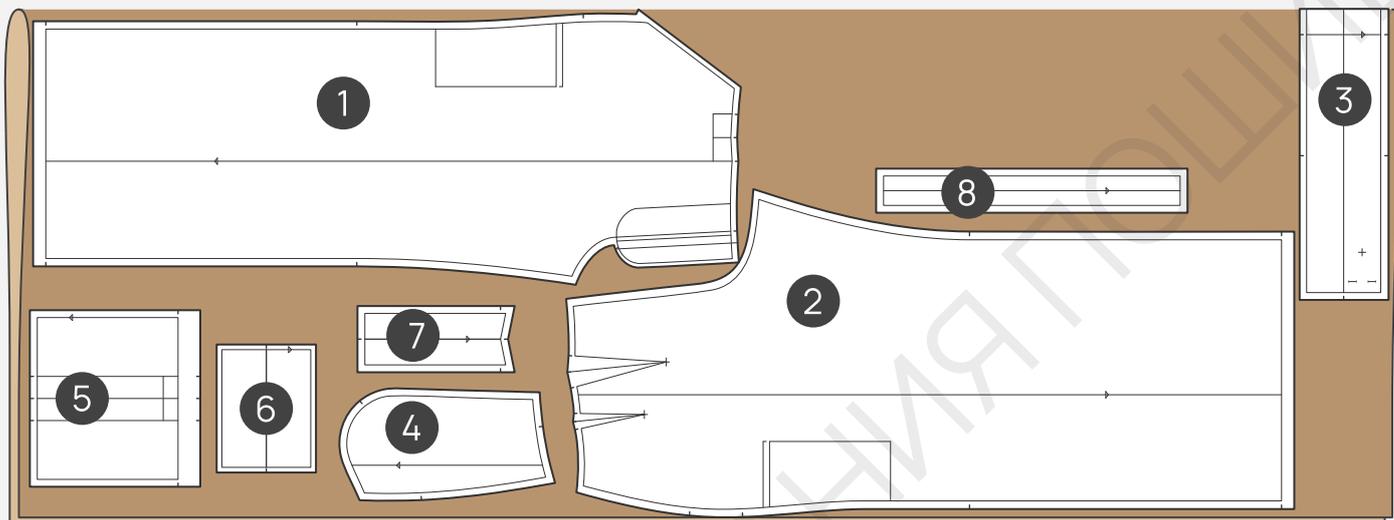

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ

1. Передняя половинка - 2 детали,
2. Задняя половинка - 2 детали,
3. Пояс - 1 деталь,
4. Бочок передней половинки - 2 детали,
5. Боковой карман - 2 детали,
6. Клапан бокового кармана - 2 детали,
7. Откосок - 1 деталь,
8. Шлевки - 1 деталь.

Здесь вы можете
ознакомиться с правилами
раскроя




Важно! Деталь пояса несимметричная, кроить в один слой.



● РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ
ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 86 ДО 114 СМ

Сгиб

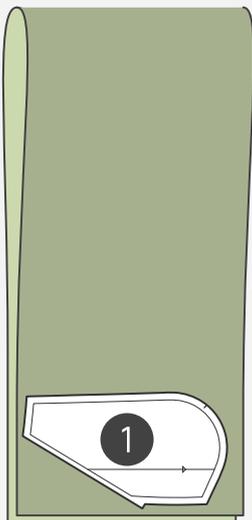

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

1. Подкладка кармана - 2 детали.

Здесь вы можете
ознакомиться с правилами
раскроя











- Продублировать полностью пояс и откосок. Продублировать припуск гульфика на правой передней половине брюк, заходя за линию сгиба на 5 мм. Продублировать верхний припуск бокового кармана, заходя за линию сгиба на 5 мм. Продублировать внешнюю сторону клапана бокового кармана, заходя за линию сгиба на 5 мм. Проклеить клеевую кромку на левой передней половине брюк по припуску шва притачивания откоска. Приклеить клеевую кромку вдоль среза входа в карман на детали подкладки кармана.




Дублерин



Долевая клеевая кромка шириной 1,5 см

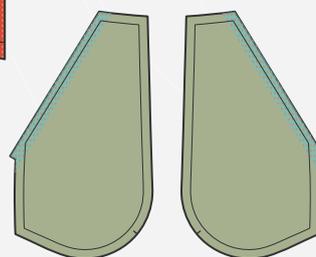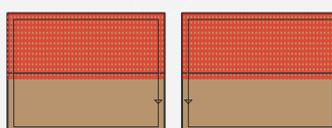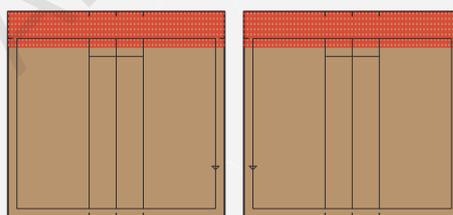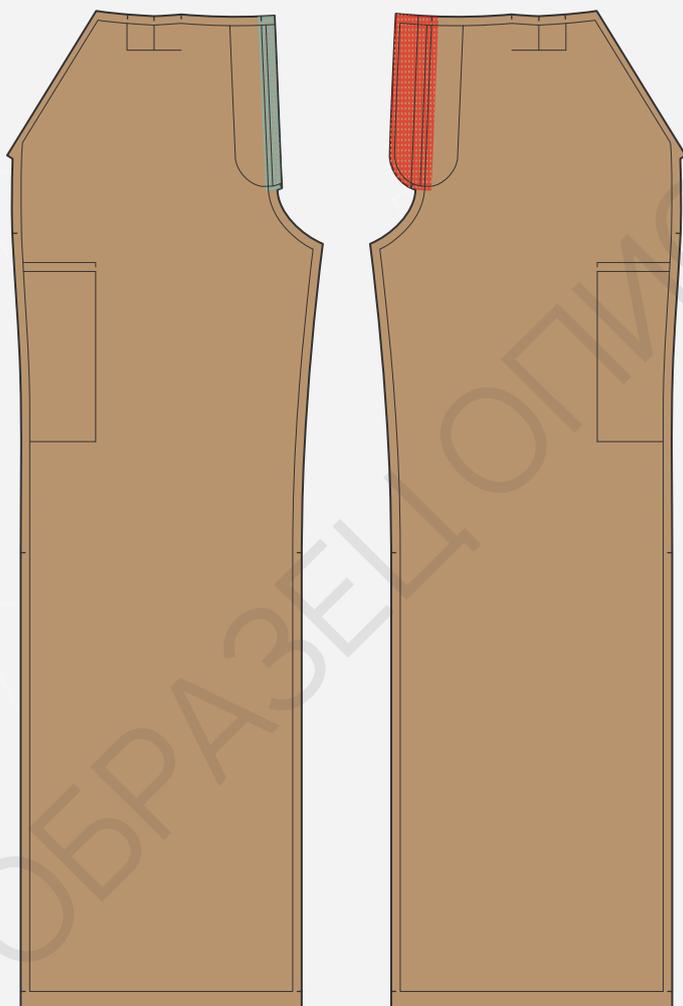

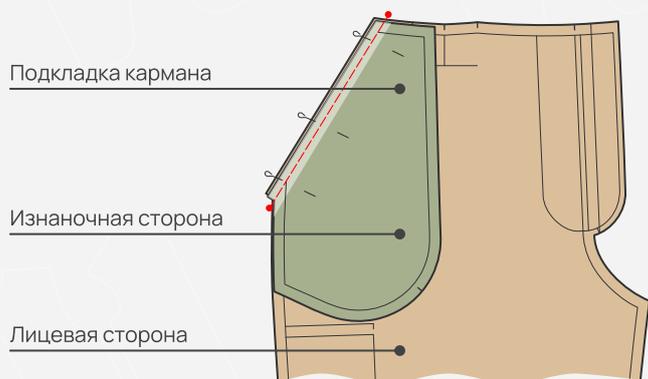

ОБРАБОТКА БОКОВЫХ КАРМАНОВ

- 1. Уложить деталь подкладки кармана лицевой стороной на лицевую сторону передней половинки брюк, совмещая срезы. Зафиксировать булавками. Проложить строчку на расстоянии 7 мм от среза.
- 2. Расстрочить шов обтачивания. Направить припуски на подкладку, проложить строчку на расстоянии 1 мм от шва с лицевой стороны.
- 3. Приутюжить вход в карман, выправляя кант из детали передней половинки.
- 4. Настрочить вход в карман. Проложить строчку с лицевой стороны на расстоянии 5 мм от сгиба.