



Helper Sew

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

# ОПИСАНИЕ ПОШИВА РУБАШКИ DELIA

#HELPERSEW\_DELIA

КЛИКНИТЕ НА НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРЕХОДА



- 3 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК**
- 4 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ**
- 5 ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ**
- 6 ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА**
- 7 РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ**
- 8 ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ**
- 9 ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ▼**
  - 9 ЗАГОТОВКА ПЛАНКИ
  - 15 ОБРАБОТКА РУКАВА
  - 16 ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДА
  - 17 ОБРАБОТКА СПИНКИ
  - 18 ОБРАБОТКА ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ
  - 19 ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА, ОБРАБОТКА БОКОВОГО ШВА
  - 22 ОБРАБОТКА РАЗРЕЗА БОКОВОГО ШВА
  - 23 ОБРАБОТКА НИЗА РУКАВА
  - 24 ПРИТАЧИВАНИЕ ПЛАНКИ
  - 26 НАМЕЛКА И ОБРАБОТКА ПЕТЕЛЬ И ПУГОВИЦ
  - 27 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ УТЮЖКА
- 28 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- 29 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОНТАКТЫ.**



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!



- **ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ**

Рубашка прямого силуэта свободная по объему с центральной застежкой на петли и пуговицы. Горловина и срез борта обработаны притачной планкой. Втачной рукав средней длины со спущенной проймой, с широким припуском на подгиб. Низ изделия застрочен швом вподгибку с закрытым срезом с широким припуском. В боковых швах обработаны разрезы.

Рубашка сшита из из муслина, состав хлопок 100%, плотность 130 гр/м<sup>2</sup>.

- **ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ**

- к обхвату груди 20 см
- к обхвату талии 25,5 см
- к обхвату бедер 10 см
- к обхвату плеча 13 см

- **ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ**

**Длина спинки по средней линии от горловины до низа**

- для роста 98 см - 39,5 см
- для роста 104 см - 42 см
- для роста 110 см - 44,5 см
- для роста 116 см - 47 см
- для роста 122 см - 49,5 см
- для роста 128 см - 52 см

**Длина рукава**

- для роста 98 см - 19,5 см
- для роста 104 см - 21 см
- для роста 110 см - 23 см
- для роста 116 см - 25 см
- для роста 122 см - 27 см
- для роста 128 см - 28,5 см

**Ширина плеча**

- для обхвата груди от 52 до 56 см - 11,5 см
- для обхвата груди от 60 до 64 см - 12,5 см

• ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

	РОСТ	ОБХВАТ ГРУДИ	ОБХВАТ ТАЛИИ	ОБХВАТ БЁДЕР
	117	55	50	-

• ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) - 56

РОСТ (СМ) - 116



## • ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, ткань, нитки (4 катушки), пуговицы (диаметр 1 см - 4 шт), дублирин средней плотности (60 см), обычная швейная машина, оверлок, утюг с паром.

Для пошива подойдут ткани сорочечной или плательной группы - тонкие, умеренно плотные, пластичные, хорошо поддающиеся влажно-тепловой обработке: муслин, сатин, лен, мягкий хлопок, штапель, тонкий деним. По составу материал может быть из натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза) или смешанных волокон (полиэстер и вискоза, хлопок и полиэстер).

Плотность ткани 100 - 250 гр/м<sup>2</sup>.

## • РАСХОД ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ

**Для обхвата груди от 52 до 56 см**

- для роста 98 см - 75 см
- для роста от 104 до 110 см - 80 см
- для роста 116 см - 85 см

**Для обхвата груди от 60 до 64 см**

- для роста 110 см - 80 см
- для роста 116 см - 85 см
- для роста 122 см - 90 см
- для роста 128 см - 95 см

## • ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Ткань из натуральных волокон необходимо предварительно замочить в теплой воде на 30 минут, затем высушить при комнатной температуре, но оставляя немного влаги в ткани.

Продекатировать при помощи утюга с паром.


[КАК НАПЕЧАТАТЬ И СКЛЕИТЬ ВЫКРОЙКУ](#)

[КАК ПОДГОТОВИТЬ ВЫКРОЙКИ К РАСКРОЮ](#)

[ПРАВИЛА РАСКРОЯ](#)



Сгиб

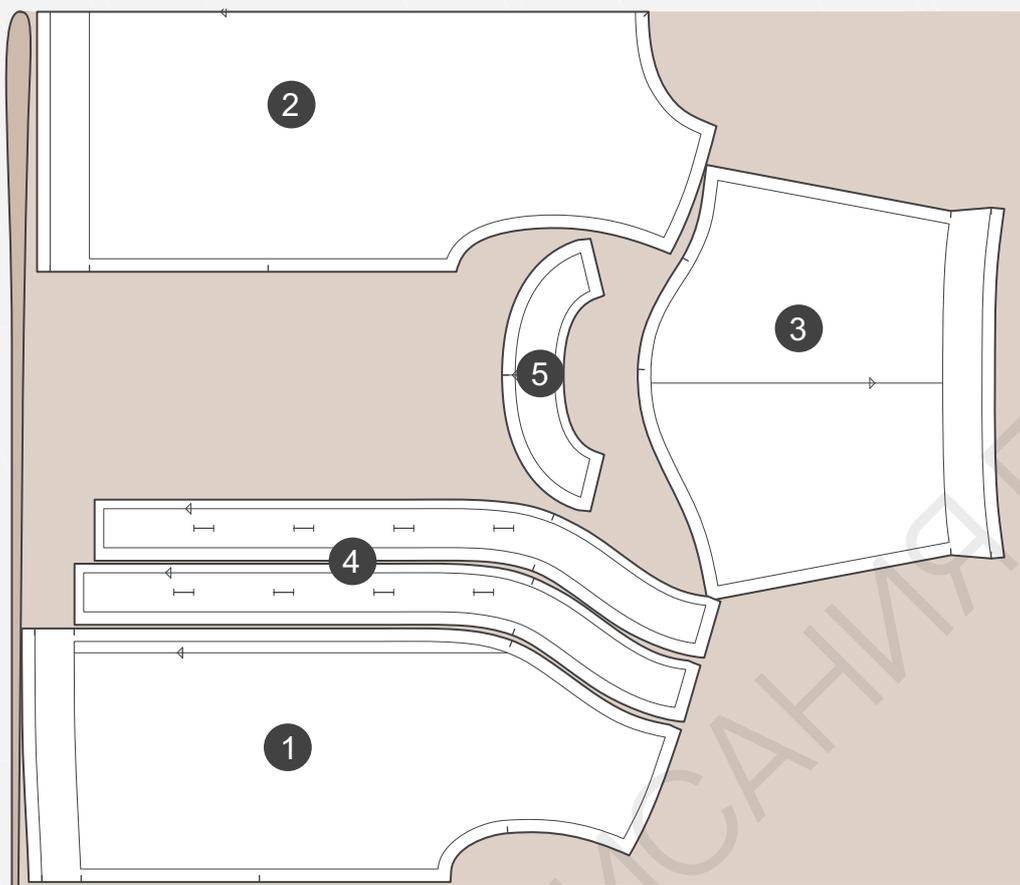

Кромка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

1. Перед - 2 детали,
2. Спинка - 1 деталь со сгибом,
3. Рукав - 2 детали,
4. Планка - 4 детали,
5. Обтачка горловины спинки - 2 детали.


[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)




- Продублировать верхние и нижние детали планки, верхние и нижние детали обтачки горловины спинки клеевым материалом.



Дублирин средней плотности

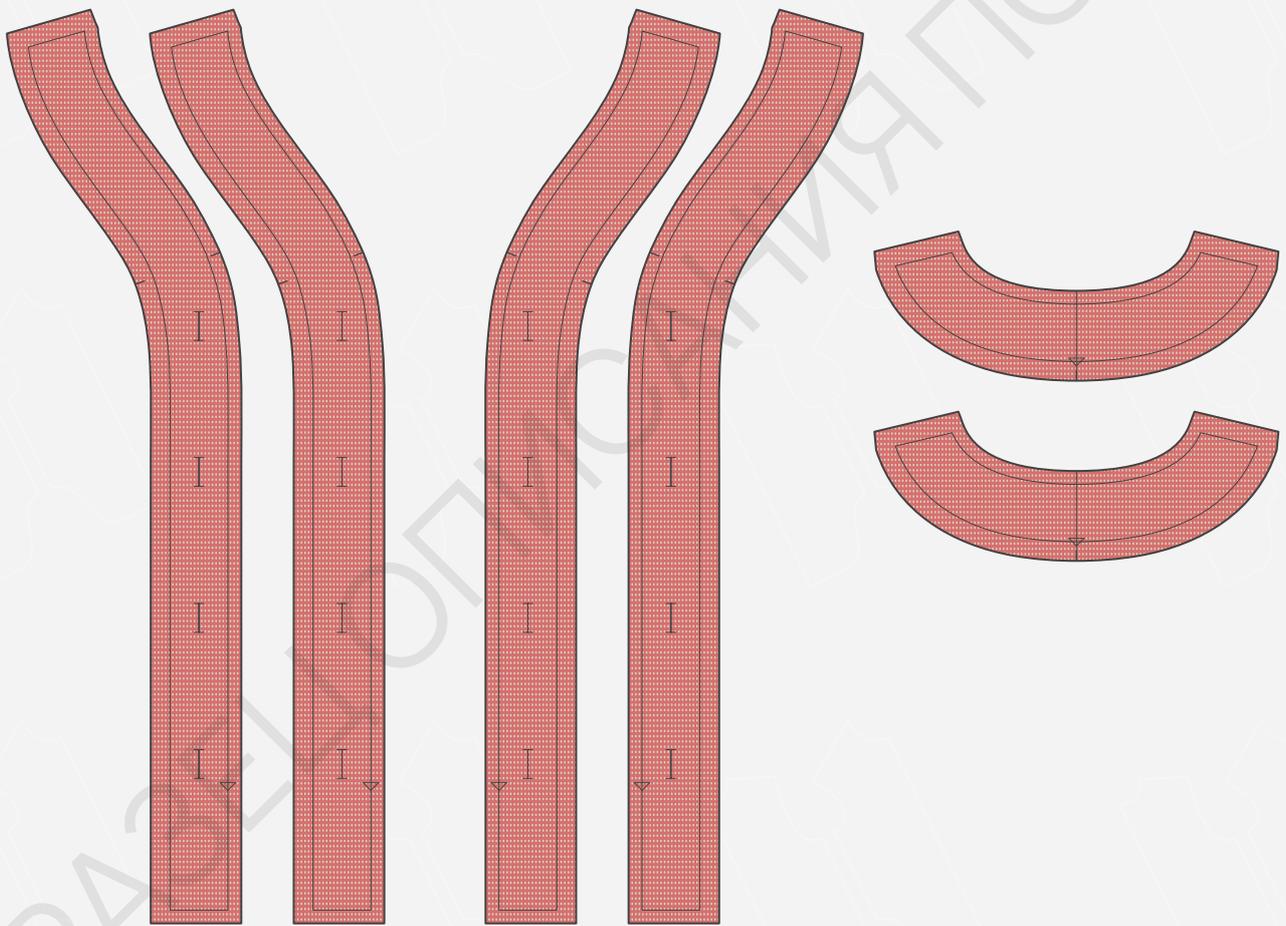


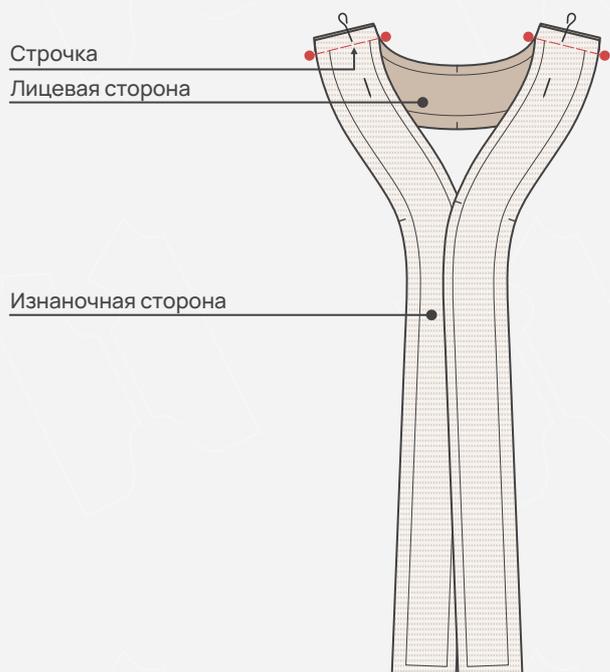

## ЗАГОТОВКА ПЛАНКИ

1. Стачать плечевые срезы верхней детали планки и верхней детали обтачки горловины спинки. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, рассечки, зафиксировать булавками. Проложить строчку на расстоянии 1 см от срезов.

**Важно!** В процессе пошива изделия в начале и конце строчек необходимо ставить закрепки длиной 5 – 7 мм. На схемах закрепки обозначены красными точками.

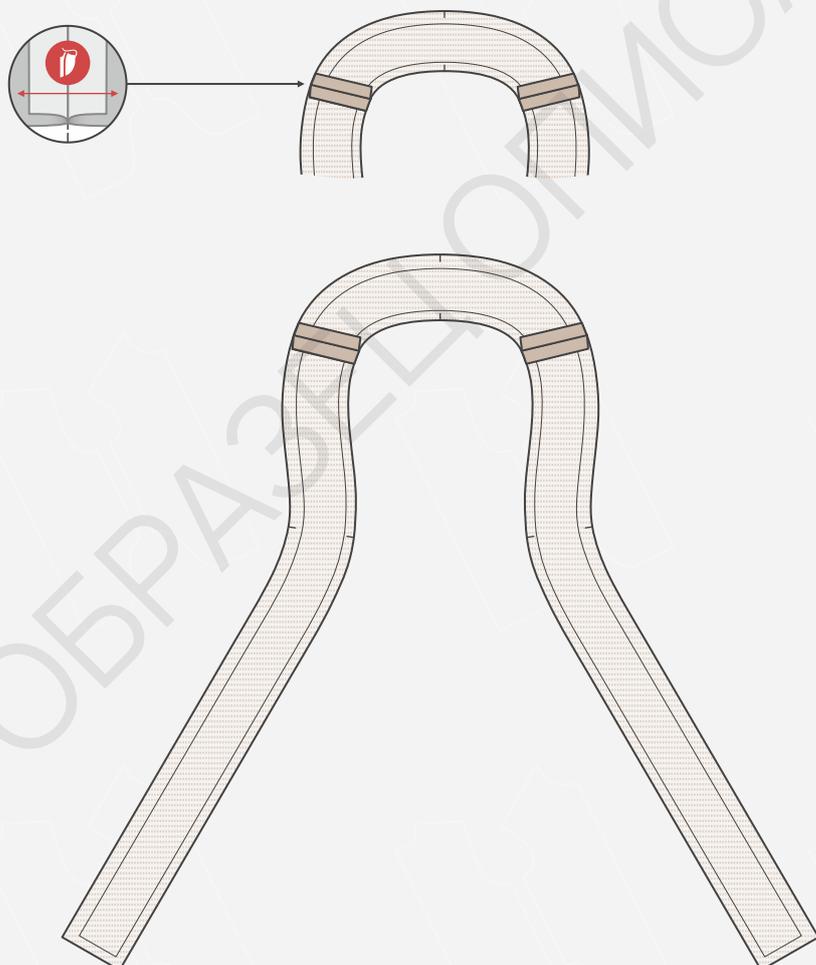

2. Разутюжить припуски шва.

3. Аналогичным образом собрать детали нижней планки и нижней обтачки горловины.