


ОПИСАНИЕ ПОШИВА
ПЛАТЬЯ ELLEN

#helpersew_ellen



Helper Sew




Кликните на название главы
для быстрого перехода



Технический рисунок.....	3
Описание и характеристики изделия.....	4
Параметры изделия и модели.....	5
Что нужно для пошива.....	6
Раскладка деталей кроя.....	7
Дублирование деталей.....	8
Пошаговая технология пошива.....	9
• Обработка бретелей.....	9
• Обработка обтачки.....	11
• Обработка переда.....	13
• Обработка спинки.....	15
• Обработка потайной тесьмы-молнии.....	18
• Притачивание лямок.....	21
• Обработка верхнего среза изделия.....	22
• Обработка низа.....	26
Условные обозначения.....	27
Положение об авторском праве. Контакты.....	28



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!

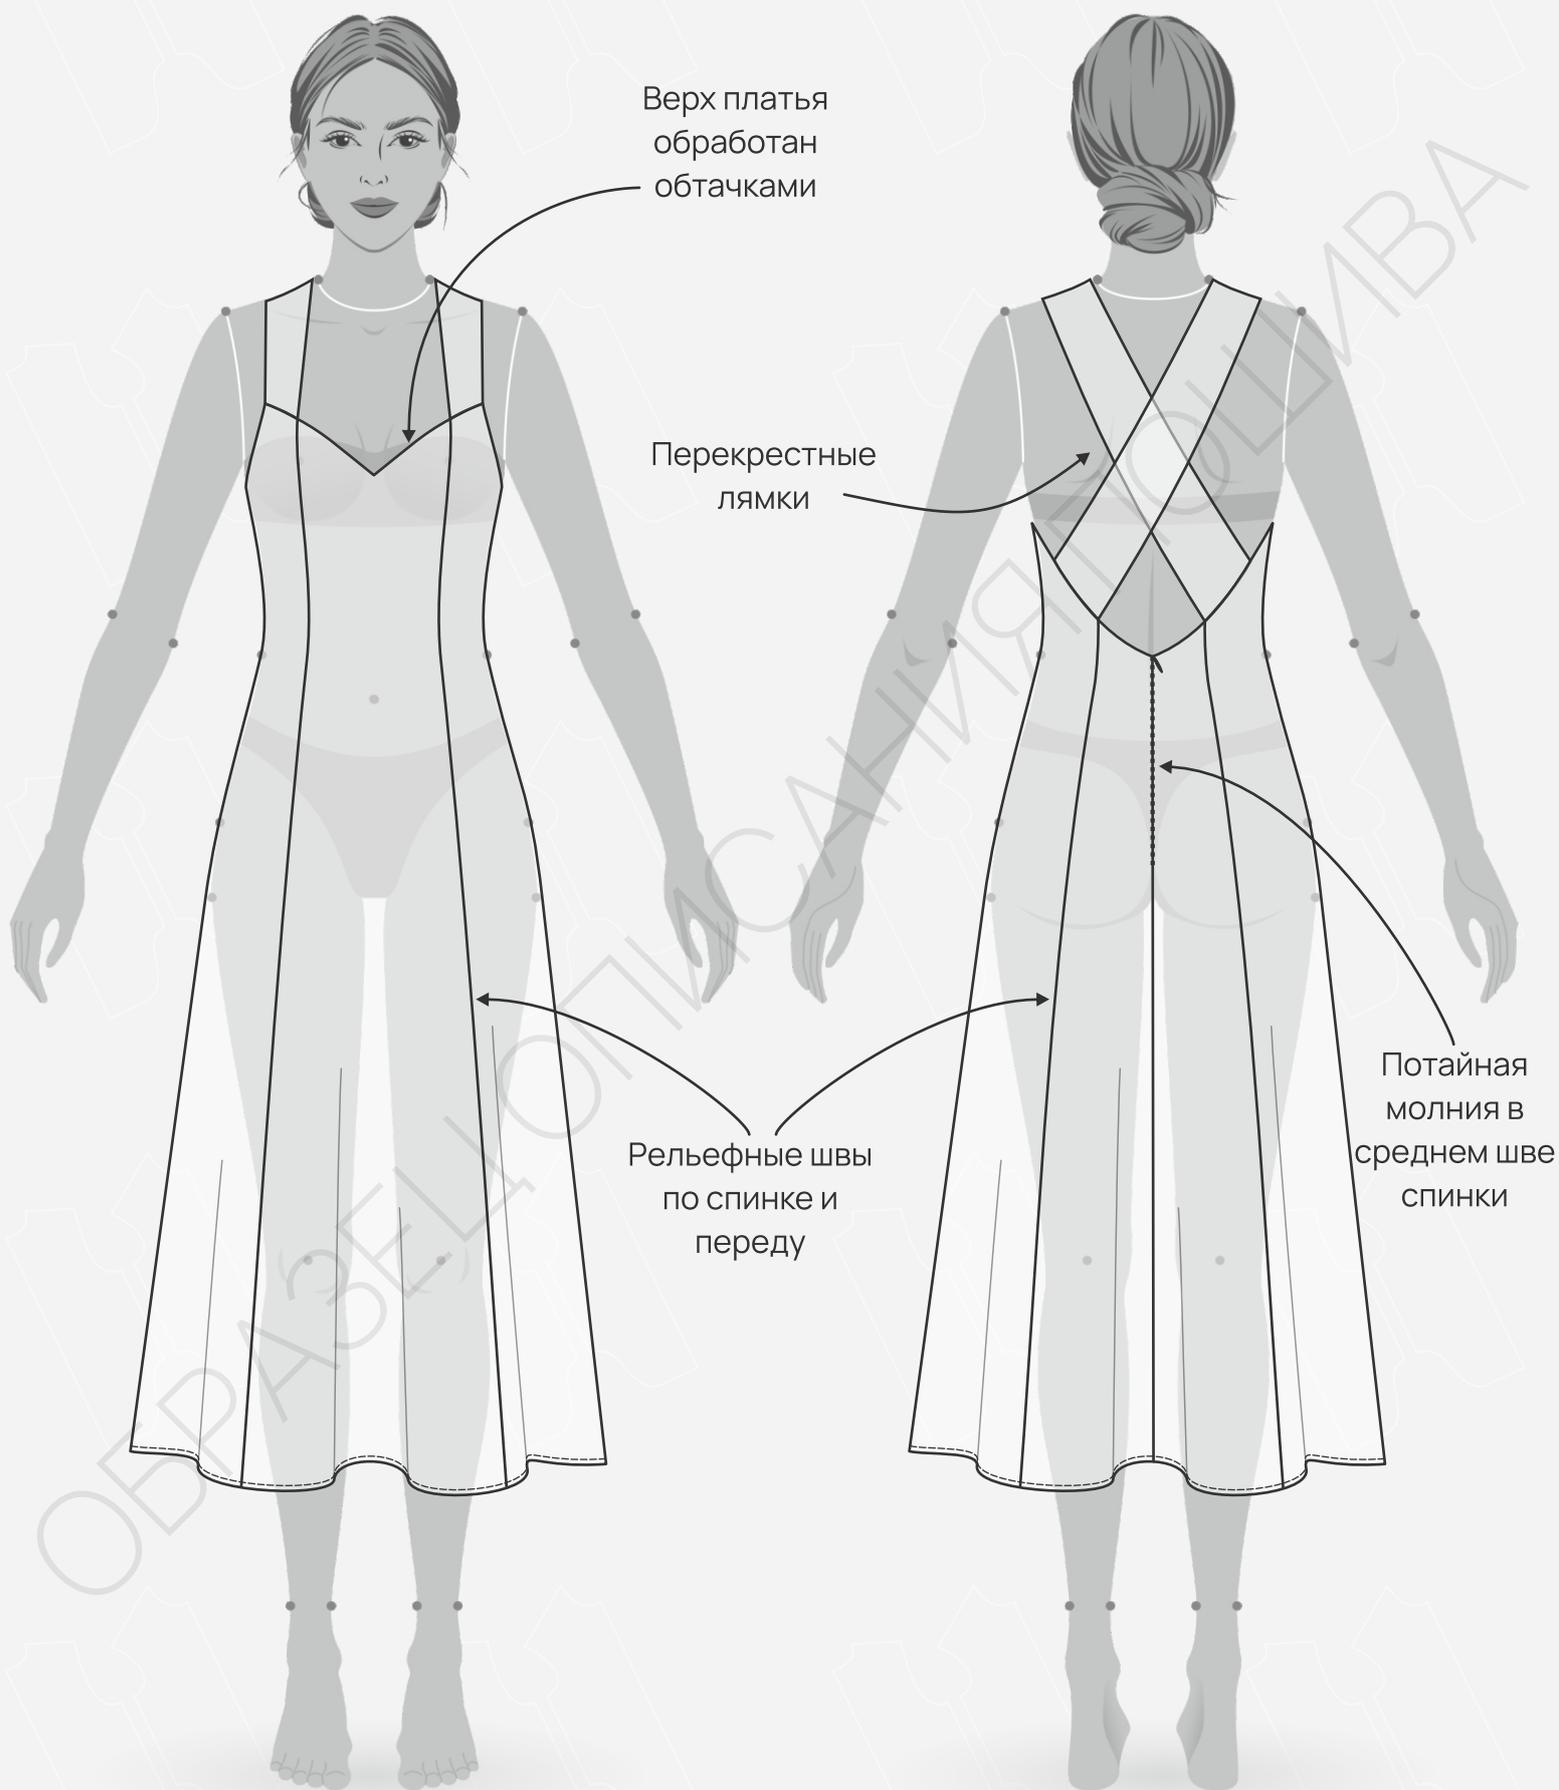

● ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Платье А-силуэта длиной миди на бретелях. По переду и спинке рельефные швы. В среднем шве спинки потайная молния. Срез горловины обработан обтачкой.

● ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ (СМ)

Общая прибавка по груди	1,5
Общая прибавка по талии	8,5
Общая прибавка по бедрам	9

● ОСНОВНЫЕ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ (СМ)

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 80 ДО 104 СМ

Рост	158	164	170	176
Длина бокового шва от линии талии	71	81,5	85,5	90

● ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

	Рост	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бёдер
	164	85	63	90

● ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди (см) - **84**

Рост (см) - **164**



● ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, ткань, дублирин средней плотности (50 см), нитки (4 катушки), потайная молния (длина 30 см), швейная машина, оверлок.

Для пошива подойдут ткани сорочечной или плательной группы, умеренно плотные, мягкие, пластичные. По составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), синтетических волокон (полиэстер, эластан) или смешанных (хлопок и лен, хлопок и полиэстер).

Рекомендуемые ткани: сорочечная, хлопок, лен, мягкий деним, вискоза.

● РАСХОД ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 150 (СМ)

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 80 ДО 96 СМ

Для роста 158 - 164 см	155
Для роста 170 - 176 см	175

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ 100 СМ

Для роста 158 - 164 см	165
Для роста 170 - 176 см	195

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ 104 СМ

Для роста 158 - 164 см	175
Для роста 170 - 176 см	205

● ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ


Ткань необходимо продекатировать при помощи утюга с паром.

- Как напечатать и склеить выкройку
- Как подготовить выкройки к раскрою
- Правила раскроя





Сгиб

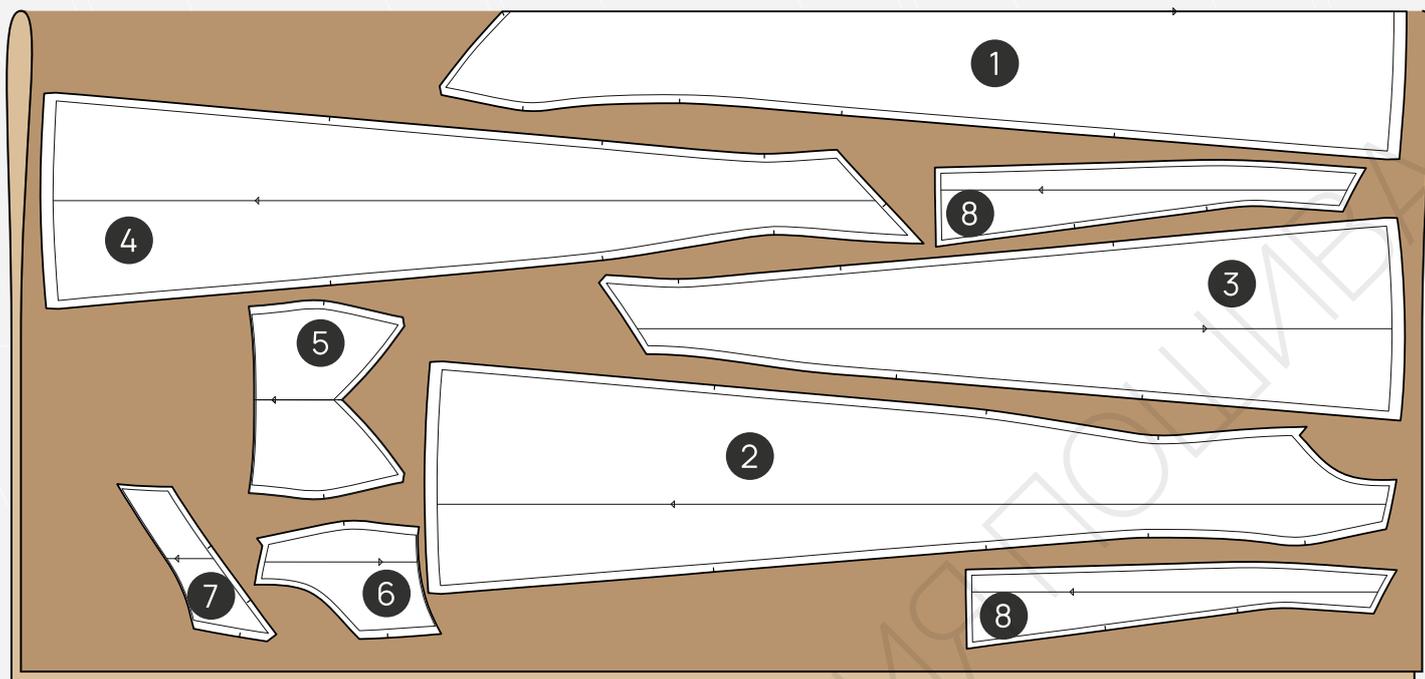

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Центральная часть переда - 1 деталь со сгибом;
2. Бочок переда - 2 детали;
3. Средняя часть спинки - 2 детали;
4. Бочок спинки - 2 детали;
5. Обтачка центральной части переда - 1 деталь;
6. Обтачка бочка переда - 2 детали;
7. Обтачка спинки - 2 детали;
8. Бретель - 4 детали.

Здесь вы можете
ознакомиться с
правилами
раскроя



Совет! При раскрое добавьте длину лямки по передней и задней части - 2 см. На примерке откорректируйте длину лямок.





- Дублируем полностью бретели - 4 детали, обтачку центральной части переда, обтачки бочка переда, обтачки спинки. Проклеить клеевой кромкой срезы горловины обтачек центральной части переда, обтачек бочков переда и срезы швов обтачивания обтачек спинки. Проклеить клеевой кромкой припуски по средним срезам средней части спинки, заходя ниже рассечки под молнию на 1 см.



Долевая клеевая кромка шириной 1.5 см




Дублирин средней плотности

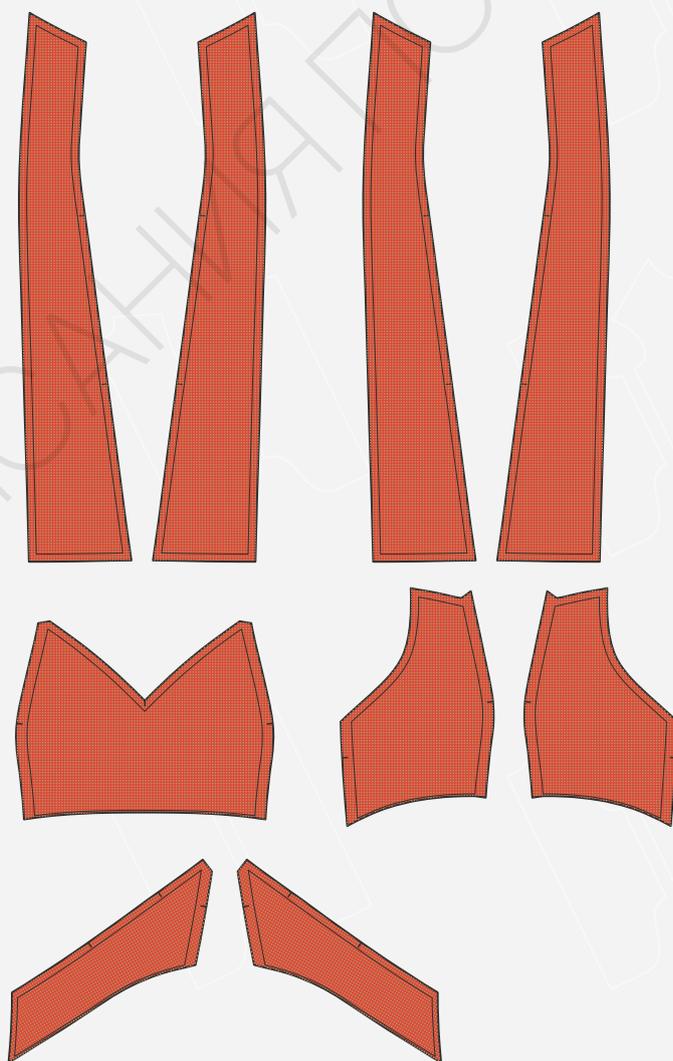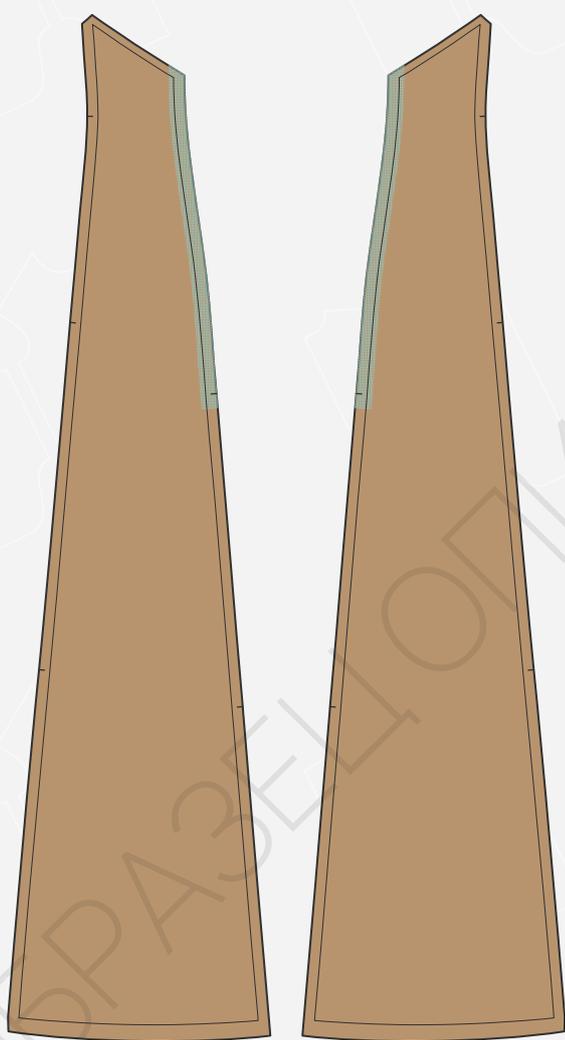

ОБРАБОТКА БРЕТЕЛИ

- 1. Обтачать внутренние срезы бретелей. Две детали бретели сложить лицевой стороной внутрь. Совместить рассечки, зафиксировать булавками. Проложить строчку на расстоянии 7 мм от среза.

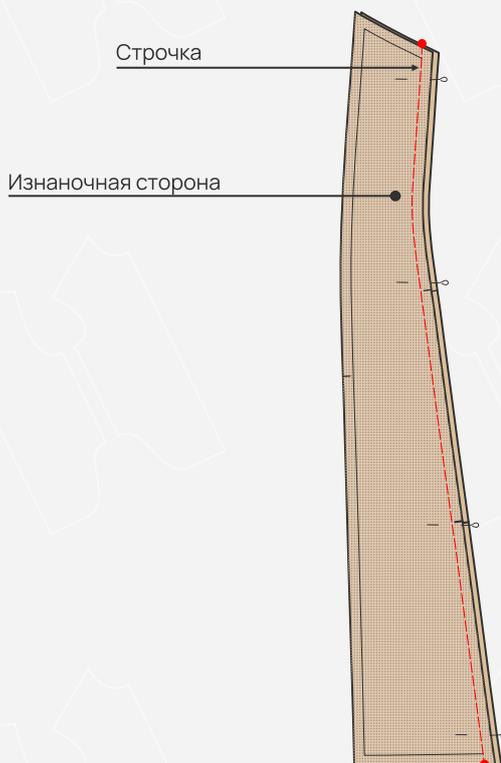

- 2. Припуск шва обтачивания направить на внутреннюю (нижнюю) бретель, проложить строчку с лицевой стороны на расстоянии 1 мм от шва.

