



helpersew

выкройки | материалы | инструменты



ОПИСАНИЕ ПОШИВА

## РУБАШКА ROBBIE



helpersew

выкройки | материалы | инструменты

## ОГЛАВЛЕНИЕ

**3**

Технический рисунок с подробным описанием деталей изделия.  
Прибавки изделия.  
Основные длины изделия.

**4**

Детальные фотографии изделия.

**5**

Что нужно для пошива.  
Выбор ткани, фурнитуры и вспомогательных материалов.  
Расход ткани. Подготовка ткани к раскрою.

**6**

Раскладка деталей кроя.

**7**

Схема дублирования деталей кроя.

**8-30**

Пошаговая технология пошива.

**31**

Таблица размерных признаков.

**32**

Положение об авторском праве.  
Контакты.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Рубашка мужская с длинным рукавом. Воротник со стойкой. По переду накладные карманы с клапаном. Застежка на 7 пуговиц. Плечо спущено. Рукава с манжетами, застегиваются на 1 пуговицу. В локтевом шве рукава выполнен разрез. На передней половине рукава по шву притачивания манжеты односторонняя складка. На спинке - кокетка и встречная складка. Низ рубашки фигурный, обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Отстрочка по стойке, карману и клапану, по шву притачивания манжет и кокетки 0,1 см. По шву притачивания клапана, пройме и низу изделия отстрочка 0,5 см, по разрезу рукава 0,7 см.



## ПРИБАВКИ ИЗДЕЛИЯ

Прибавка по груди	31 см	Прибавка по обхвату плеча	13 см
Прибавка по бедрам	17 см		

## ОСНОВНЫЕ ДЛИНЫ ДЛЯ РОСТОВ 164-188 СМ

	164	170	176	182	188
Длина изделия по средней линии спинки (см)					
Для обхвата груди от 84 до 100 см	63	65	67	69	71
Для обхвата груди от 104 до 120 см	76	79	82	83	86
Ширина плеча (см)					
Для обхвата груди от 84 до 92	20				
Для обхвата груди от 96 до 112	21				
Для обхвата груди от 116 до 120	22				
Длина рукава с манжетой (см)	55	57	59	61	63



**ВИД СПЕРЕДИ**



**НИЗ И МАНЖЕТЫ**



**ВИД СЗАДИ**



**ВОРОТНИК И КАРМАНЫ**

## ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

- Выкройка
- Ткань
- Дублерин средней плотности 50 см
- Нитки 4 катушки
- Пуговицы диаметром 1,2 см - 9 шт
- Швейная машина
- Оверлок
- Утюг с паром

## ПОДГОТОВКА ТКАНИ К ПОШИВУ

Ткань необходимо продекатировать при помощи утюга с паром.

## РАСХОД ТКАНИ

Для пошива подойдут ткани плательной или костюмной группы, умеренно плотные, мягкие, пластичные.

По составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза), синтетических волокон (полиэстер, эластан) или смешанных (хлопок и лен, хлопок и полиэстер).

Рекомендуемые ткани: хлопок, лен, мягкий деним, вискоза.


### Расход ткани при ширине 150 см:

- Для обхвата груди от 84 до 92 см
  - для роста 164 - 170 см - 170 см;
  - для роста 176 - 188 см - 180 см.
- Для обхвата груди от 96 до 100 см
  - для роста 164 - 170 см - 180 см;
  - для роста 176 - 188 см - 190 см.
- Для обхвата груди от 104 до 120 см
  - для роста 164 - 170 см - 190 см;
  - для роста 176 - 188 см - 200 см.


### ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

- Как напечатать и склеить выкройку ([ссылка](#))
- Как подготовить выкройки к раскрою ([ссылка](#))
- Правила раскроя ([ссылка](#))


## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 84 ДО 92 СМ

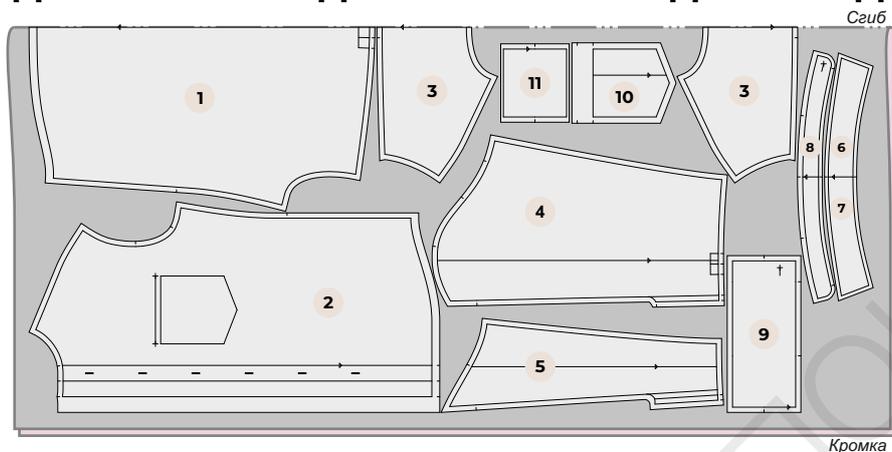

## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 96 ДО 100 СМ

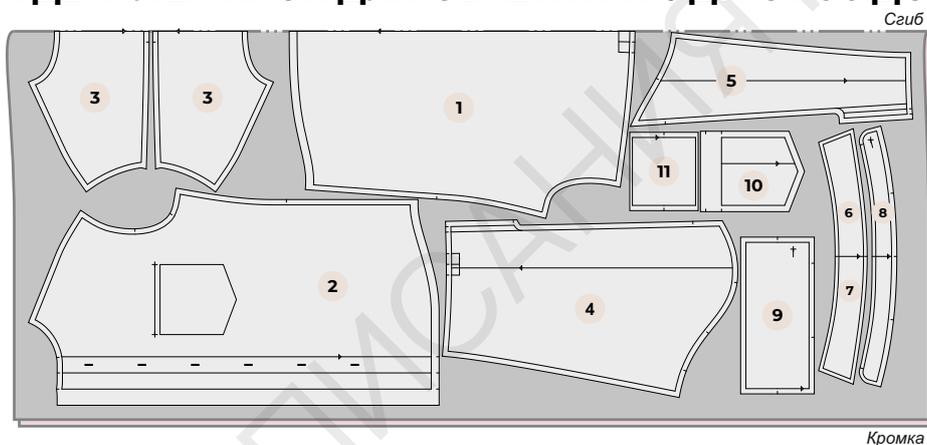

## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 104 ДО 120 СМ

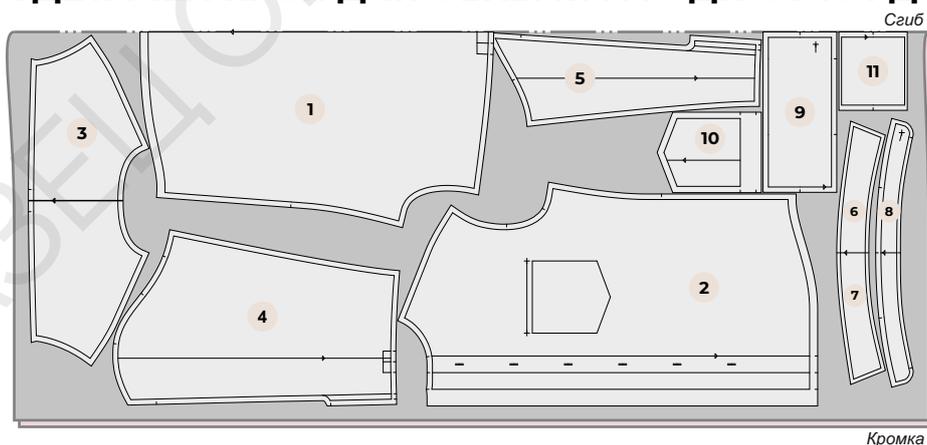

### Спецификация деталей кроя:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом;
2. Перед - 2 детали ;
3. Кокетка спинки - 2 детали со сгибом;
4. Передняя часть рукава - 2 детали;
5. Локтевая часть рукава - 2 детали;
6. Воротник верхний - 1 деталь;

7. Воротник нижний - 1 деталь;
8. Стойка воротника - 2 детали;
9. Манжета - 2 детали;
10. Карман - 2 детали;
11. Клапан кармана - 2 детали.


**Важно!** Верхний и нижний воротники кроить в один слой.

Перед раскроем обязательно проконтролируйте длину изделия, длину рукава и длину стойки. Длины можно сравнить с аналогичным изделием в вашем гардеробе.






## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

 - дублирин для основной ткани

Дублируем клапаны, верхний и нижний воротник, внешнюю и внутреннюю стойку, верхний припуск накладного кармана, с заходом за припуск на 5 мм, манжеты полностью. При крое долевая на дублирине четко совпадает с долевой на лекалах.

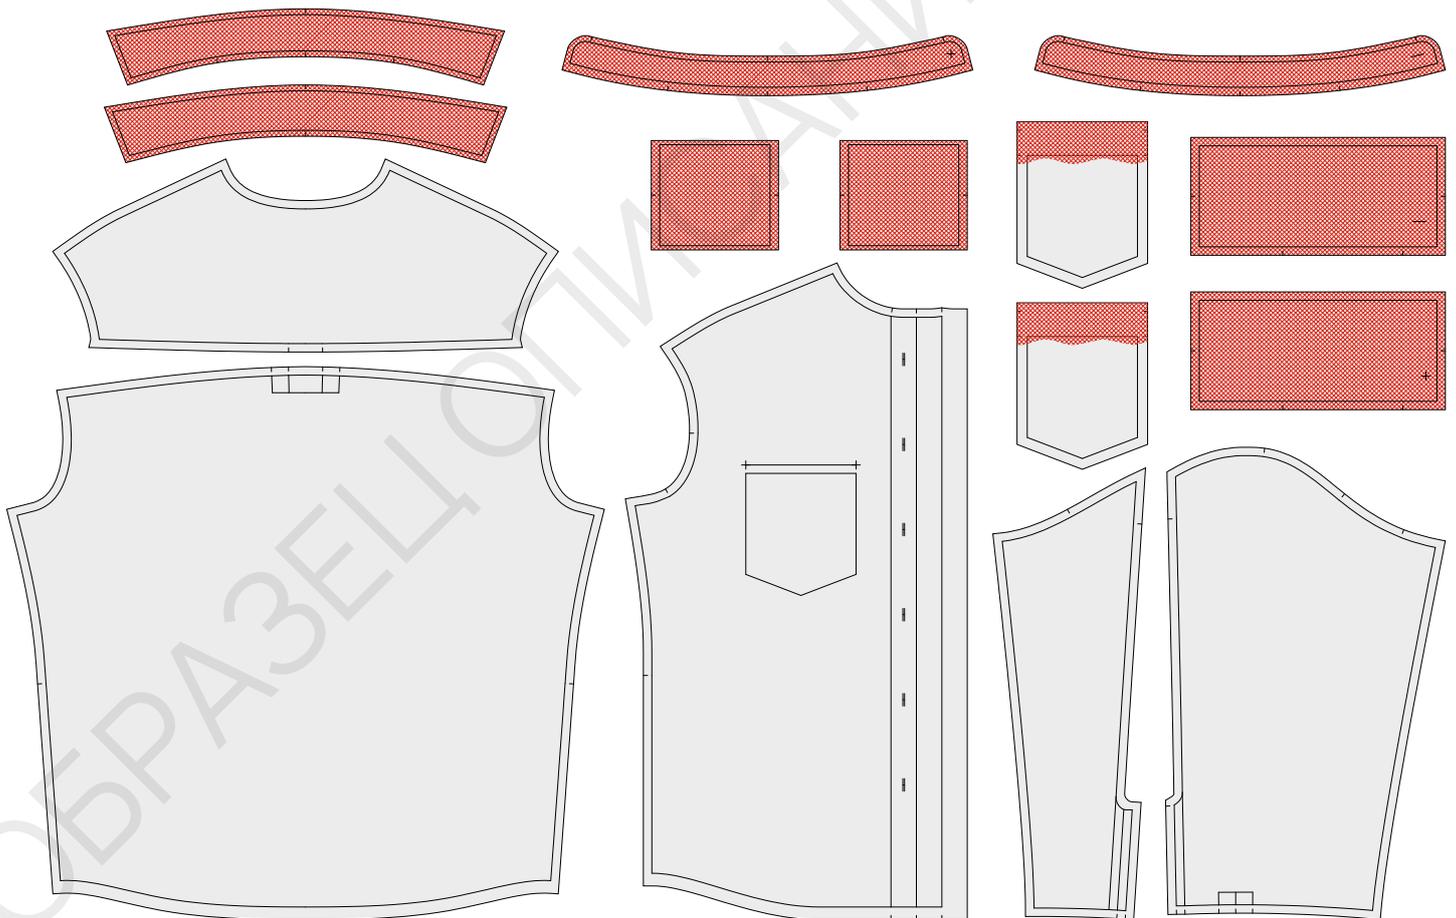

## ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

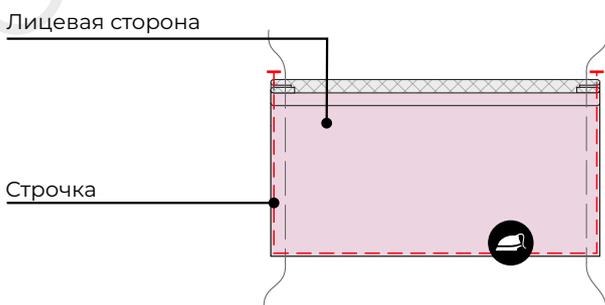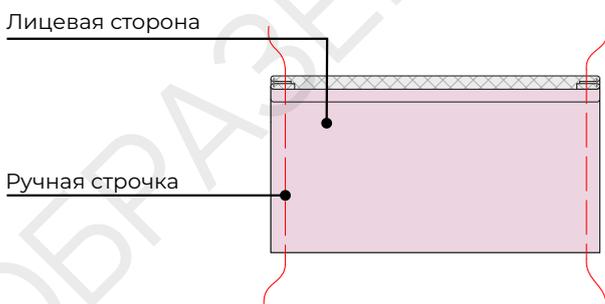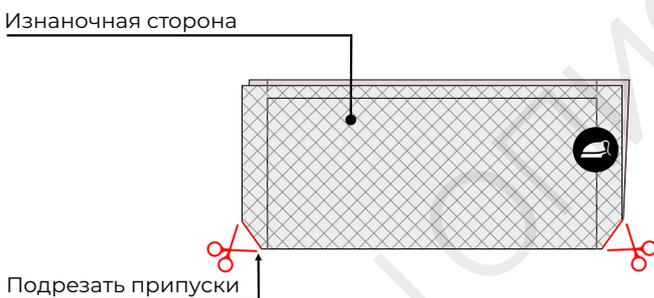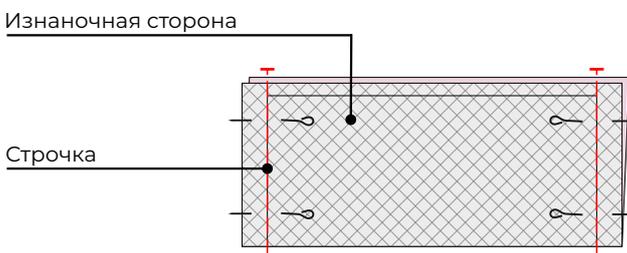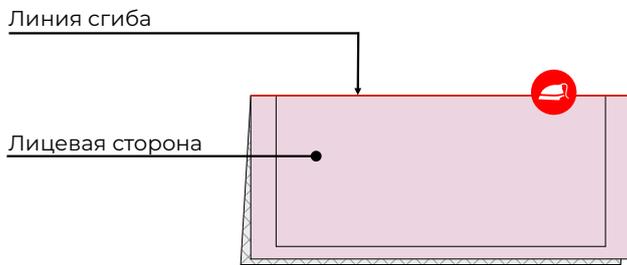

## ОБРАБОТКА КЛАПАНОВ

1. Изготовление клапанов карманов. Заутюжить детали клапанов пополам по длинному срезу лицевой стороной наружу.

2. Обтачать края клапанов. Сложить детали лицевой стороной внутрь (в обратную сторону относительно сгиба). Зафиксировать булавками, проложить строчку вдоль коротких срезов. Подрезать припуски в уголках.

3. Вывернуть клапаны, выправить углы. Выметать швы. Приутюжить.

4. Настрочить детали клапанов по боковым сторонам и по сгибу. Проложить строчку с лицевой стороны на расстоянии 0,1 см от сгибов. Приутюжить.