


# ОПИСАНИЕ ПОШИВА

## ХУДИ ANNA

#helpersew\_anna



**Helper Sew**



Кликните на название главы  
для быстрого перехода



- 4 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК**
- 5 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ**
- 6 ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ**
- 7 ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА**
- 8 РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ**
- 12 ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ**
- 13 ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ▾**
  - 13 ОБРАБОТКА КАПЮШОНА
  - 18 ОБРАБОТКА КАРМАНОВ
  - 19 ОБРАБОТКА ПЕРЕДА
  - 20 ОБРАБОТКА РУКАВА
  - 22 СБОРКА ИЗДЕЛИЯ
  - 23 ЗАГОТОВКА МАНЖЕТЫ И ПОЯСА
  - 24 ОБРАБОТКА МАНЖЕТЫ
  - 25 ОБРАБОТКА ПОЯСА
  - 26 СОЕДИНЕНИЕ КАПЮШОНА С ИЗДЕЛИЕМ
  - 27 ОБРАБОТКА МОЛНИИ
  - 30 ОБРАБОТКА КАПЮШОНА

Кликните на название главы  
для быстрого перехода




31 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ УТЮЖКА ИЗДЕЛИЯ

32 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

33 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОНТАКТЫ.



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!

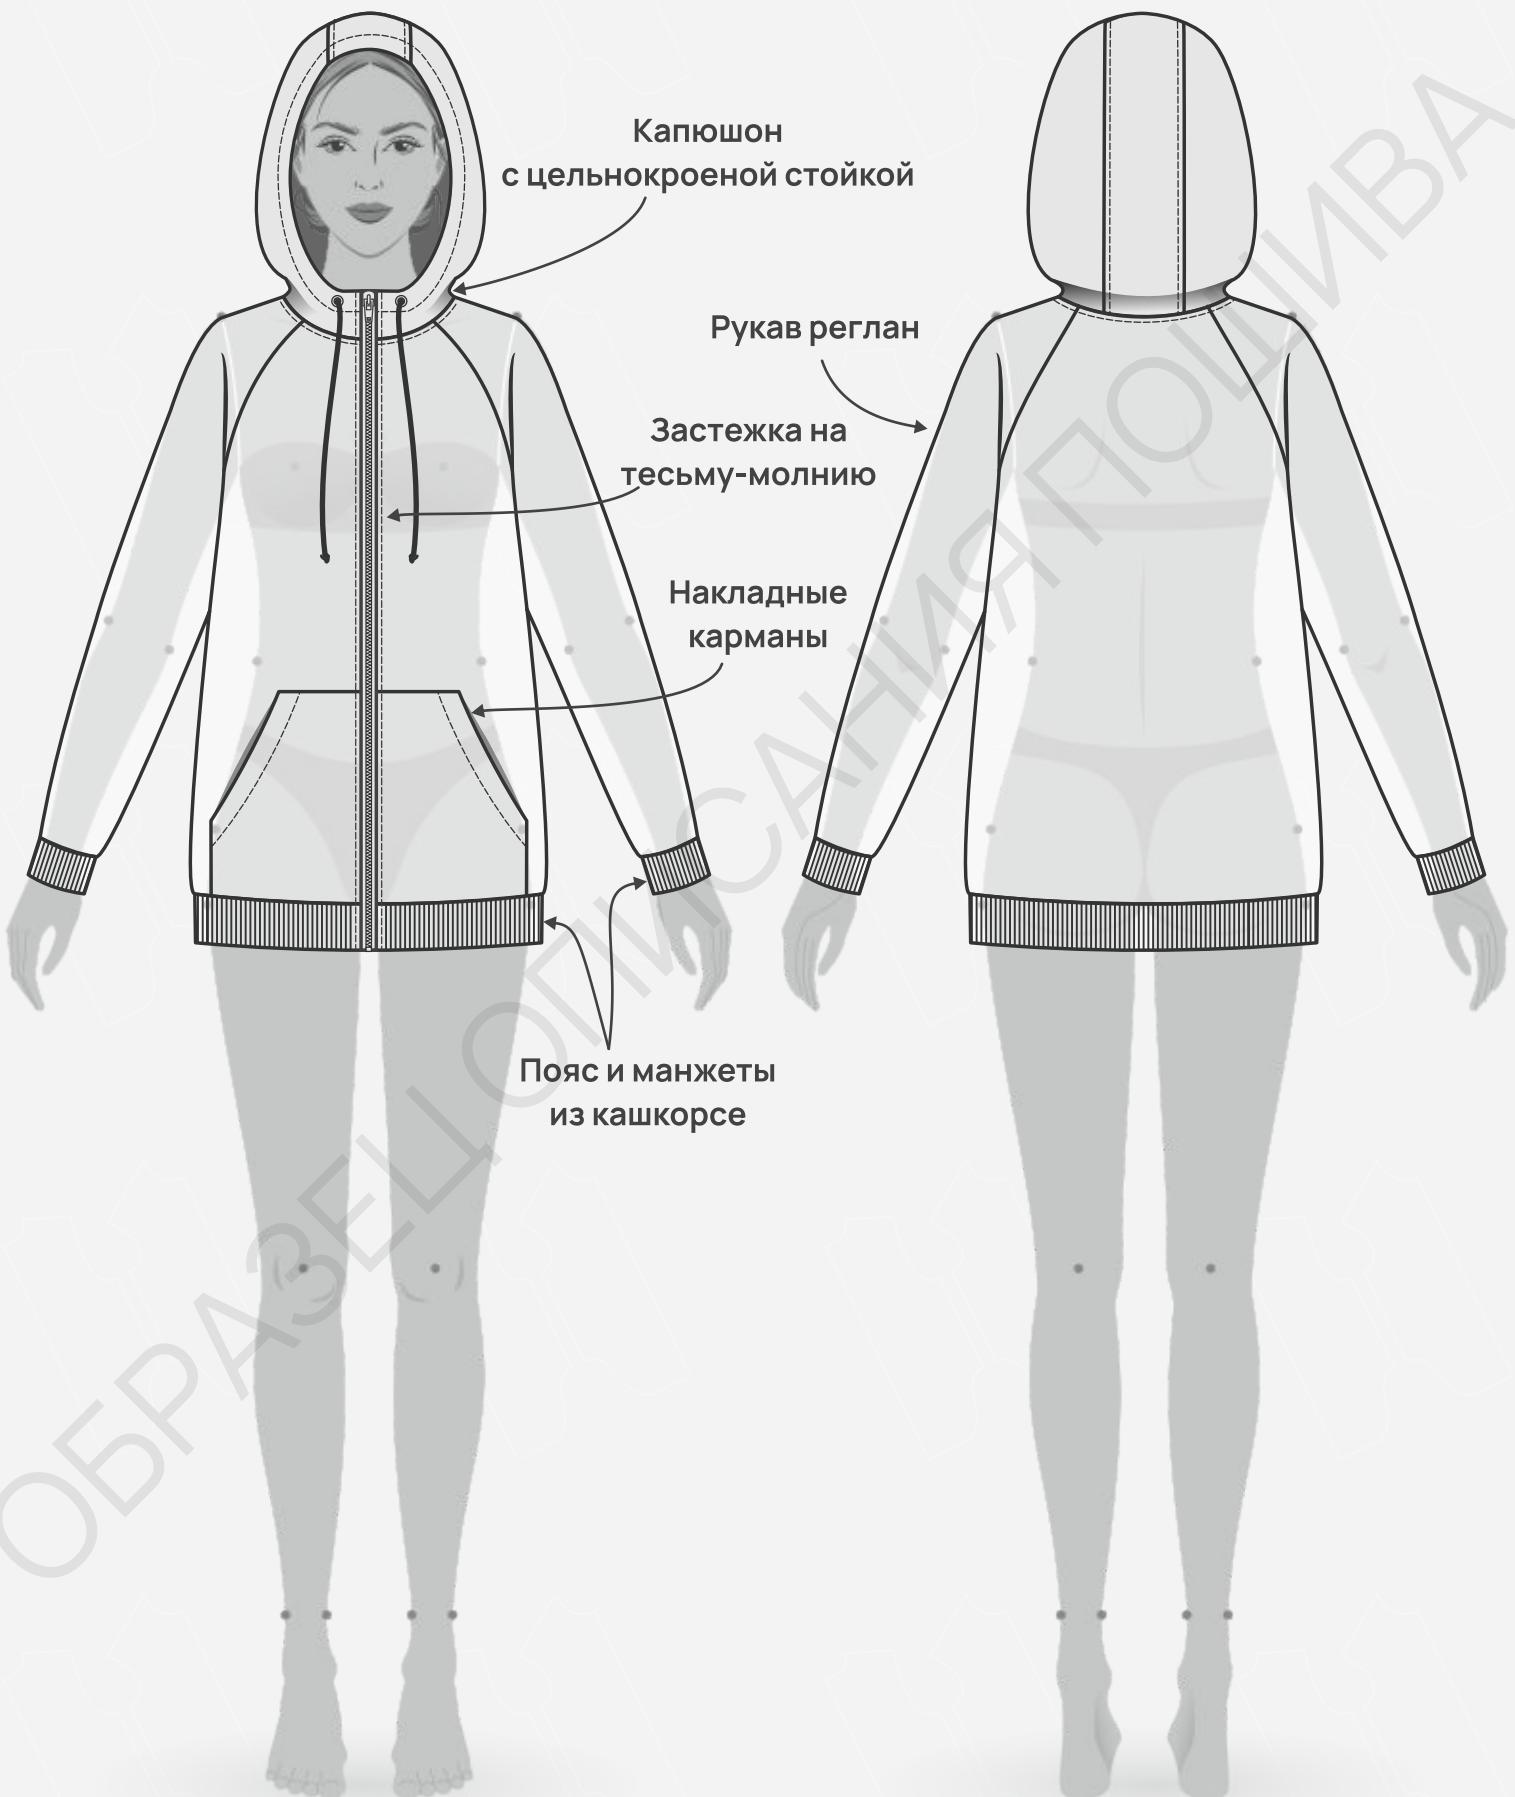

## ● ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Базовый худи свободного кроя, рукав реглан. Капюшон со средней деталью и цельнокроеной стойкой, на подкладе. Отстрочка по средней части капюшона 0,3 см. В люверсы на кулисе капюшона вставлен шнур. Шов втачивания капюшона по горловине обработан киперной лентой шириной 1 см. По низу рукавов манжеты из кашкорсе, по низу изделия пояс из кашкорсе шириной 6 см. По переду расположены накладные карманы. Застежка на тесьму-молнию.

## ● ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ (СМ)

Общая прибавка по груди	28
Общая прибавка по бедрам	22
Прибавка к обхвату плеча	20

## ● ОСНОВНЫЕ ДЛИНЫ ИЗДЕЛИЯ (СМ)

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 84 ДО 104 СМ

Рост	158	164	170	176
Длина изделия по средней линии спинки с учетом пояса	67	72	75	75
Длина рукава с манжетой	72	75	78	81
Длина молнии	65	70	75	75

## ● ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)



Рост	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бёдер
173	92	67	96

## ● ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди (см) - 92

Рост (см) - 170





## ● ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, трикотаж футер, трикотаж кулирная гладь для подкладки капюшона, трикотаж кашкорсе для пояса и манжет, нитки 4 катушки, дублерин средней плотности (10 см), долевая клеевая кромка (ширина 1,5 см - 250 см), готовый плоский шнур (ширина 1 см - 130 см), люверсы (диаметр 0,8 см - 2 шт), киперная лента (ширина 1 см - 70 см), застежка-молния, специальная лапка для швейной машины для притачивания молнии, швейная машина, оверлок, утюг с паром.

Рекомендуемые материалы: трикотаж (футер двухниточный или трехниточный), для пояса и манжет трикотаж кашкорсе, для подкладки капюшона трикотаж кулирная гладь.

## ● РАСХОД ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА ПРИ ШИРИНЕ 180 (СМ)

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 84 ДО 96 СМ

Для роста 158 - 164 см 130

Для роста 170 - 176 см 145

ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 100 ДО 104 СМ

Для роста 158 - 164 см 145

Для роста 170 - 176 см 160

## ● РАСХОД ТРИКОТАЖА КАШКОРСЕ ПРИ ШИРИНЕ 60 СМ (ЧУЛОК)

Для роста 158 - 176 см 30

## ● РАСХОД ТРИКОТАЖА КУЛИРНАЯ ГЛАДЬ ПРИ ШИРИНЕ 180 (СМ)

Для роста 158 - 176 см 70

## ● ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Трикотаж продекатировать при помощи утюга с паром.

• Как напечатать и склеить выкройку

• Как подготовить выкройки к раскрою


• Правила раскroя





## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 84 ДО 96 СМ

Кромка

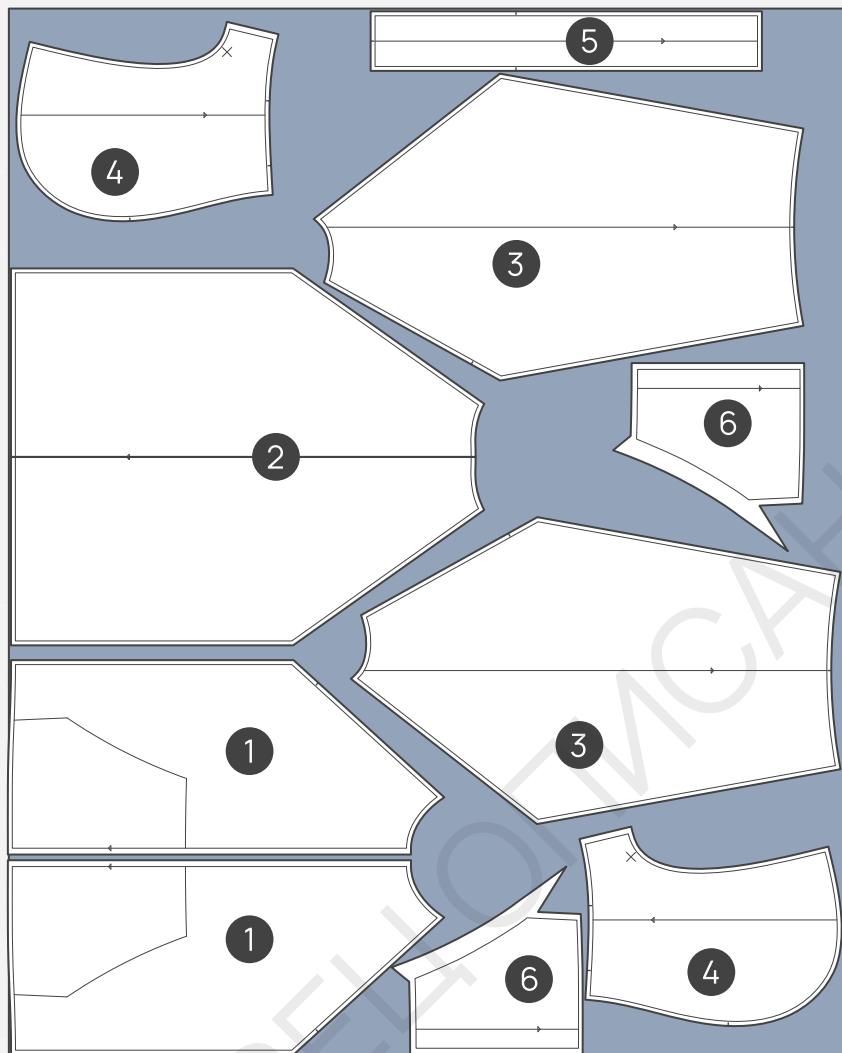

Кромка

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА

1. Перед - 2 детали ;
2. Спинка - 1 деталь со сгибом;
3. Рукав - 2 детали;
4. Боковая часть капюшона - 2 детали;
5. Средняя часть капюшона - 1 деталь;
6. Карман - 2 детали.


Здесь вы можете  
ознакомиться с правилами  
раскроя





## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 100 ДО 104 СМ

Сгиб

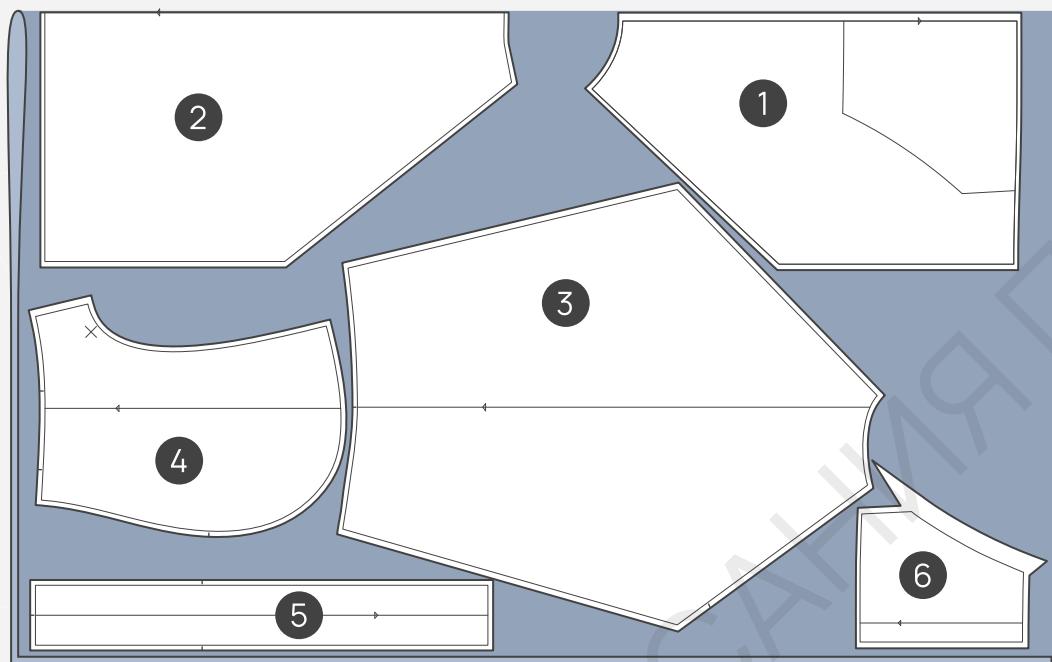

Кромка

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА

1. Перед - 2 детали;
2. Спинка - 1 деталь со сгибом;
3. Рукав - 2 детали;
4. Боковая часть капюшона - 2 детали;
5. Средняя часть капюшона - 1 деталь;
6. Карман - 2 детали.


Здесь вы можете  
ознакомиться с правилами  
раскroя





## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ТРИКОТАЖА КУЛИРКА ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 84 ДО 104 СМ

Кромка

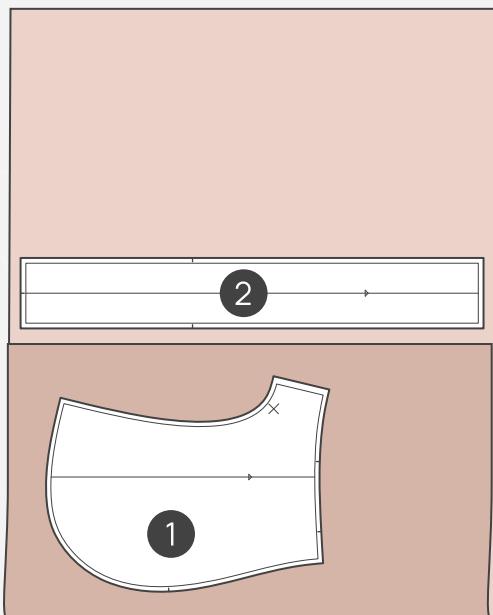

Сгиб

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ТРИКОТАЖА КУЛИРКА

- Подкладка боковой части капюшона - 2 детали;
- Подкладка средней части капюшона - 1 деталь.

Важно: детали подкладки боковой части капюшона кроить по лекалу боковой части капюшона, деталь подкладки средней части капюшона кроить по лекалу средней части капюшона .


Здесь вы можете  
ознакомиться с правилами  
раскroя





## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ТРИКОТАЖА КАШКОРСЕ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 84 ДО 104 СМ

Сгиб

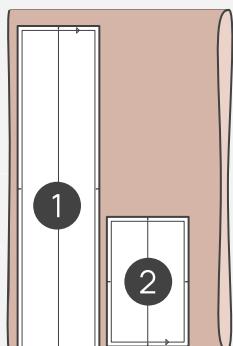

Сгиб

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ТРИКОТАЖА КАШКОРСЕ

1. Пояс - 1 деталь;
2. Манжеты - 2 детали.

Здесь вы можете  
ознакомиться с правилами  
раскroя






- Проклеить на деталях боковой части капюшона с изнаночной стороны места расположения люверсов. Проклеить припуск по входу в карман дублерином средней плотности, заходя за сгиб на 1 см.


Клевой кромкой проклеить верхний и боковые припуски карманов, припуски верхних срезов деталей капюшона (детали из футера), припуски средних срезов деталей переда, область стойки капюшона на всех деталях.

Долевая kleевая кромка  
шириной 1.5 см


Дублерин средней плотности

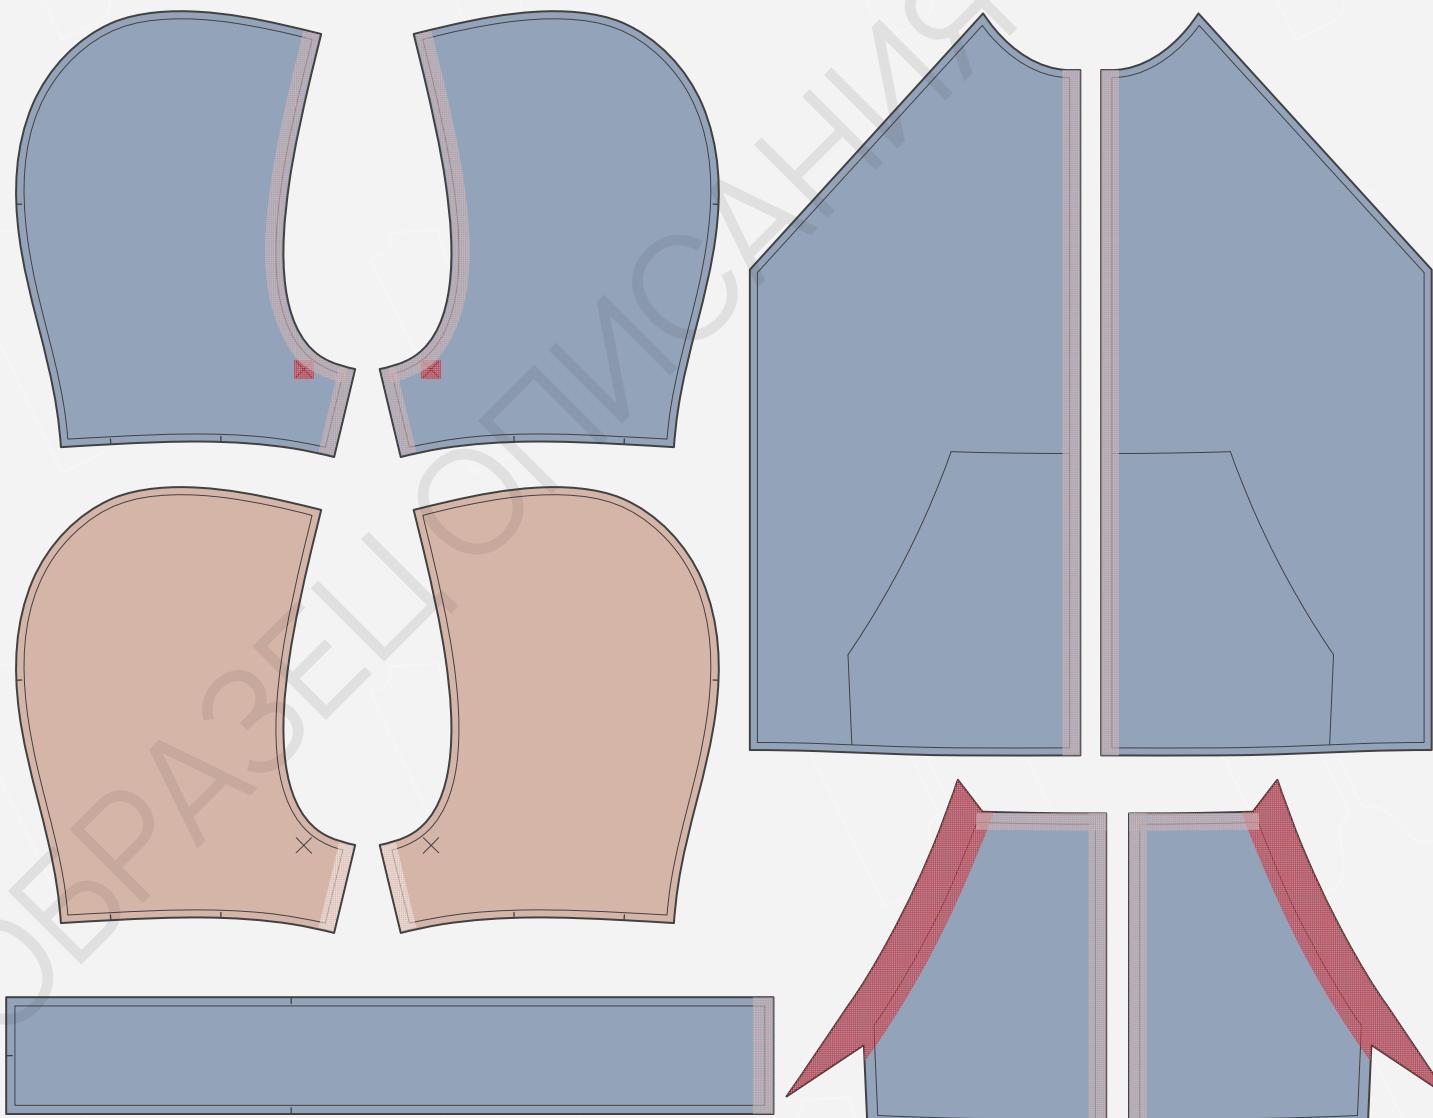

## ОБРАБОТКА КАПЮШОНА

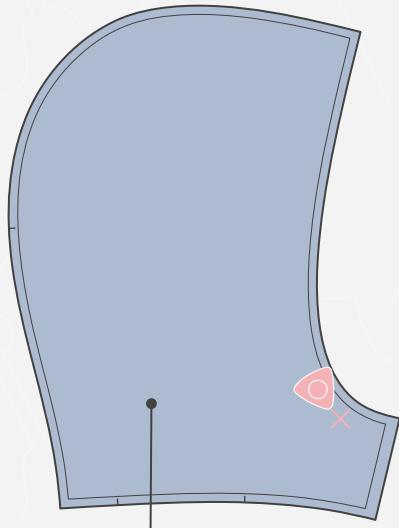

Лицевая сторона

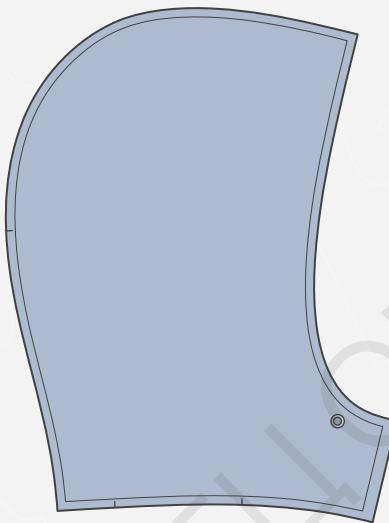

- 1. Наметить на лицевой стороне деталей боковой части капюшона места расположения люверсов.

- 2. Установить люверсы.

Изаночная сторона



- 3. Притачать среднюю часть капюшона к боковой части. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь. Совместить рассечки. Зафиксировать булавками. Уровнять срезы, сметать.