



Helper Sew

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

# ОПИСАНИЕ ПОШИВА ПЛАТЬЯ LOTUS

#HELPERSEW\_LOTUS

КЛИКНИТЕ НА НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРЕХОДА



- 3 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК**
- 4 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ**
- 5 ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ**
- 6 ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА**
- 8 РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ**
- 12 ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ**
- 13 ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ▼**
  - 13 ОБРАБОТКА БРЕТЕЛИ
  - 14 ОБРАБОТКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА
  - 16 ОБРАБОТКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА
  - 18 ОБРАБОТКА ПОДКЛАДКИ СПИНКИ
  - 20 ОБРАБОТКА СПИНКИ
  - 27 ОБРАБОТКА ВЕРХНЕЙ ПЛАТЬЯ
  - 29 ОБРАБОТКА БОКОВЫХ ШВОВ
  - 32 СОЕДИНЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЛАТЬЯ С НИЖНЕЙ
  - 34 ОБРАБОТКА РУКАВА
  - 38 СОЕДИНЕНИЕ РУКАВА С ИЗДЕЛИЕМ
  - 40 ОБРАБОТКА НИЖНЕГО СРЕЗА
  - 42 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЯ
- 43 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- 44 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОНТАКТЫ.**



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!



## • ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Платье короткое, расклешенное к низу, с завышенной линией талии. Плотнo прилегающий лиф на подкладке из ткани верха с фигурным отверстием и кулиской по центру передней части.

Шнур кулиски завязывается на спинке. Нижняя часть платья с двумя ярусами оборок на подкладке. Спинка платья со средним швом, в верхней части которого обработана застежка на потайную тесьму - молнию. Одношовный втачной рукав длинный, объемный, расклешенный к низу, по окату и в верхней части собран на эластичную тесьму. Низ рукава застрочен узким швом вподгибку с закрытым срезом, низ платья - с широким.

Платье сшито из плательной ткани, состав лен 100%, плотность 120 гр/м<sup>2</sup>.

В качестве подкладки использован батист состав хлопок 100%, плотность 90 гр/м<sup>2</sup>.

## • ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ

- к обхвату груди 0 см
- к обхвату талии 52 см
- к обхвату бёдер 97см
- к обхвату плеча 24 см

## • ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ


### Длина изделия по средней линии спинки

- для роста 152 см - 57,6 см
- для роста 158 см - 60 см
- для роста 164 см - 62,3 см
- для роста 170 см - 64,7 см
- для роста 176 см - 67,1 см
- для роста 182 см - 69,5 см

### Длина рукава

- для роста 152 см - 66,5 см
- для роста 158 см - 68,6 см
- для роста 164 см - 70,8 см
- для роста 170 см - 72,9 см
- для роста 176 см - 75,1 см
- для роста 182 см - 77,2 см

• ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

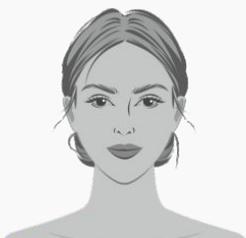	РОСТ	ОБХВАТ ГРУДИ	ОБХВАТ ТАЛИИ	ОБХВАТ БЁДЕР
	177	86	61	91

• ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) - 84

РОСТ (СМ) - 176



## • ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, ткань основная и подкладочная, нитки (4 катушки), дублерин средней плотности (15 см), эластичная лента (ширина 5 мм - 80 см, ширина 7 мм - 80 см), косая клеевая кромка (ширина 1 см - 80 см, ширина 1,5 см - 50 см), потайная тесьма-молния (длина 18 см), обычная швейная машина, специальная лапка для притачивания потайной молнии, оверлок, утюг с паром.

Для пошива подойдут плательные или сорочечные ткани, легкие или умеренно плотные, мягкие, пластичные - рубашечный хлопок, плательный лён, плательная вискоза, штапель, поплин, муслин, жатый хлопок. По составу материал может быть из натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза) или смешанных волокон (лен и лавсан, лен и хлопок, вискоза и полиэстер, хлопок и полиэстер).

Плотность ткани 100 - 250 гр/м<sup>2</sup>.

Для деталей подкладки подойдет тонкая, мягкая сорочечная или плательная ткань - батист, ситец, сатин, бязь. По составу - хлопок, вискоза, лен.

Плотность 90 - 130 гр/м<sup>2</sup>.

## • РАСХОД ОСНОВНОЙ ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ

### **Для обхвата груди от 80 до 84 см**

- для роста от 152 до 158 см - 200 см
- для роста от 164 до 170 см - 210 см
- для роста от 176 до 182 см - 215 см

### **Для обхвата груди от 88 до 92 см**

- для роста от 152 до 158 см - 205 см
- для роста от 164 до 170 см - 215 см
- для роста от 176 до 182 см - 225 см

### **Для обхвата груди от 96 до 100 см**

- для роста от 152 до 158 см - 225 см
- для роста от 164 до 170 см - 235 см
- для роста от 176 до 182 см - 245 см

- **РАСХОД ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ**

- для роста от 152 до 158 см - 65 см
- для роста от 164 до 170 см - 70 см
- для роста от 176 до 182 см - 75 см

- **ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ**

Ткань из натуральных волокон необходимо предварительно замочить в теплой воде на 30 минут, затем высушить при комнатной температуре, но оставляя немного влаги в ткани. Прodeкатировать при помощи утюга с паром.

[КАК НАПЕЧАТАТЬ И СКЛЕИТЬ ВЫКРОЙКУ](#)


[КАК ПОДГОТОВИТЬ ВЫКРОЙКИ К РАСКРОЮ](#)

[ПРАВИЛА РАСКРОЯ](#)



- РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ  
ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 80 ДО 84 СМ

Сгиб

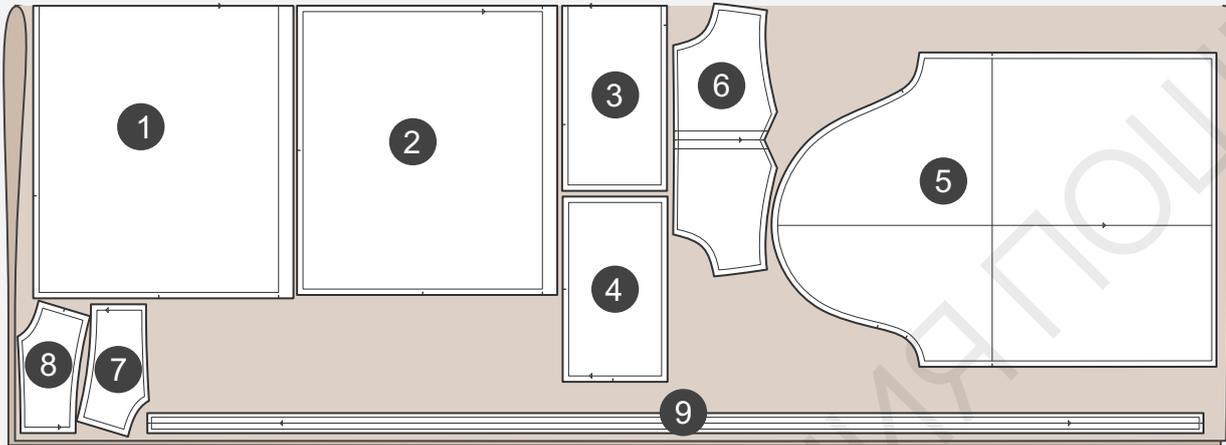

Кромка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ


1. Нижняя оборка переда - 1 деталь со сгибом,
2. Нижняя оборка спинки - 2 детали,
3. Верхняя оборка переда - 1 деталь со сгибом,
4. Верхняя оборка спинки - 2 детали,
5. Рукав - 2 детали,
6. Верхняя часть переда - 2 детали,
7. Верхняя часть спинки - 2 детали,
8. Подкладка верхней части спинки - 2 детали,
9. Бретель завязка - 1 деталь.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)



- РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ  
ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 88 ДО 92 СМ

Сгиб

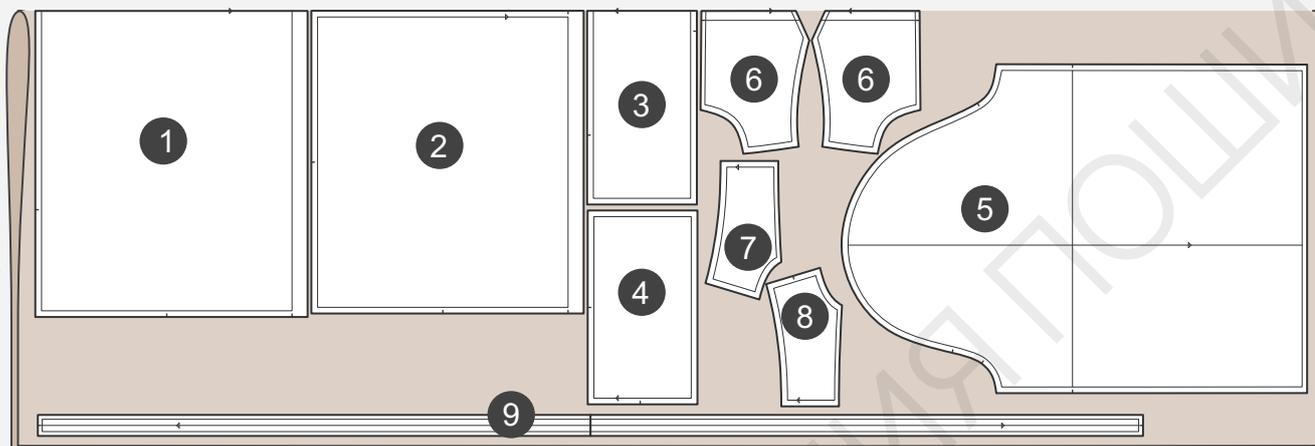

Кромка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ


1. Нижняя оборка переда - 1 деталь со сгибом,
2. Нижняя оборка спинки - 2 детали,
3. Верхняя оборка переда - 1 деталь со сгибом,
4. Верхняя оборка спинки - 2 детали,
5. Рукав - 2 детали,
6. Верхняя часть переда - 2 детали,
7. Верхняя часть спинки - 2 детали,
8. Подкладка верхней части спинки - 2 детали,
9. Бретель завязка - 1 деталь.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)



- РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ  
ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 96 ДО 100 СМ

Сгиб

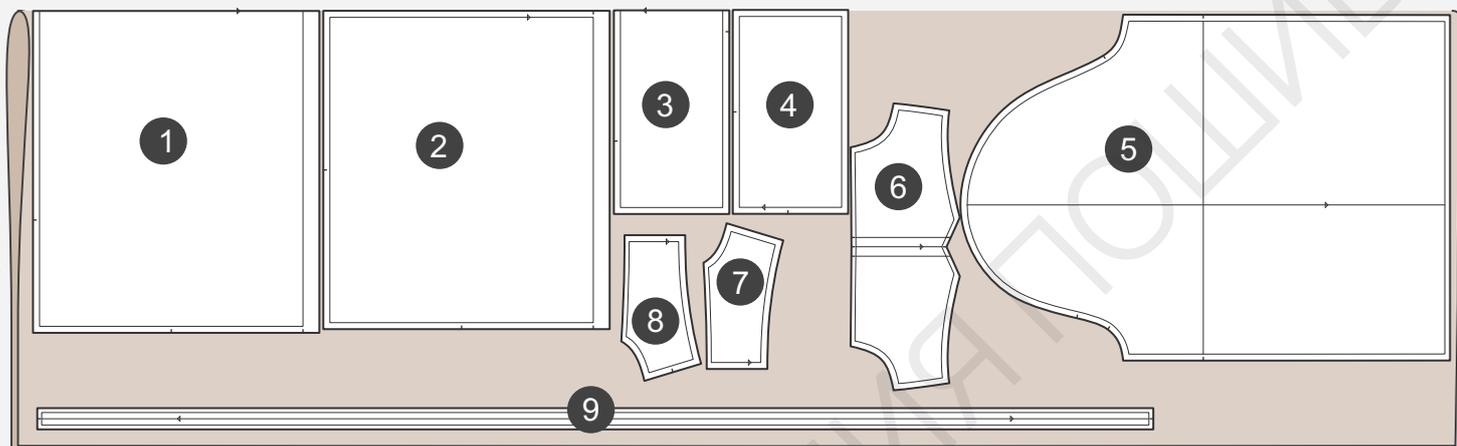

Кромка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ


1. Нижняя оборка переда - 1 деталь со сгибом,
2. Нижняя оборка спинки - 2 детали,
3. Верхняя оборка переда - 1 деталь со сгибом,
4. Верхняя оборка спинки - 2 детали,
5. Рукав - 2 детали,
6. Верхняя часть переда - 2 детали,
7. Верхняя часть спинки - 2 детали,
8. Подкладка верхней части спинки - 2 детали,
9. Бретель завязка - 1 деталь.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)



- РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

Сгиб

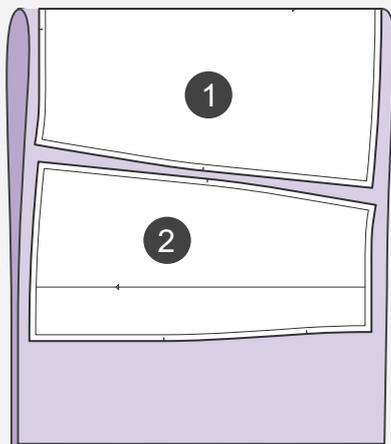

Кромка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

1. Подкладка нижней части переда - 1 деталь со сгибом,
2. Подкладка верхней части спинки - 2 детали.

[ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ](#)








- Приклеить косую кромку шириной 1 см по срезу горловины верхней части переда со стороны подкладки, по верхним срезам деталей подкладки верхней части спинки. Приклеить долевую кромку шириной 1,5 см по средним срезам под застежку деталей верхней части спинки, деталей верхней оборки спинки, а так же, по верхнему срезу подкладки нижней части переда на участке между рассечками под детали верхней части переда (отверстие).





Клеевая кромка (ширина 1 см)



Клеевая кромка (ширина 1,5 см)

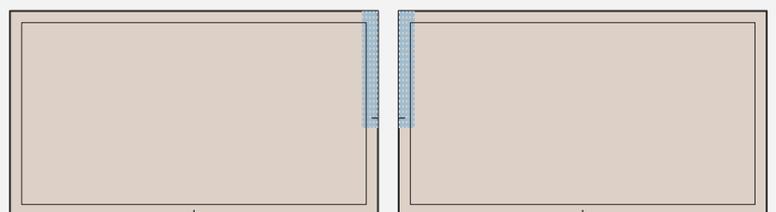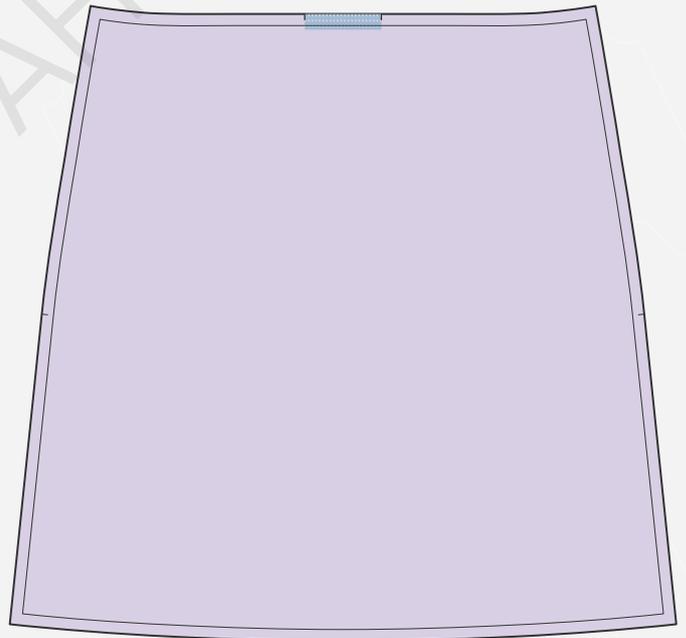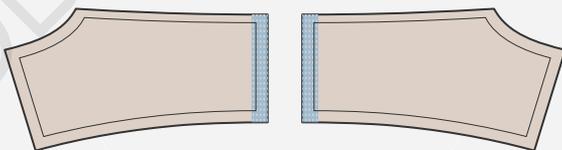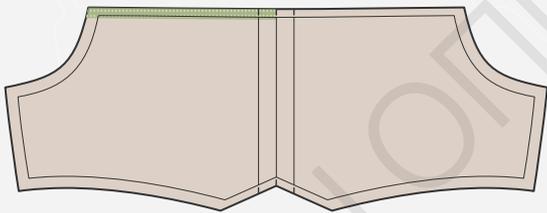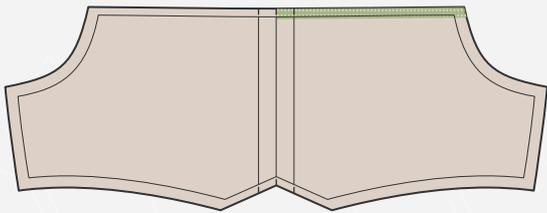

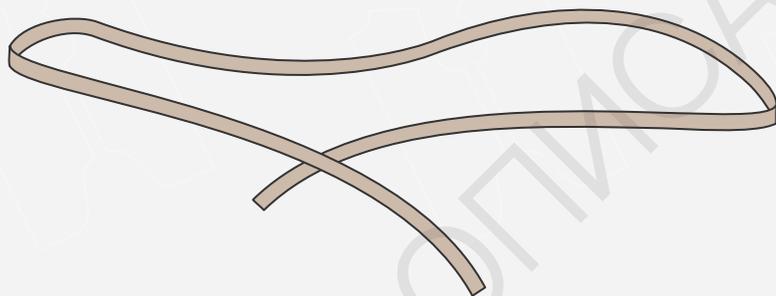

## ОБРАБОТКА БРЕТЕЛИ

1. Обтачать деталь бретели. Сложить деталь вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Проложить строчку вдоль продольных срезов шириной шва 7 мм. **Важно!** В процессе пошива изделия в начале и в конце строчки необходимо ставить закрепки длиной 5-7 мм. На схемах закрепки обозначены красной точкой.

2. Вывернуть деталь бретели на лицевую сторону при помощи крючка или булавки. Приутюжить бретель, выправляя швы без образования канта.