


# ОПИСАНИЕ ПОШИВА КОМБИНЕЗОНА BART

#helpersew\_bart

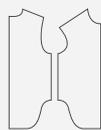

**Helper Sew**



Кликните на название главы  
для быстрого перехода



Технический рисунок.....	4
Описание и характеристики изделия.....	5
Параметры изделия и модели.....	6
Что нужно для пошива.....	7
Раскладка деталей кроя.....	8
Дублирование деталей кроя.....	11
Пошаговая технология пошива.....	12
● Заготовка накладного кармана.....	12
● Настрачивание кармана.....	14
● Обработка спинки.....	15
● Сборка изделия.....	16
● Обработка разреза рукава.....	18
● Обработка рукава.....	22
● Обработка манжеты.....	23
● Соединение рукава с изделием.....	27
● Заготовка заднего кармана.....	29
● Обработка задней половинки брюк.....	31
● Обработка кармана с отрезным бочком.....	32
● Сборка нижней части комбинезона.....	34
● Обработка низа брюк.....	39
● Сборка изделия.....	40
● Заготовка планки.....	44
● Обработка планки.....	46


Кликните на название главы  
для быстрого перехода



● Обработка воротника.....	48
● Обработка застежки.....	52
● Окончательная утюжка изделия.....	54
Условные обозначения.....	55
Положение об авторском праве. Контакты.....	56



**ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!**

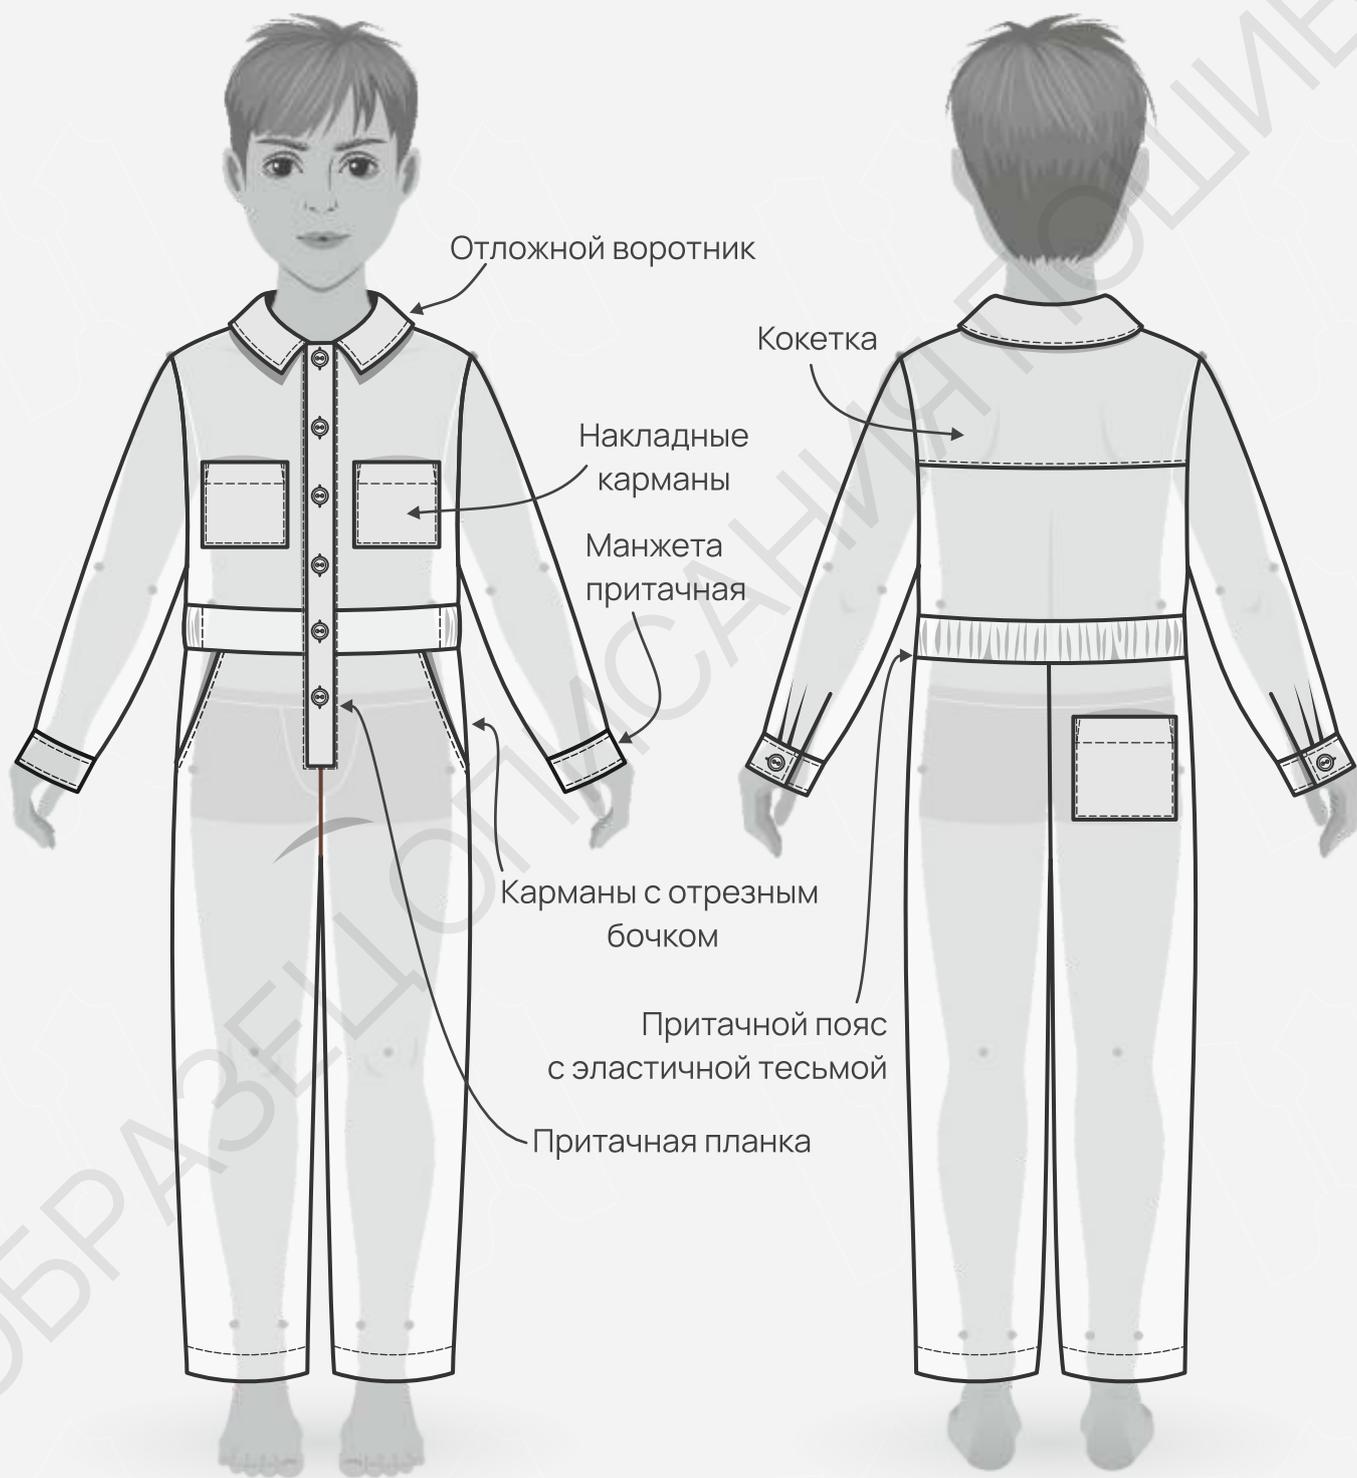

## ● ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Комбинезон детский из плотной хлопковой ткани. По переду накладные карманы. По спинке отрезная кокетка. Воротник отложной. Рукава с манжетами, застегивающимися на 1 пуговицу. По низу рукава разрез, окантованный бейкой и две односторонние складки. По талии притачной пояс, в пояс вставлена эластичная тесьма. В боковых швах нижней части комбинезона наклонные карманы, на правой задней половинке накладной карман. По переду притачная планка, застежка на 6 пуговиц. По швам притачивания кокетки, по входу в карман, манжетам и воротнику отстрочка на 0,5 см. Комбинезон сшит из костюмной ткани, состав 100% лен, плотность 210 гр/м<sup>2</sup>.

Выкройка комбинезона подойдет для девочек и мальчиков.

## ● ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ (СМ)

Общая прибавка по груди	20
Общая прибавка по бедрам	20,5
Общая прибавка к обхвату плеча	9

## ● ОСНОВНЫЕ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ (СМ)

ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 58 ДО 84 СМ

Рост	98	104	110	116	122	128	134	140	146
Длина спинки по средней линии от горловины до талии	26	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35,5	37
Длина брюк по боковому шву с учетом пояса	48,5	53	57	61	65,5	70	74	78	82,5
Длина рукава	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45,5	48	50
<b>Обхват бедер</b>	<b>58</b>	<b>63</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>84</b>		
Длина эластичной ленты в пояс	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5		
<b>Обхват бедер</b>	<b>от 58 до 63</b>		<b>от 69 до 73</b>		<b>от 78 до 84</b>				
Ширина брюк по низу	34		36,5		39				

● ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

	Рост	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бёдер
	134	66	57	70

● ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Обхват бёдер (см) - **73**

Рост (см) - **134**





## ● ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, ткань, нитки (4 катушки), дублерин средней плотности (80 см), эластичная лента (ширина 4 см - 60 см), долевая клеевая кромка (ширина 1,5 см - 50 см), пуговицы (диаметр 1,3 см - 8 шт), швейная машина, оверлок, утюг с паром.

Для пошива подойдут ткани платьевой или костюмной группы умеренно плотные, мягкие, пластичные - деним, вельвет.

По составу материал может содержать натуральные (хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), синтетические волокна (полиэстер, эластан) или смешанные (хлопок и лен, хлопок и полиэстер). Плотность ткани 180-250 гр/м<sup>2</sup>.

## ● РАСХОД ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 150 (СМ)

### ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 58 ДО 63 СМ

Для роста 98 - 104 см	125
Для роста 110 - 116 см	135

### ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 69 ДО 73 СМ

Для роста 110 - 122 см	155
Для роста 128 - 140 см	170

### ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 78 ДО 84 СМ

Для роста 134 - 146 см	190
------------------------	-----

## ● ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Ткань продекатировать при помощи утюга с паром.


- Как напечатать и склеить выкройку
- Как подготовить выкройки к раскрою
- Правила раскроя





## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 58 ДО 63 СМ

Сгиб

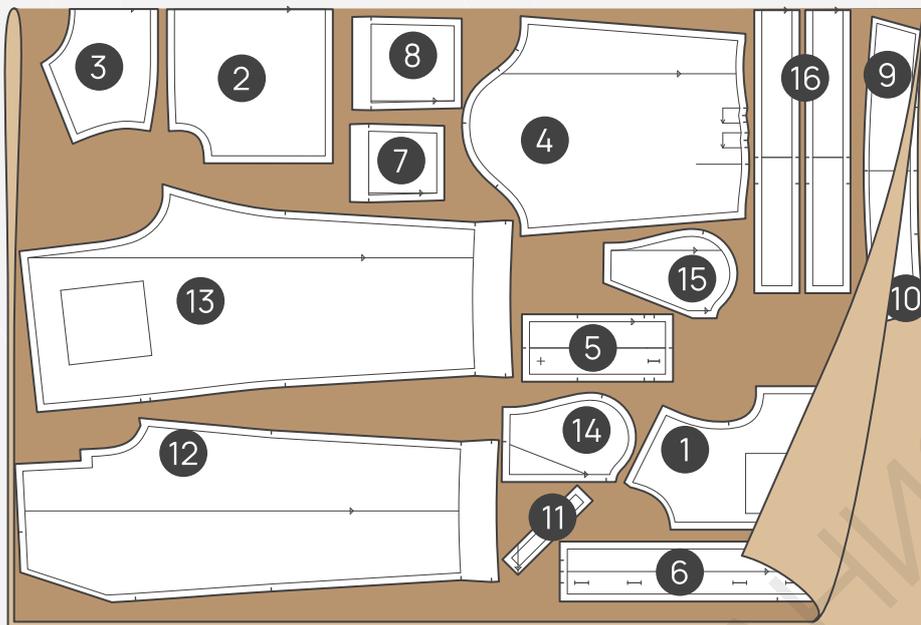

Кромка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

1. Верхняя часть переда - 2 детали,
2. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом,
3. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом,
4. Рукав - 2 детали,
5. Манжета - 2 детали,
6. Планка - 2 детали,
7. Нагрудный карман - 2 детали,
8. Задний карман - 1 деталь,
9. Верхний воротник - 1 деталь,
10. Нижний воротник - 1 деталь,
11. Бейка для окантовки разреза рукава - 2 детали,
12. Нижняя часть передней половинки - 2 детали,
13. Нижняя часть задней половинки - 2 детали,
14. Бочок нижней части передней половинки - 2 детали,
15. Подкладка бокового кармана - 2 детали,
16. Пояс - 1 деталь.


Здесь вы можете  
ознакомиться с правилами  
раскроя





## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 78 ДО 84 СМ

Сгиб

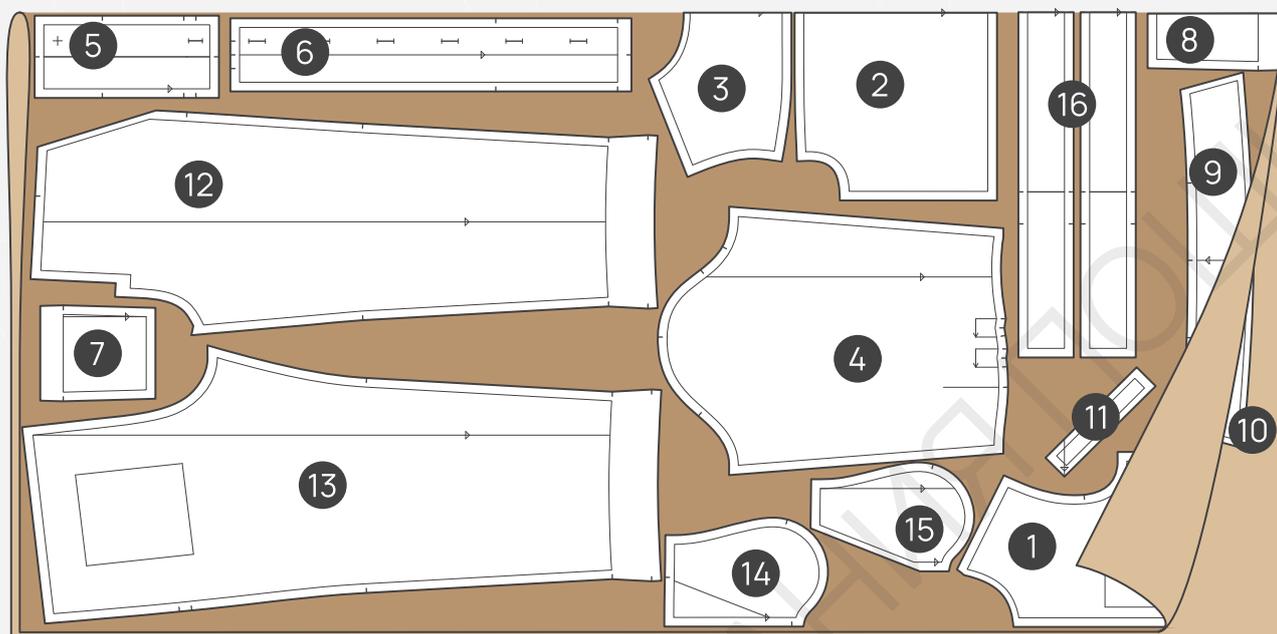

Кромка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

1. Верхняя часть переда - 2 детали,
2. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом,
3. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом,
4. Рукав - 2 детали,
5. Манжета - 2 детали,
6. Планка - 2 детали,
7. Нагрудный карман - 2 детали,
8. Задний карман - 1 деталь,
9. Верхний воротник - 1 деталь,
10. Нижний воротник - 1 деталь,
11. Бейка для окантовки разреза рукава - 2 детали,
12. Нижняя часть передней половинки - 2 детали,
13. Нижняя часть задней половинки - 2 детали,
14. Бочок нижней части передней половинки - 2 детали,
15. Подкладка бокового кармана - 2 детали,
16. Пояс - 1 деталь.


Здесь вы можете ознакомиться с правилами раскроя





## РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ДЛЯ ОБХВАТА БЕДЕР ОТ 78 ДО 84 СМ

Сгиб

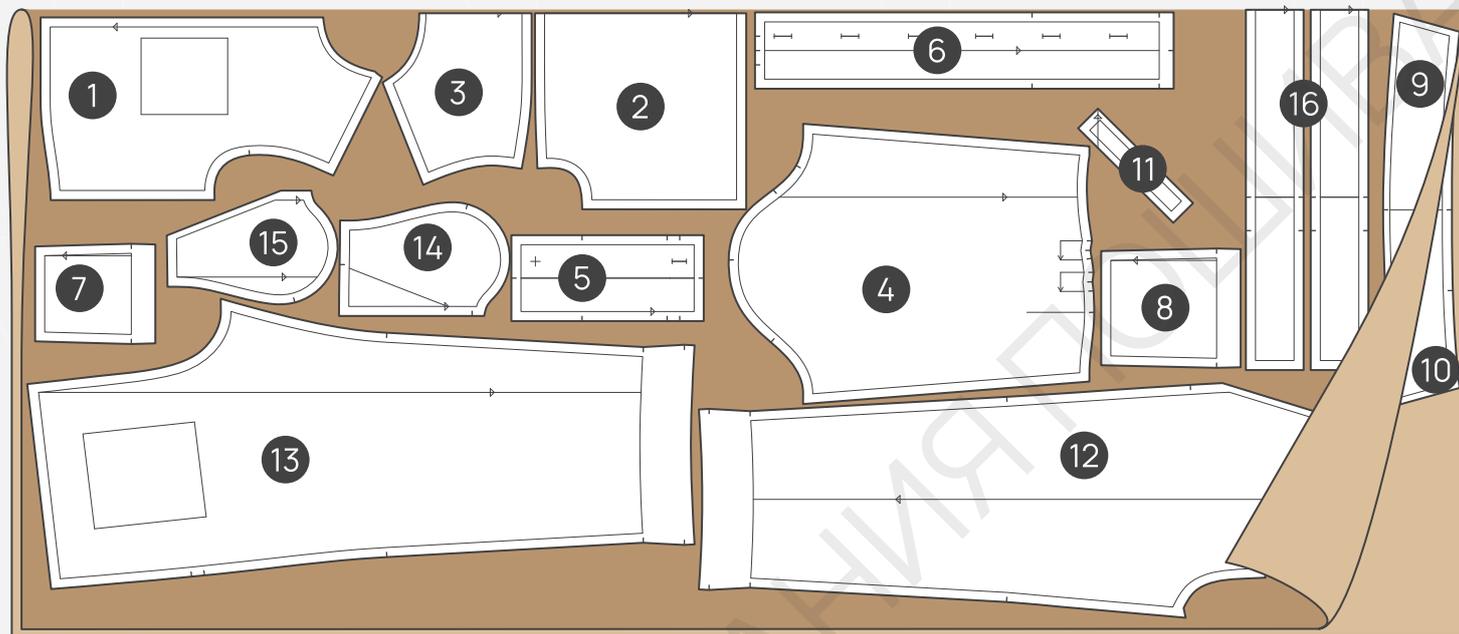

Кромка

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

1. Верхняя часть переда - 2 детали,
2. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом,
3. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом,
4. Рукав - 2 детали,
5. Манжета - 2 детали,
6. Планка - 2 детали,
7. Нагрудный карман - 2 детали,
8. Задний карман - 1 деталь,
9. Верхний воротник - 1 деталь,
10. Нижний воротник - 1 деталь,
11. Бейка для окантовки разреза рукава - 2 детали,
12. Нижняя часть передней половинки - 2 детали,
13. Нижняя часть задней половинки - 2 детали,
14. Бочок нижней части передней половинки - 2 детали,
15. Подкладка бокового кармана - 2 детали,
16. Пояс - 1 деталь.

Здесь вы можете  
ознакомиться с правилами  
раскроя







- Продублировать полностью: верхний и нижний воротники, манжеты, планки.  
 Дублируем частично: верхний припуск нагрудного кармана, с заходом за припуск на 5 мм, верхний припуск заднего кармана, с заходом за припуск на 5 мм, приклеить кусочки дублерина 3\*3 см на передние половинки нижней части по низу рамки.  
 Приклеить клеевую кромку вдоль среза входа в карман на детали подкладки кармана.





Долевая клеевая кромка шириной 1 см





Дублерин средней плотности

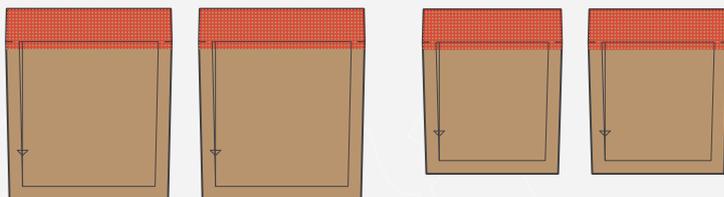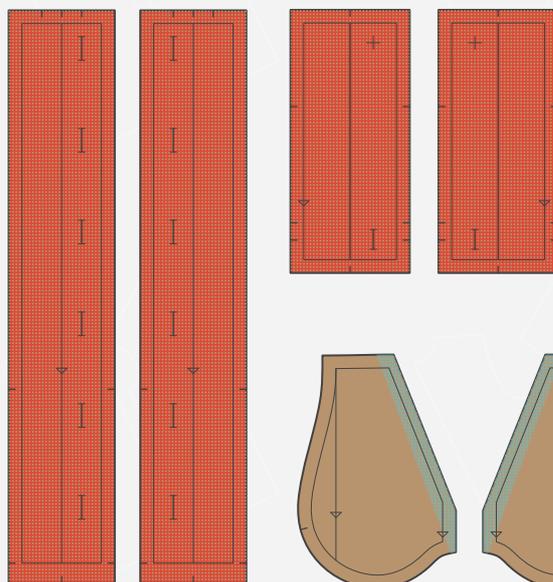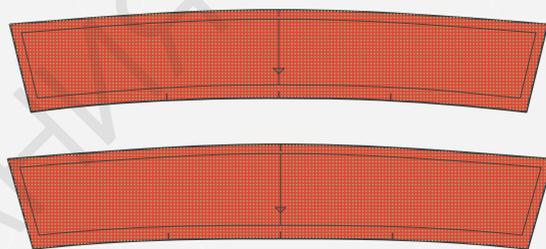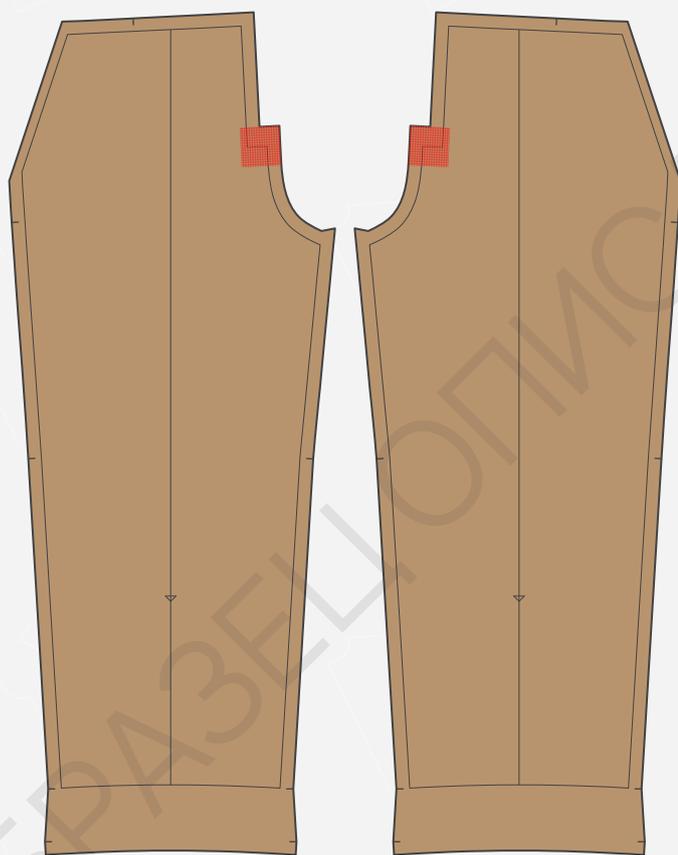

## ЗАГОТОВКА НАКЛАДНОГО КАРМАНА

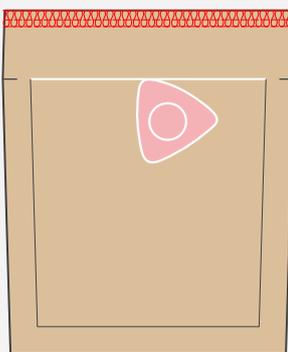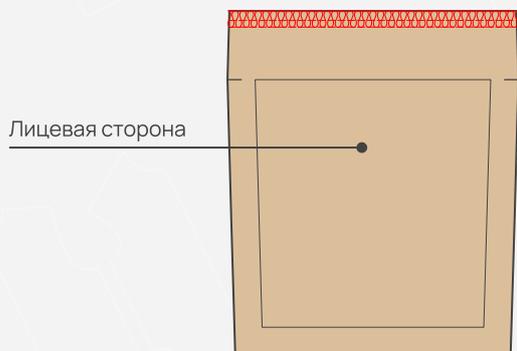

Изнаночная сторона

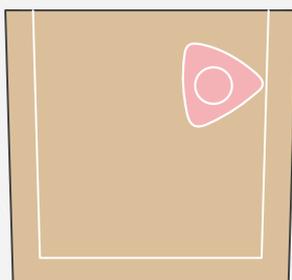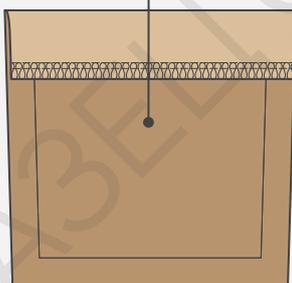

- 1. Обработать на оверлоке по лицевой стороне верхние срезы нагрудных карманов.
- 2. Намелить на лицевой стороне деталей карманов линии сгиба верхних припусков по рассечкам.
- 3. Заутюжить сгиб по рассечке.
- 4. Намелить на лицевой стороне кармана боковые и нижний припуски. Важно: ширина нагрудного и заднего карманов по верхнему срезу больше, чем по нижнему срезу. Это предусмотрено для того, чтобы в готовом виде карман не затягивал ткань по детали, на которую он настрачивается.