ОПИСАНИЕ ПОШИВА КУРТКИ RUBAN

#helpersew_ruban

Helper Sew

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

Кликните на название главы
для быстрого перехода

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

5 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

7 ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ

8 ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

10 РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

16 ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

- 16 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПЛАЩЕВЫМИ ТКАНЯМИ
- 17 ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДА, СПИНКИ, РУКАВОВ
- 19 ЗАГОТОВКА ВОРОТНИКА
- 20 ОБРАБОТКА КАРМАНОВ
- 29 СТАЧИВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ
- 30 СТАЧИВАНИЕ БОКОВЫХ ШВОВ
- 31 ОБРАБОТКА НИЗА КУРТКИ
- 34 ЗАГОТОВКА ПОДКЛАДКИ КУРТКИ И СЪЁМНЫХ РУКАВОВ
- 37 ОБРАБОТКА ОТСТЁГИВАЮЩИХСЯ РУКАВОВ
- 44 ЗАГОТОВКА ВЕРХНИХ ПЛАНОК РУКАВА
- 45 ВТАЧИВАНИЕ ВОРОТНИКА В ГОРЛОВИНУ
- 47 ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ ПЕРЕДА
- 50 ВТАЧИВАНИЕ ВЕРХНИХ ПЛАНОК РУКАВА В КУРТКУ
- 52 ПРИТАЧИВАНИЕ ПОДКЛАДКИ КУРТКИ
- 58 ЗАСТРАЧИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПОДКЛАДКЕ КУРТКИ И РУКАВОВ

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

Кликните на название главы
для быстрого перехода

60 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

61 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОНТАКТЫ.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

♥

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!

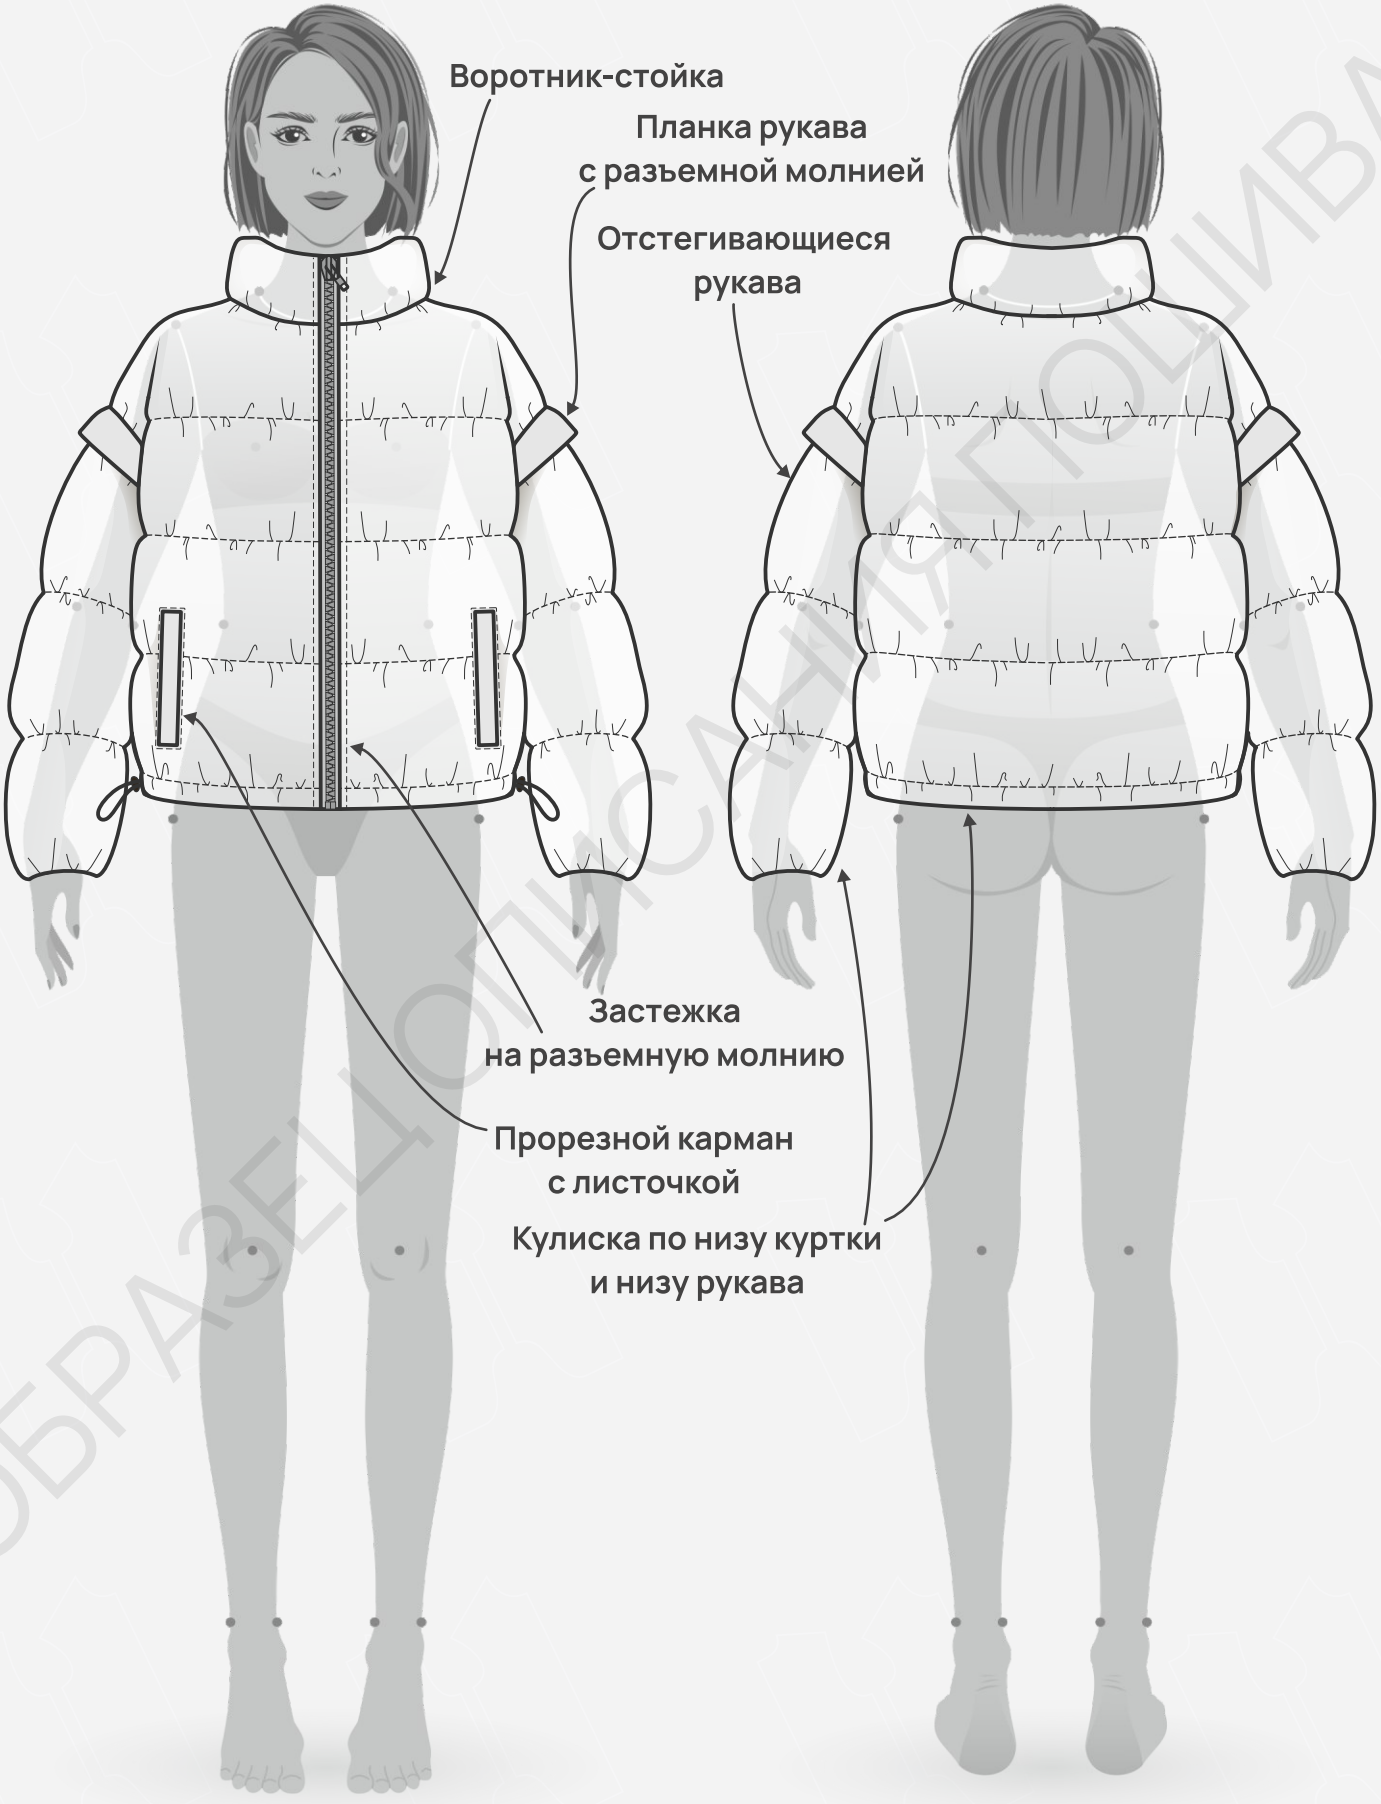

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ДЛЯ ШИВА

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Куртка-трансформер с отстёгивающимися рукавами. Горловина оформлена высоким воротником-стойкой. Перед, спинка, рукава простёганы. На деталях переда выполнены прорезные карманы с листочками. Застежка по переду на разъёмную молнию. По низу куртки выполнена кулиса с люверсами и затяжниками в области боковых швов.
Пройма рукава спущена. Пройма куртки оформлена верхней планкой рукава с разъёмной молнией. Куртка на утеплителе, с подкладкой.
Куртка сшита из плащевой ткани, состав полиэстер 100%, плотность 115 гр/м². В качестве утеплителя использован синтепон, плотность 200 г/м². Подклад выполнен из подкладочной ткани, состав вискоза 100%.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ

– к обхвату груди 32,8 см
– к обхвату талии 56,5 см
– к обхвату плеча 13,3 см

ОСНОВНЫЕ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ

Длина изделия по средней линии спинки

– для роста 152 см - 53,3 см
– для роста 158 см - 58,3 см
– для роста 164 см - 58,3 см
– для роста 170 см - 63,3 см
– для роста 176 см - 68,3 см
– для роста 182 см - 68,3 см

Длина рукава

– для роста 152 см - 50,4 см
– для роста 158 см - 51,5 см
– для роста 164 см - 52,5 см
– для роста 170 см - 53,5 см
– для роста 176 см - 54,5 см
– для роста 182 см - 55,6 см

Ширина плеча

– для обхвата груди 76 см - 18,8 см

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

– для обхвата груди 80 см - 19,6 см
– для обхвата груди 84 см - 20,4 см
– для обхвата груди 88 см - 21,3 см
– для обхвата груди 92 см - 22,1 см
– для обхвата груди 96 см - 22,9 см
– для обхвата груди 100 см - 23,7 см
– для обхвата груди 104 см - 24,5 см

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

Рост	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бёдер
169	80	58	67

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди (см) - **80** Рост (см) - **170**

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОШИВА

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, основная ткань, подкладочная ткань, утеплитель, нитки в цвет основной ткани (1 катушка), нитки в цвет подкладочной ткани (1 катушка), люверс (внутренний диаметр 5-10 мм - 4 шт), молния разъёмная в цвет основной ткани (2 штуки), молния разъёмная в цвет подкладки (1 штука), резинка в низ рукава (ширина 0,8 – 1 см), шляпный шнур (шляпная резинка), фиксатор (с двумя отверстиями - 2 шт), обычная швейная машина, узкая лапка для притачивания молнии, утюг с тефлоновой подошвой.

Для пошива подойдут ткани плащевой или курточной группы.
По составу материал может быть с содержанием различных синтетических волокон (полиэстер, полиамид, нейлон).
Плотность ткани 70 - 120 гр/м².
Для утеплителя подойдет синтепон, слайтекс, плотность 200 гр/м².
Для подкладки - подкладочная ткань (вискоза, полиэстер).

РАСХОД ОСНОВНОЙ ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 145 СМ

Для обхвата груди от 76 до 89 см

– для роста от 152 до 164 см - 155 см
– для роста от 170 до 182 см - 165 см

Для обхвата груди от 92 до 104 см

– для роста от 152 до 164 см - 185 см
– для роста от 170 до 182 см - 195 см

РАСХОД ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 145 СМ

Для обхвата груди от 76 до 88 см

– для роста от 152 до 164 см - 125 см
– для роста от 170 до 182 см - 140 см

Для обхвата груди от 92 до 104 см

– для роста от 152 до 164 см - 145 см
– для роста от 170 до 182 см - 155 см

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

РАСХОД СИНТЕПОНА ПРИ ШИРИНЕ 150 СМ

Для обхвата груди от 76 до 88 см

– для роста от 152 до 164 см - 145 см
– для роста от 170 до 182 см - 165 см

Для обхвата груди от 92 до 104 см

– для роста от 152 до 164 см - 180 см
– для роста от 170 до 182 см - 190 см

ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Подкладочную ткань необходимо продекатировать при помощи утюга с паром.

• Как напечатать и склеить выкройку

• Как подготовить выкройки к раскрою

• Правила раскроя

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 76 ДО 88 СМ ПРИ ШИРИНЕ ТКАНИ 145 СМ

Сгиб

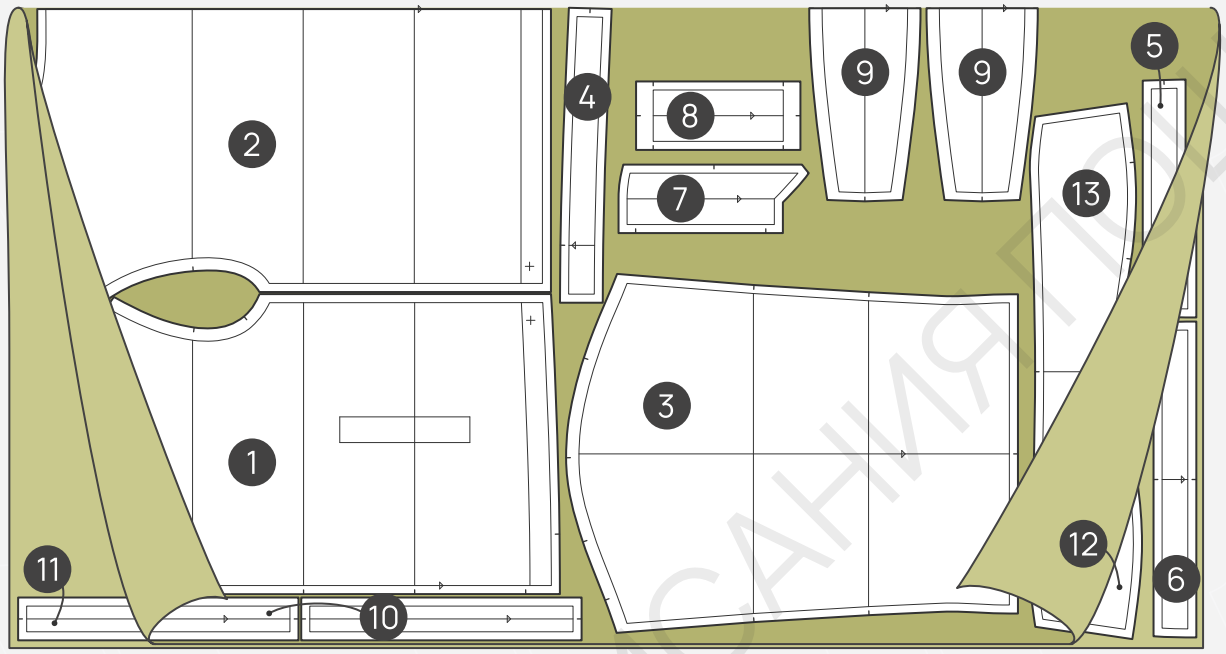

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ

1. Перед - 2 детали,
2. Спинка - 1 деталь со сгибом,
3. Рукава - 2 детали,
4. Обтачка низа переда - 2 детали,
5. Обтачка низа спинки - 1 деталь,
6. Обтачка низа рукава - 2 детали,
7. Листочка - 2 детали,
8. Подзор - 2 детали,
9. Планка рукава - 2 детали со сгибом,
10. Кулиска переда - 2 детали,
11. Кулиска спинки - 1 деталь,
12. Внешняя стойка - 1 деталь,
13. Внутренняя стойка - 1 деталь.

Здесь вы можете ознакомиться с правилами раскроя

Важно! Детали внутренней и внешней стойки, обтачку низа спинки и обтачку низа рукава, кулиску спинки и кулиски переда кроить в 1 слой.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 92 ДО 104 СМ ПРИ ШИРИНЕ ТКАНИ 145 СМ

Сгиб

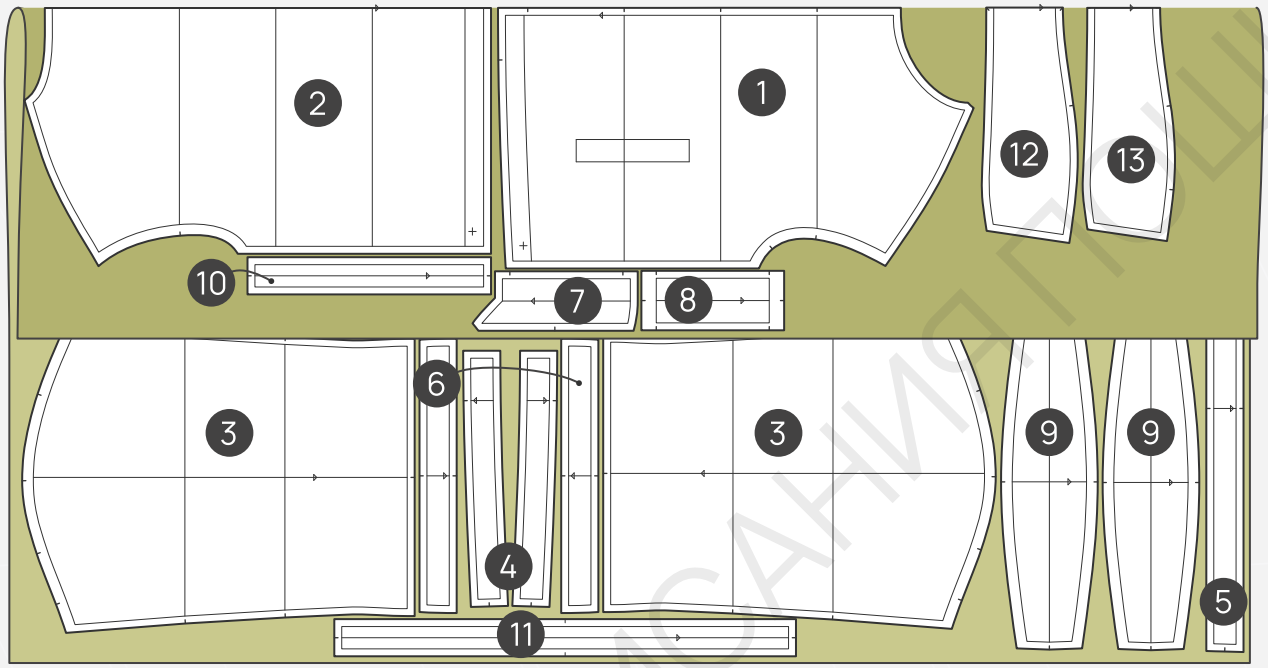

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ

1. Перед - 2 детали,
2. Спинка - 1 деталь со сгибом,
3. Рукава - 2 детали,
4. Обтачка низа переда - 2 детали,
5. Обтачка низа спинки - 1 деталь,
6. Обтачка низа рукава - 2 детали,
7. Листочка - 2 детали,
8. Подзор - 2 детали,
9. Планка рукава - 2 детали,
10. Кулиска переда - 2 детали,
11. Кулиска спинки - 1 деталь,
12. Внешняя стойка - 1 деталь со сгибом,
13. Внутренняя стойка - 1 деталь со сгибом.

Здесь вы можете ознакомиться с правилами раскроя

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 76 ДО 88 СМ ПРИ ШИРИНЕ ТКАНИ 145 СМ

Сгиб

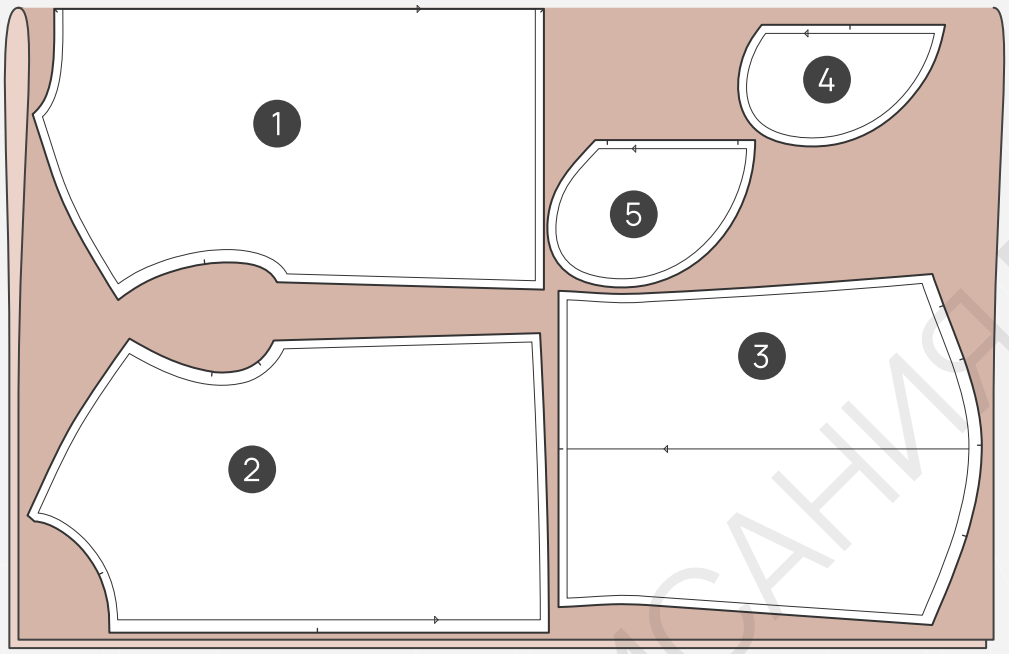

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

1. Подкладка переда - 2 детали,
2. Подкладка спинки - 1 деталь со сгибом,
3. Подкладка рукава - 2 детали,
4. Внешняя подкладка кармана - 2 детали,
5. Внутренняя подкладка кармана - 2 детали.

Здесь вы можете ознакомиться с правилами раскроя

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 92 ДО 104 СМ ПРИ ШИРИНЕ ТКАНИ 145 СМ

Сгиб

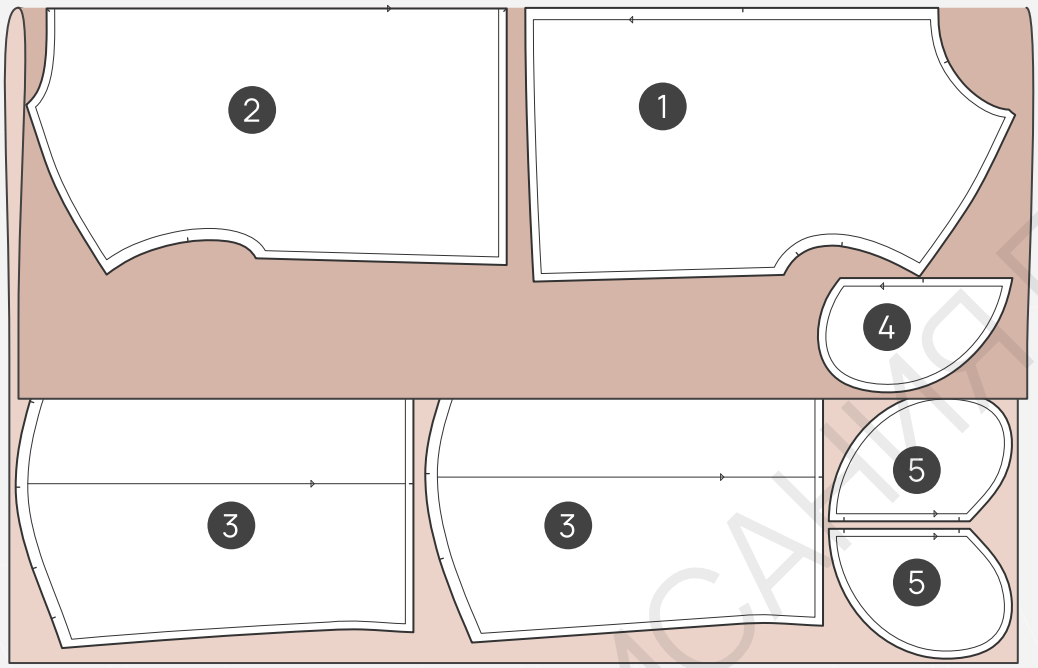

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ

1. Подкладка переда - 2 детали,
2. Подкладка спинки - 1 деталь со сгибом,
3. Подкладка рукава - 2 детали,
4. Внешняя подкладка кармана - 2 детали,
5. Внутренняя подкладка кармана - 2 детали.

Здесь вы можете ознакомиться с правилами раскроя

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ СИНТЕПОНА ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 76 ДО 88 СМ ПРИ ШИРИНЕ ТКАНИ 150 СМ

Сгиб

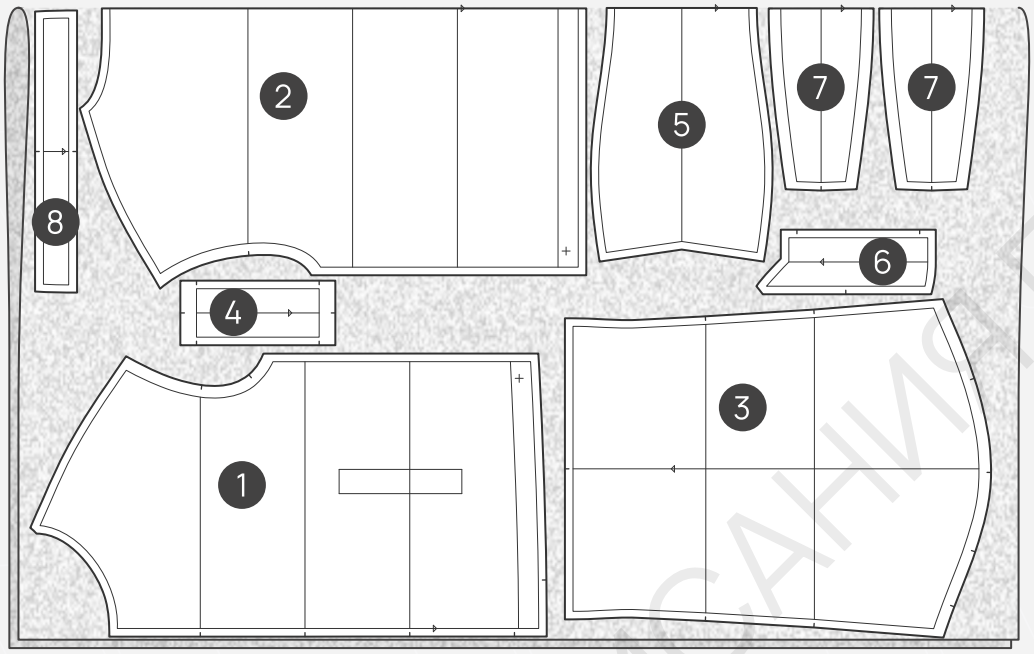

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ СИНТЕПОНА

1. Перед - 2 детали,
2. Спинка - 1 деталь со сгибом,
3. Рукав - 2 детали,
4 .Подзор кармана - 2 детали,
5. Утеплитель стойки - 1 деталь со сгибом,
6. Листочка - 2 детали,
7. Планка рукава - 2 детали со сгибом,
8. Обтачка низа рукава - 2 детали.

Здесь вы можете ознакомиться с правилами раскроя

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ СИНТЕПОНА ДЛЯ ОБХВАТА ГРУДИ ОТ 94 ДО 104 СМ ПРИ ШИРИНЕ ТКАНИ 150 СМ

Сгиб

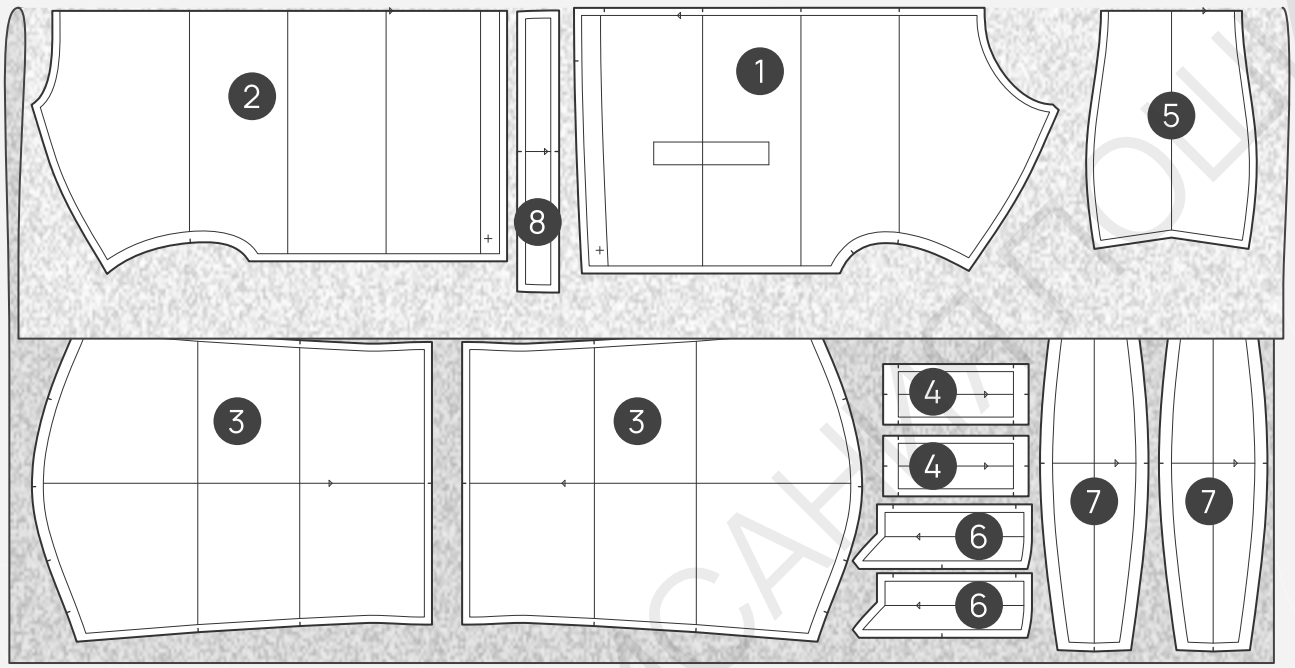

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ СИНТЕПОНА

1. Перед - 2 детали,
2. Спинка - 1 деталь со сгибом,
3. Рукав - 2 детали,
4 .Подзор кармана - 2 детали,
5. Утеплитель стойки - 1 деталь со сгибом,
6. Листочка - 2 детали,
7. Планка рукава - 2 детали,
8. Обтачка низа рукава - 2 детали.

Здесь вы можете ознакомиться с правилами раскроя

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПЛАЩЕВЫМИ ТКАНЯМИ

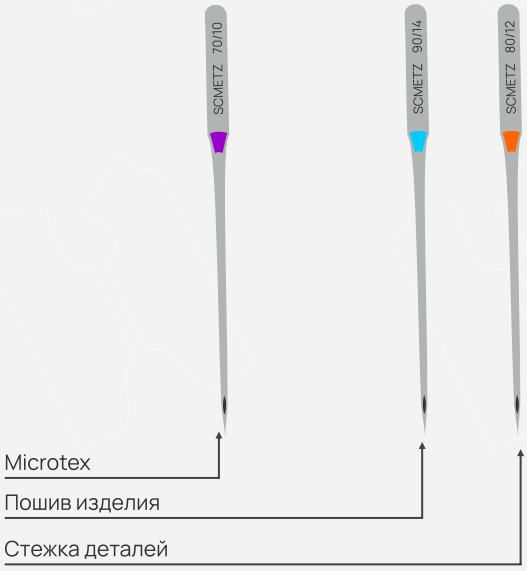

- **Совет!** Плащевые ткани рекомендуем шить иглами с особо тонким и острым остриём. В системе классификации бытовых игл фирмы SCHMETZ это иглы Microtex. Если нет возможности приобрести рекомендованные иглы, на операции стёжки необходимо поставить абсолютно новую иглу и уменьшить толщину (номер иглы) не менее чем на 10 условных единиц. (обычно шьете №90 - на простёгивание деталей поставьте новую из упаковки №80).

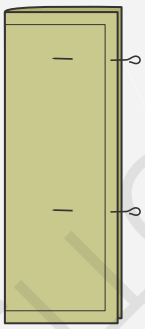

- **Совет!** Булавки для работы должны быть тонкие и острые. Проверьте на ненужном лоскутке все булавки, с которыми планируете работать. При необходимости замените булавки.

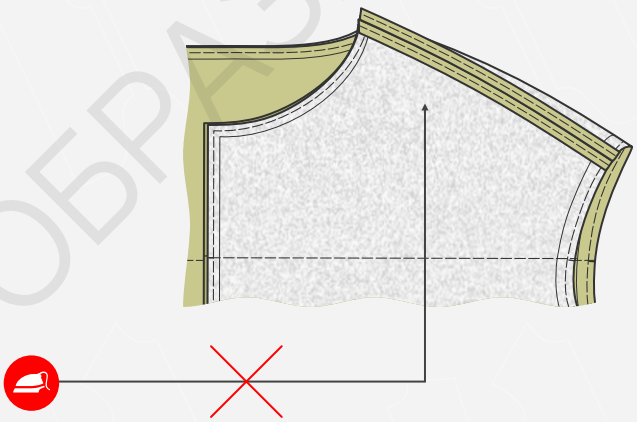

- **Совет!** Детали с синтепоном (любым другим утеплителем из синтетических волокон) не рекомендуется утюжить. При необходимости придать форму швам рекомендуем использовать силу пальцев рук, можно простучать участок чем-либо тяжелым. Если используется молоток или металлический инструмент, нужно защитить ткань изделия, простукивать через несколько слоев хлопчатобумажной ткани.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА