


ОПИСАНИЕ ПОШИВА
ФУТБОЛКИ ASHLEY

#helpersew_ashley



Helper Sew




Кликните на название главы
для быстрого перехода



Технический рисунок.....	3
Описание и характеристики изделия.....	4
Параметры изделия и модели.....	5
Что нужно для пошива.....	6
Раскладка деталей кроя.....	7
Дублирование деталей кроя.....	9
Пошаговая технология пошива.....	10
• Заготовка клапана накладного кармана.....	10
• Заготовка накладного кармана.....	11
• Настрачивание накладного кармана на перед.....	13
• Притачивание клапана кармана.....	14
• Заготовка бейки горловины.....	16
• Стачивание плечевых швов.....	17
• Втачивание рукавов в открытую пройму.....	18
• Стачивание боковых и швов рукавов.....	19
• Обработка горловины.....	20
• Обработка низа футболки.....	21
• Обработка низа рукавов.....	23
• Установка кнопок.....	24
Условные обозначения.....	25
Положение об авторском праве. Контакты.....	26



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!

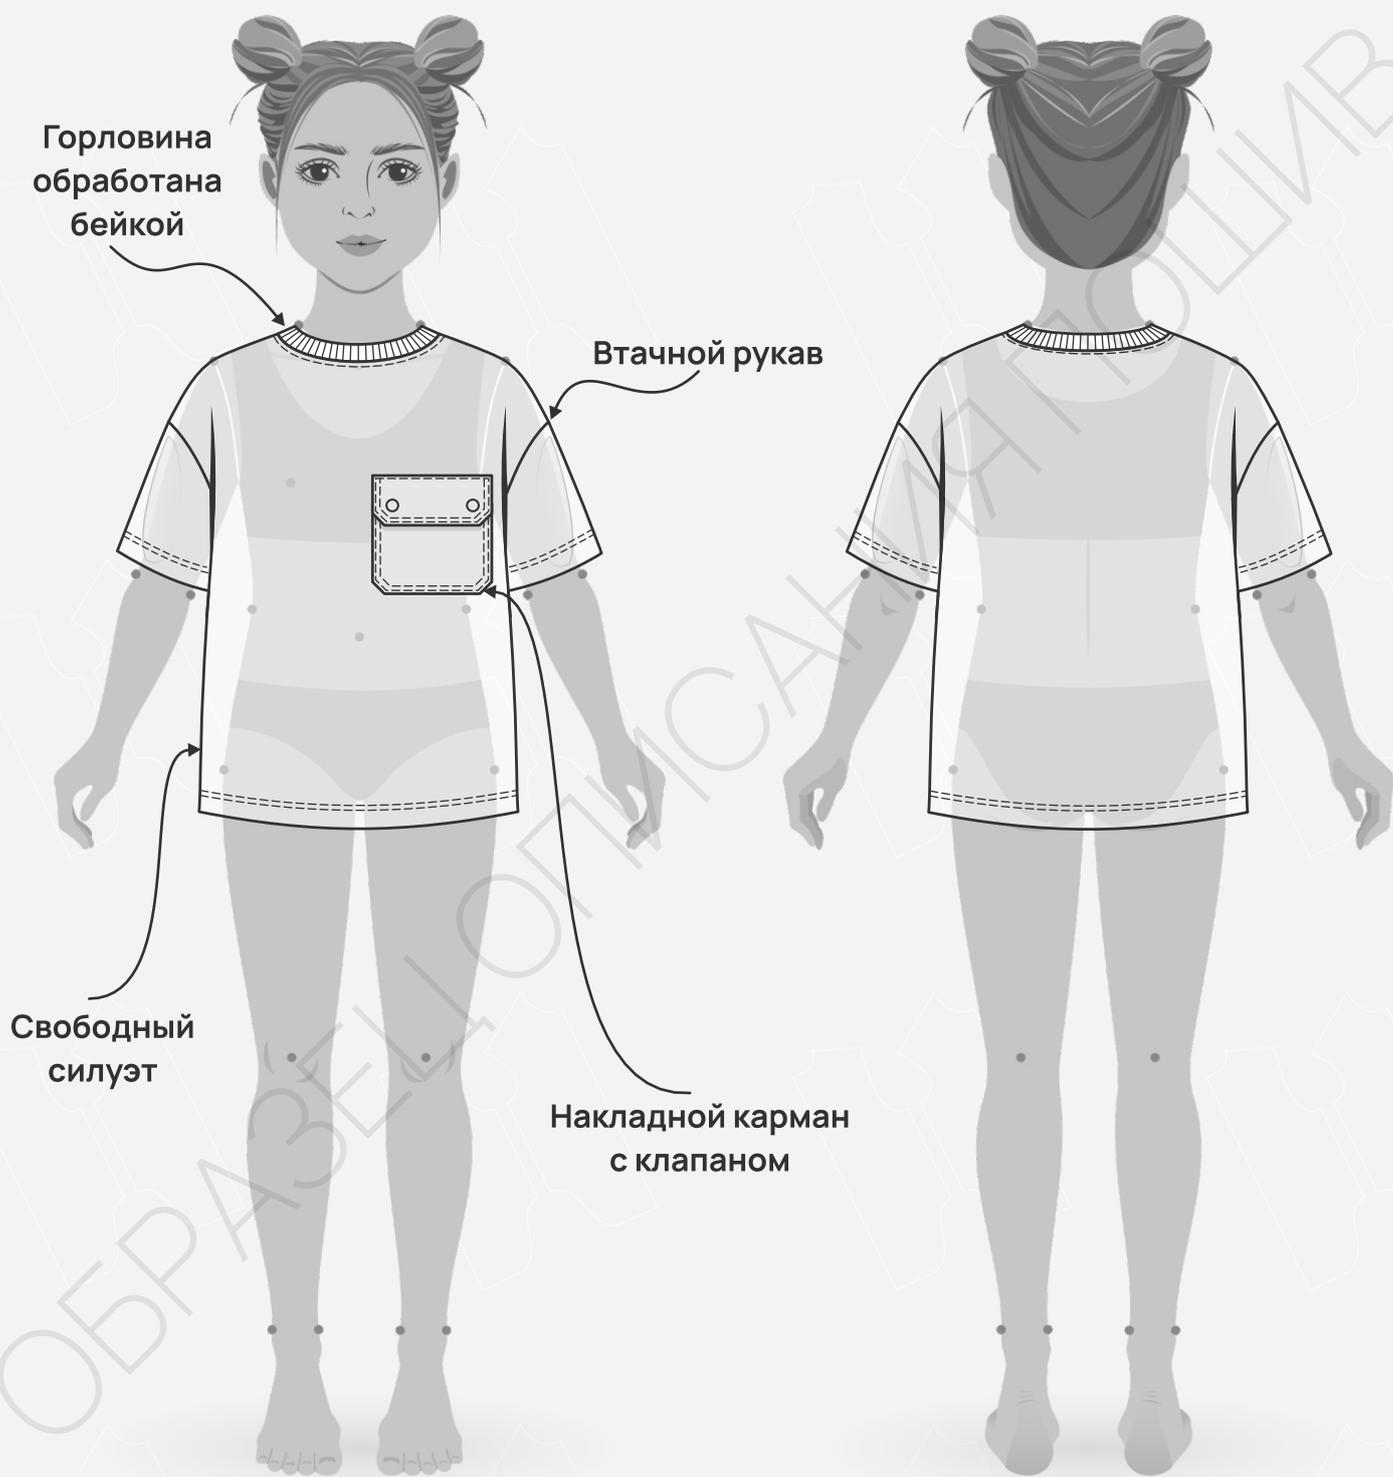

● ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Футболка свободного кроя, рукав втачной со спущенным плечом. По левой части переда карман с клапаном из тонкой хлопковой ткани. Горловина обработана бейкой.

Футболка сшита из футера двухниточного петельного плотностью 230 гр/м².

● ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ (СМ)

Общая прибавка по груди	26
Общая прибавка к обхвату плеча	11,5

● ОСНОВНЫЕ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ (СМ)

Рост	98	104	110	116	122	128	134	140	146
Длина по средней линии спинки с учетом бейки горловины	40	42,5	45	47	49,5	51,5	54	57	60

ДЛИНА РУКАВА

Рост	от 98 до 110	от 116 до 128	от 134 до 146
Длина рукава	13	15,5	17

ШИРИНА ПЛЕЧА

Обхват груди	от 52 до 56	от 60 до 64	от 68 до 76
Ширина плеча	9	10,5	13

● ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

	Рост	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бёдер
	138	67	55	73

● ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди (см) - **68**

Рост (см) - **140**



● ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, трикотаж, нитки (4 катушки), отделочная ткань на карман (20 см), дублерин малой плотности (20 см), швейная машина, оверлок, плоскошовная машина (можно использовать швейную машину с двойной иглой), утюг с паром.

Для пошива подойдет трикотаж - футер двухниточный петельный, кулирная гладь. По составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза) или синтетические волокна (полиэстер, эластан). Плотность ткани 160-240 гр/м². Для деталей кармана подойдет тонкая хлопковая ткань.

● РАСХОД ТРИКОТАЖА ПРИ ШИРИНЕ 180 СМ (СМ)

Рост	Расход ткани
96 - 110	60
116 - 128	70
134 - 146	80

● ПОДГОТОВКА ТРИКОТАЖА К РАСКРОЮ

Трикотаж необходимо продекатировать при помощи утюга с паром.


- Как напечатать и склеить выкройку
- Как подготовить выкройки к раскрою
- Правила раскроя





РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА ДЛЯ РОСТА ОТ 98 ДО 146 СМ

Кромка

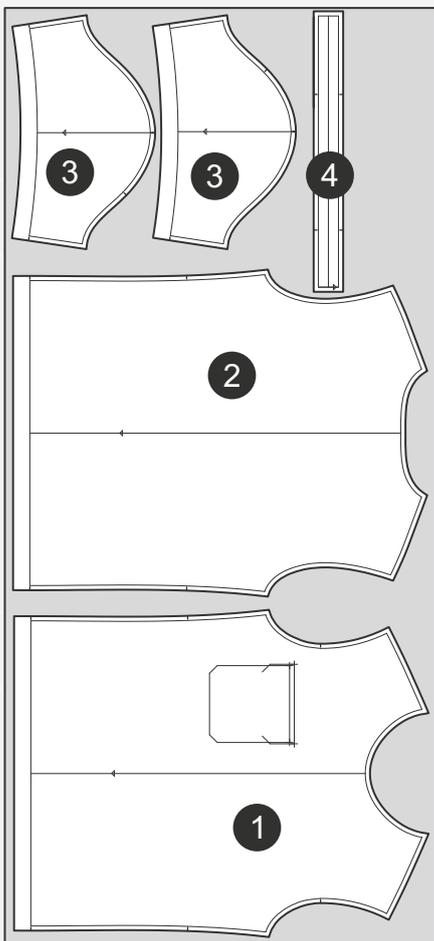

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ТРИКОТАЖА

1. Перед - 1 деталь со сгибом;
2. Спинка - 1 деталь со сгибом;
3. Рукав - 2 детали;
4. Бейка горловины - 1 деталь.

Здесь вы можете
ознакомиться с правилами
раскроя





РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОТДЕЛОЧНОЙ ТКАНИ ДЛЯ РОСТА ОТ 98 ДО 146 СМ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ ИЗ ОТДЕЛОЧНОЙ ТКАНИ




1. Карман - 1 деталь;
2. Клапан верхний - 1 деталь;
3. Клапан нижний - 1 деталь.





Здесь вы можете
ознакомиться с правилами
раскроя



- Продублировать детали верхнего и нижнего клапанов. Верхний припуск накладного кармана, с заходом за припуск на 0,5 см.

 Дублерин средней плотности

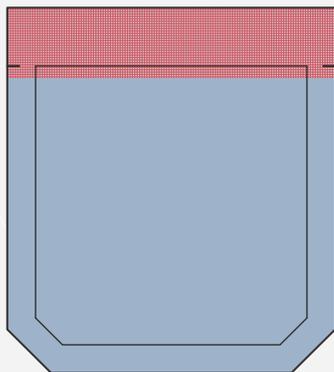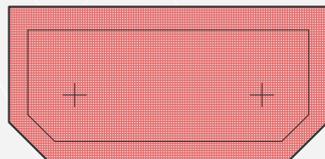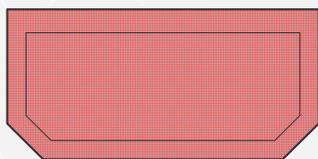

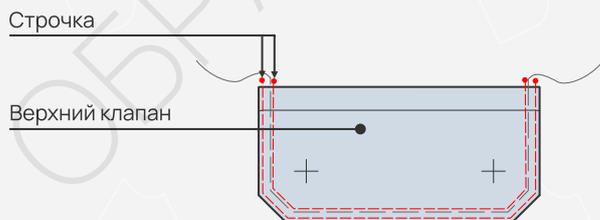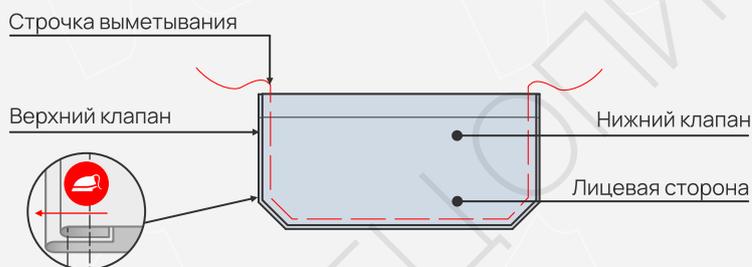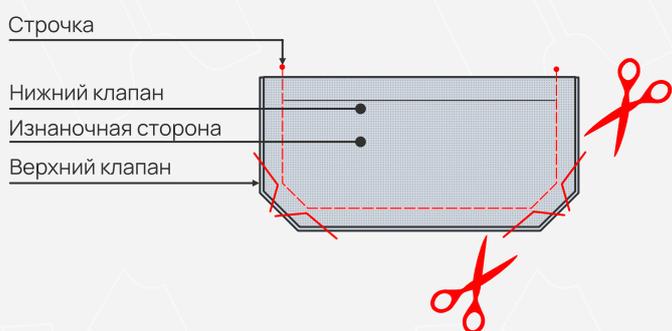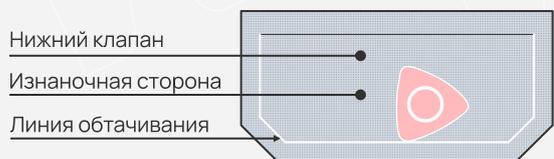

ЗАГОТОВКА КЛАПАНА НАКЛАДНОГО КАРМАНА

- 1. Заготовить клапан. На детали нижнего клапана намелить линию будущей строчки.
- 2. Сложить верхний и нижний клапан лицевыми сторонами внутрь. Зафиксировать булавками. Уровнять срезы, проложить строчку строго по намеченной линии. Высечь уголки.
- 3. Вывернуть клапан. Выправить углы. Выметать швы, образуя кант из детали верхнего клапана. Приутюжить клапан.
- 4. Проложить отделочную строчку с лицевой стороны на расстоянии 0,1 см от швов. Проложить вторую строчку на расстоянии 0,5 см от первой.