Комбинезон Nupi

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

| Технический рисунок

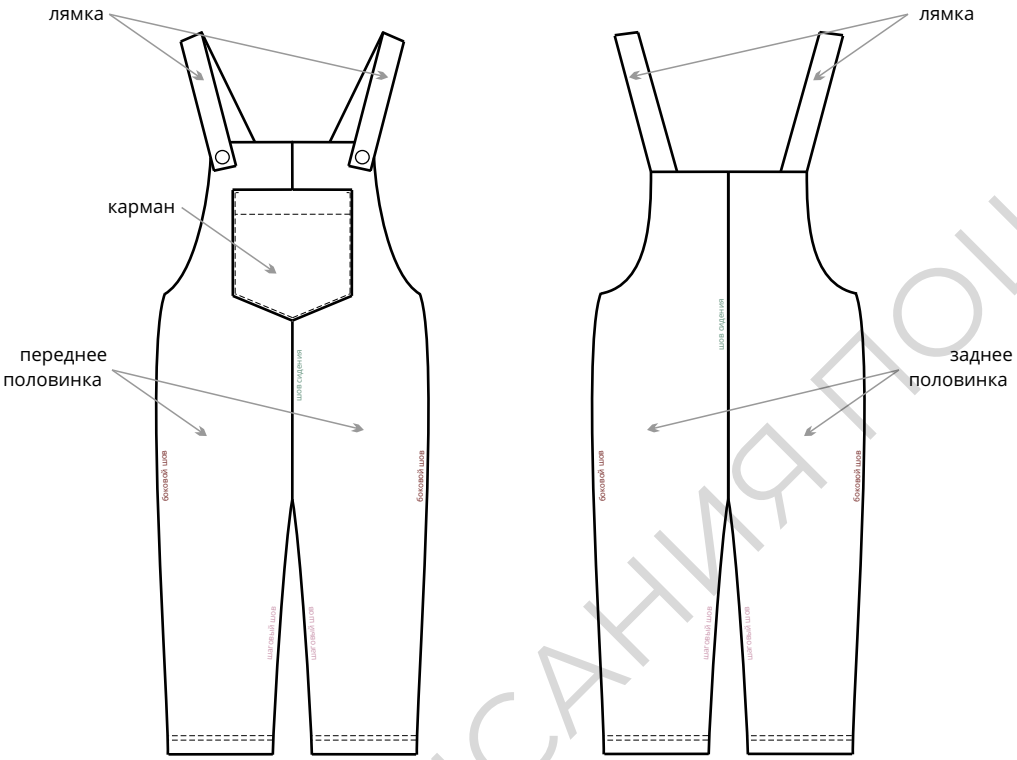

| Описание модели

Комбинезон детский свободного кроя с накладным карманом по переду.

| Прибавки на свободу облегания

- по бедрам около 10 см (+ 10 см к обхвату бедер)

| Что необходимо для пошива

Распечатанная и вырезанная выкройка.

Как напечатать и склеить выкройку? (нажмите ссылку)

Как подготовить выкройки к раскрою? (нажмите ссылку)

Основные инструменты: швейная машина, оверлок и минимальный набор швейных принадлежностей.

Основные материалы: трикотаж, 5 катушек ниток, клеевая (флизелин) 30 см, пуговицы 2 штуки.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

| Рекомендуемая ткань

Футер 2- х ниточный петельный.

Внимание! Перед раскроем ткань обязательно нужно намочить или постирать при температуре воды 30° и дать высохнуть. После хорошо проутюжить с паром. Это снизит вероятность усадки ткани при работе.

Припуски на обработку:

- на стачивание деталей – 0,7 см;
- на подгибку низа – 3 см;

| Расход ткани

Ширина полотна – **180 см.**

	Рост (см)					
	98	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**
Расход трикотажа (см)	85	85	90	95	100	105

| Схема раскладки

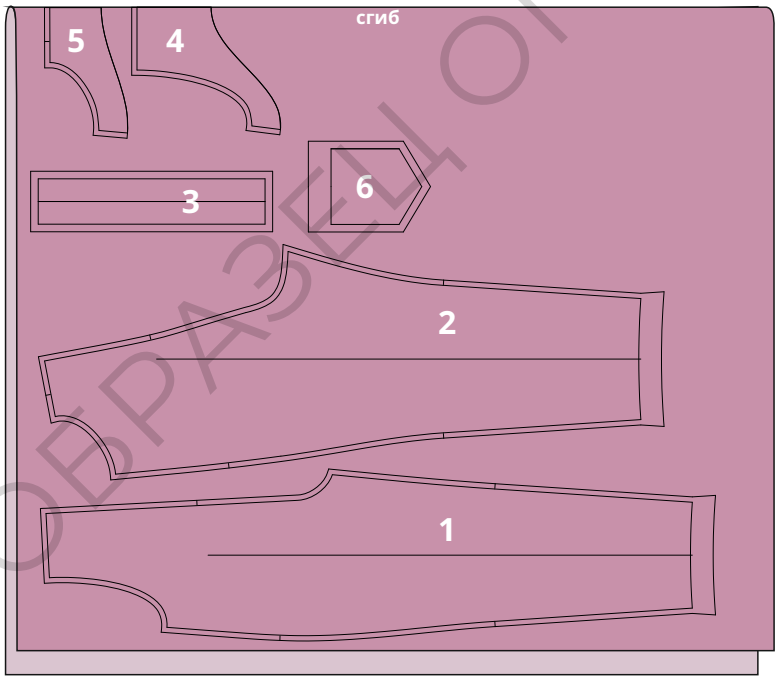

| Перечень деталей кроя:

1. **Передняя половинка** –2 детали;
2. **Задняя половинка** –2 детали;
3. **Лямка** –2 детали;
4. **Обтачка переда** – 1 деталь со сгибом;
5. **Обтачка спинки** – 1 деталь со сгибом;
6. **Карман** – 1 деталь со сгибом.

Правила раскроя (нажмите ссылку).

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

| Последовательность пошива

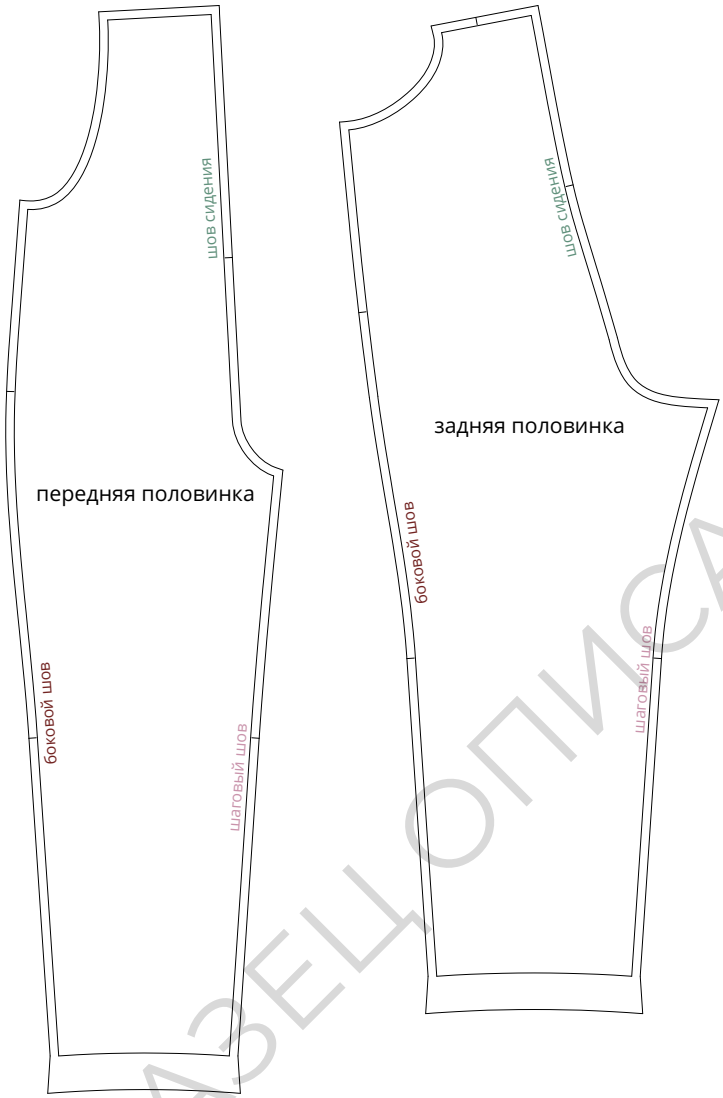

1. Стачайте боковые швы на обеих частях комбинезона (правый и левый боковые швы). Обязательно совместите верх, надсечку и низ бокового шва. Фиксируйте трикотаж булавками со стороны задней половинки. Стачивайте так, чтобы деталь задней половинки лежала наверху. Шов необходимо заутюжить на переднюю половинку.

Как заправить и настроить оверлок (нажмите ссылку)

Как шить трикотаж? (ссылка доступна при покупке выкройки)

2. Стачайте шаговые швы на обеих частях комбинезона (правый и левый шаговые швы). Обязательно совместите верх, надсечку и низ шагового шва. Фиксируйте трикотаж булавками со стороны задней половинки. Стачивайте так, чтобы деталь задней половинки лежала наверху. Шов необходимо заутюжить на переднюю половинку.

Основные правила утюжки швов (ссылка доступна при покупке выкройки)

3. Выверните одну часть комбинезона на лицевую сторону, другую на изнаночную. Та часть, которая вывернута на лицевую сторону, вложите в другую. Сколите булавками шов сидения (полностью). Стачайте. Заутюжте так, чтобы был виден верхний застил оверлока.

Как совместить швы на трикотаже (ссылка доступна при покупке выкройки)

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

24. Окончательно отутюживаем изделие. Комбинезон готов!

Выкладывайте фото готового комбинезона в социальные сети с хэштегом #helpersew_nupi