Helper Sew

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ОПИСАНИЕ ПОШИВА КОМБИНЕЗОНА MONI

#HELPERSEW_MONI

КЛИКНИТЕ НА НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРЕХОДА

3 ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

4 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

6 ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ И МОДЕЛИ

7 ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

8 РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

9 ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

10 ПОШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

- 10 ЗАГОТОВКА ПОЯСА-ЗАВЯЗКИ КУЛИСЫ
- 11 ЗАГОТОВКА ВНУТРЕННЕГО ПОЯСА
- 12 ЗАГОТОВКА КАРМАНА В БОКОВОМ ШВЕ
- 15 ЗАГОТОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОМБИНЕЗОНА И ОБРАБОТКА РАЗРЕЗА БОКОВОГО ШВА
- 21 СБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОМБИНЕЗОНА
- 24 ЗАГОТОВКА И ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА
- 29 ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ
- 31 СБОРКА ИЗДЕЛИЯ
- 33 ОБРАБОТКА НИЗА КОМБИНЕЗОНА
- 34 НАМЕЛКА И ОБРАБОТКА ПЕТЕЛЬ И ПУГОВИЦ
- 35 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ УТЮЖКА

36 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

37 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОНТАКТЫ.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

♥

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПОШИВА!

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

• ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Комбинезон прямого силуэта с кулисой по линии талии. В боковом шве нижней части комбинезона обработаны карманы и разрезы. На передних деталях под шнур кулисы из бейки предусмотрены прямые петли. Нижний срез с широким припуском на подгиб. На спинке верхней части выполнена застежка на петли и пуговицы. Срез горловины рукава - реглан с небольшой сборкой, нижний срез обработан кулисой с эластичной лентой. Горловина овальной формы, обработана бейкой.

Комбинезон сшит из муслина, состав хлопок 100%, плотность 130 гр/м².

• ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ

– к обхвату груди 21 см
– к обхвату бедер 13,5 см
– к обхвату плеча 13 см

• ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ИЗДЕЛИЯ

Длина спинки по средней линии от горловины до талии
– для роста 98 см -25 см
– для роста 104 см - 26 см
– для роста 110 см - 27,5 см
– для роста 116 см - 28,5 см
– для роста 122 см - 30 см
– для роста 128 см - 31 см

Длина рукава
– для роста 98 см - 36,5 см
– для роста 104 см - 39 см
– для роста 110 см - 41,5 см
– для роста 116 см - 44 см
– для роста 122 см - 46,5 см
– для роста 128 см - 49 см

Длина брюк по боковому шву
– для роста 98 см - 54 см

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

– для роста 104 см - 58,5 см
– для роста 110 см - 62,5 см
– для роста 116 см - 67 см
– для роста 122 см - 71,5 см
– для роста 128 см - 75,5 см

Ширина брюк по низу
– для обхвата груди от 52 до 56 см - 41 см
– для обхвата бедер от 60 до 64 см - 45,5 см

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

- ## ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (СМ)

РОСТ	ОБХВАТ ГРУДИ	ОБХВАТ ТАЛИИ	ОБХВАТ БЁДЕР
117	**55**	**50**	**62**

- ## ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) - **56** РОСТ (СМ) - **116**

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

- ## ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОШИВА

Выкройка, ткань, нитки (4 катушки), пуговицы (диаметр 10 мм - 4 шт), эластичная лента (ширина 1 см - 40 см), долевая клеевая кромка (ширина 1 см - 35 см), дублерин средней плотности (отрез шириной 2 см и длиной 4 см), обычная швейная машина, оверлок, утюг с паром.

Для пошива подойдут плательные или сорочечные ткани, легкие или умеренно плотные, мягкие, пластичные - рубашечный хлопок, плательный лён, плательная вискоза, штапель, тонкие джинсовые ткани, муслин, жатый хлопок. По составу материал может быть из натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза) или смешанных волокон (полиэстер и вискоза, хлопок и полиэстер).
Плотность ткани 100 - 250 гр/м².

- ## РАСХОД ТКАНИ ПРИ ШИРИНЕ 140 СМ

Для обхвата груди от 52 до 64 см

– для роста 98 см - 125 см

– для роста 104 см - 130 см

– для роста 110 см - 135 см

– для роста 116 см - 145 см

– для роста 122 см - 155 см

- ## ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ

Ткань из натуральных волокон необходимо предварительно замочить в теплой воде на 30 минут, затем высушить при комнатной температуре, но оставляя немного влаги в ткани. Продекатировать при помощи утюга с паром.

КАК НАПЕЧАТАТЬ И СКЛЕИТЬ ВЫКРОЙКУ

КАК ПОДГОТОВИТЬ ВЫКРОЙКИ К РАСКРОЮ

ПРАВИЛА РАСКРОЯ

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

Сгиб

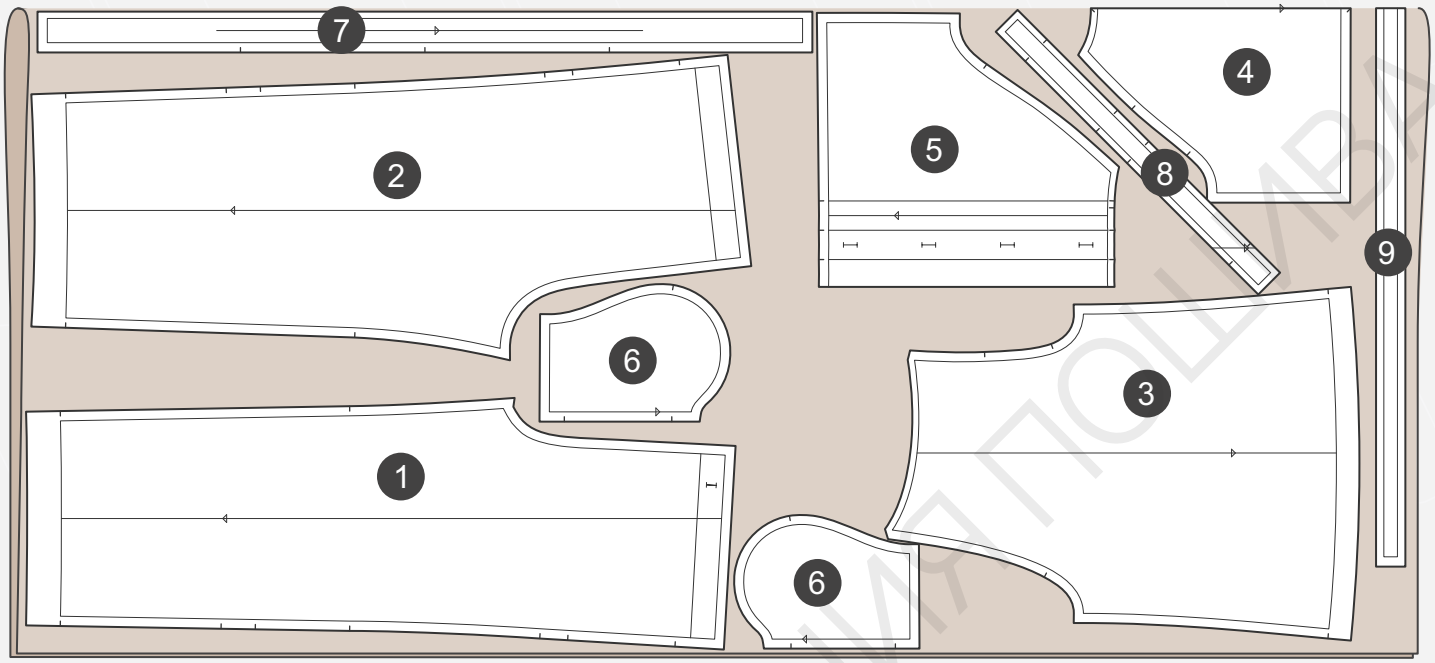

Кромка

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

1. Нижняя часть передней половинки - 2 детали,
2. Нижняя часть задней половинки - 2 детали,
3. Рукав - 2 детали,
4. Верхняя часть переда -1 деталь со сгибом,
5. Верхняя часть спинки - 2 детали,
6. Подкладка кармана - 4 детали,
7. Внутренний пояс -1 деталь,
8. Бейка горловины -1 деталь,
9. Шнур - 1 деталь со сгибом (длина 120 см, ширина 3 см).

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ РАСКРОЯ

- Приклеить долевую кромку по входу в карман на деталь нижней части передней половинки между рассечками с заходом по 5 мм. Приклеить клеевую прямоугольной формы под петли кулисы на деталь нижней части передней половинки (можно использовать долевую кромку, приклеивая вдоль петель).

Дублерин средней плотности

Клеевая кромка (ширина 1 см)

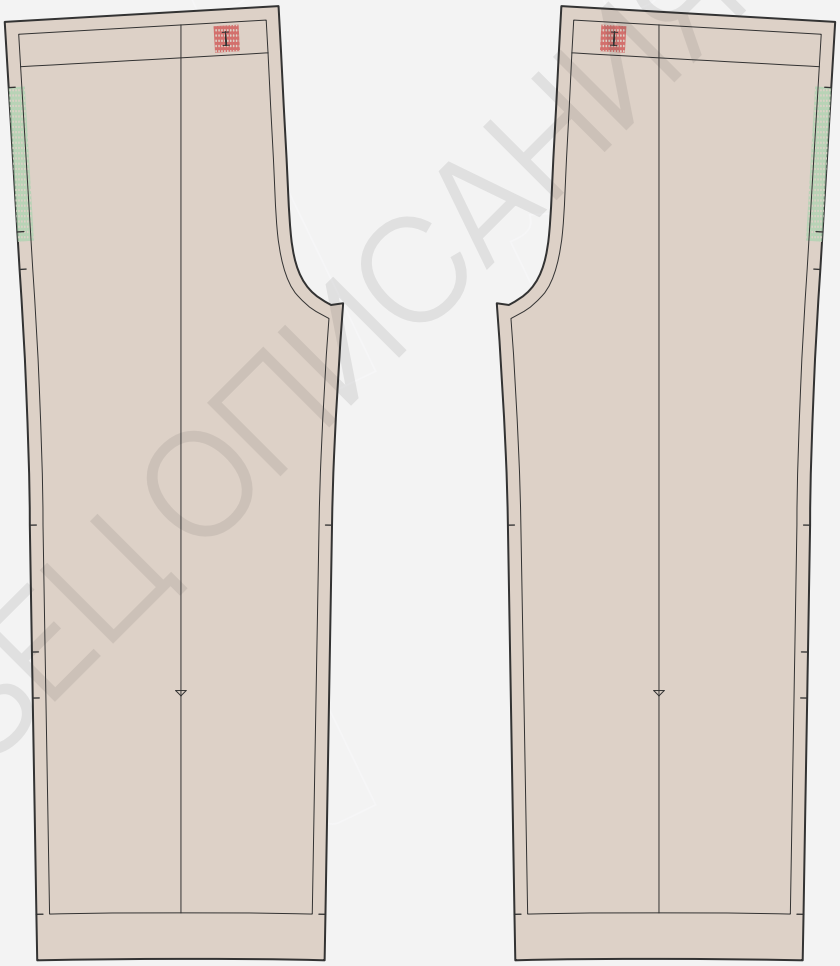

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА

ЗАГОТОВКА ПОЯСА-ЗАВЯЗКИ КУЛИСЫ

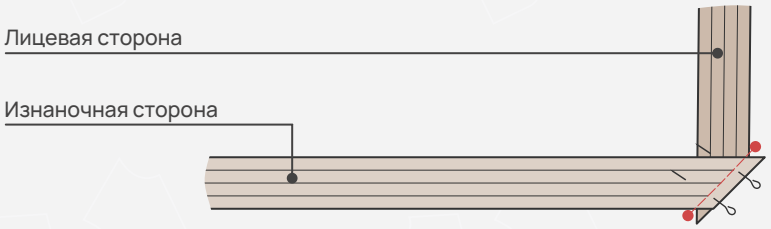

1. Стачать средний шов пояса. Уложить пояса лицевыми сторонами внутрь. **Важно!** Детали укладывать под углом! Уравнять косые срезы со смещением. Проложить строчку на расстоянии 1 см от среза.

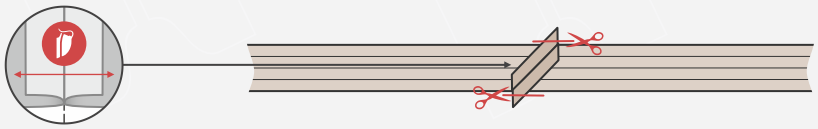

2. Разутюжить припуски швов. Срезать уголки припусков, выходящие за срез.

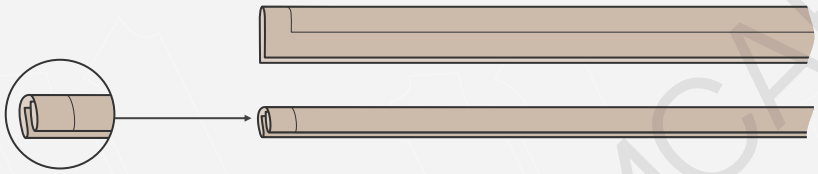

3. Сложить деталь пояса пополам изнаночной стороной внутрь, приутюжить. Затем завернуть припуски внутрь и еще раз приутюжить (то есть деталь сложить в 4 раза).

4. Обтачать концы пояса. Сложить конец детали вдоль пополам лицевой стороной внутрь, и еще раз пополам. Проложить строчку (поставить закрепку величиной 1 см).

5. Вывернуть, выправить. Заметать припуски.

6. Настрочить припуски на 1-2 мм от сгиба. Приутюжить.
Совет! Для изготовления пояса можно использовать приспособление для окантовывания срезов. В этом случае на концах пояса завязать узелки или подогнуть концы пояса два раза по 5 мм и застрочить.

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ПОШИВА